



SAMSUNG

Gebruiksaanwijzing

High Definition Digitale Camcorder

www.samsung.com/register

Gebruik voor het opnemen van films een geheugenkaart die een hogere schrijfsnelheid ondersteunt.





- Geheugenkaart: Een SDHC-kaart van Class 6 of hoger

HMX-T10WP
HMX-T10BP
HMX-T10OP
HMX-T11WP
HMX-T11BP
HMX-T11OP

voordat u deze camcorder gebruikt

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

Betekenis van de pictogrammen en symbolen in deze gebruiksaanwijzing:

 WAARSCHUWING	Wijst op het risico op overlijden of ernstig lichamelijk letsel.
 LET OP	Wijst op een potentieel risico op lichamelijk letsel of materiële schade.
 LET OP	Volg deze standaard veiligheidsrichtlijnen om het risico op brand, explosie, elektrische schok of lichamelijk letsel te beperken wanneer u uw camcorder gebruikt.
	Wijst op tips of referentiepagina's die nuttig kunnen zijn bij het werken met de camcorder.
CONTROLE VOORAF	Instellingen die zijn vereist voordat een functie kan worden gebruikt.

Deze waarschuwingssymbolen dienen om u en anderen te beschermen tegen letsel. Volg ze nauwkeurig op. Wij raden u aan dit gedeelte, nadat u het hebt gelezen, op een veilige plaats te bewaren om het later eventueel te raadplegen.

VOORZORGSMAATREGELEN

Waarschuwing!

- Deze camcorder moet altijd worden aangesloten op een geaard stopcontact.
- De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige warmte, zoals zonnestralen, vuur en dergelijke.

Let op

Als de batterij verkeerd is vervangen, is er gevaar voor ontploffing. Gebruik hetzelfde of een gelijkwaardig batterijtype als u een andere batterij wilt plaatsen.

Het apparaat wordt van het lichtnet losgekoppeld door de stekker uit het stopcontact te halen. Het stopcontact moet daarom goed bereikbaar zijn.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET GEBRUIK

Informatie over deze gebruiksaanwijzing

Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze Samsung Camcorder. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de camcorder gebruikt en houd deze bij de hand voor naslag in te toekomst. Raadpleeg het gedeelte Problemen oplossen als de camcorder niet naar behoren werkt.

In deze gebruiksaanwijzing worden de modellen **HMX-T10WP, HMX-T10BP en HMX-T10OP, HMX-T11WP, HMX-T11BP, HMX-T11OP** beschreven.

- Voor de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing is model HMX-T10BP gebruikt.
- De schermen in deze gebruiksaanwijzing zijn mogelijk niet precies gelijk aan de weergave die u op het LCD-scherm ziet.
- Vormgeving en specificaties van de camcorder en andere accessoires kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- In deze gebruiksaanwijzing geeft het pictogram of symbool tussen haakjes in een beschrijving van een item in een submenu aan dat de optie wordt weergegeven op het scherm bij het instellen van het bijbehorende item.
Voorbeeld: het submenu-item van **"Video Quality"** (Videoqualiteit) ➔ pagina 50
- **"Super Fine"** (Superfijn) (📷): Neemt op in de kwaliteit Superfijn. (Met deze instelling wordt het bijbehorende pictogram (📷) op het scherm weergegeven.)

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende termen gebruikt:

- Met 'scène' wordt het videofragment bedoeld dat wordt opgenomen vanaf het moment dat u op de knop **Opname starten/stoppen** drukt om de opname te starten, tot aan het moment dat u nogmaals op de knop drukt om de opname te stoppen.
- De termen 'foto' en 'stilstaand beeld' worden door elkaar gebruikt en hebben dezelfde betekenis.

Voordat u deze camcorder gebruikt

- **Deze camcorder neemt videomateriaal op in de indeling H.264 (MPEG4 part10/AVC) en in High Definition Video (HD-VIDEO) of Standard Definition Video (SD-VIDEO).**
- **U kunt de videobeelden die met de camcorder zijn opgenomen met behulp van de ingebouwde software van deze camcorder afspelen en bewerken op een PC.**
- **Deze camcorder is niet compatibel met andere digitale video-indelingen.**
- **Maak altijd eerst een proefopname voordat u een belangrijke video-opname maakt.**
Speel de proefopname af om na te gaan of het beeld en geluid correct zijn opgenomen.
- **Opgenomen inhoud kan verloren gaan door verkeerd gebruik van deze camcorder of van de geheugenkaart, enzovoort.** Samsung is niet aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het verlies van opgenomen inhoud.
- **Maak een back-up van belangrijke opnamen.**
Bescherm uw belangrijke opnamen door deze naar een computer te kopiëren. We adviseren u ook om ze vervolgens van uw computer naar andere opslagmedia te kopiëren. Raadpleeg de software-installatiegebruiksaanwijzing en de USB-aansluitingsgebruiksaanwijzing.
- **Copyright: Deze camcorder is bedoeld voor persoonlijk gebruik.**
Gegevens die op een geheugenkaart in deze camcorder zijn opgenomen met behulp van andere digitale/analoge media of apparaten, zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen, behalve voor privégebruik, niet worden gebruikt zonder de toestemming van de auteursrechtelijke eigenaar. Ook wanneer u voor uzelf een show, voorstelling of tentoonstelling opneemt, raden we u dringend aan hiervoor vooraf toestemming te vragen.
- **Het is raadzaam de camcorder ten minste één keer per maand te gebruiken.** Hierdoor blijft het apparaat langer goed werken.
- **Controleer de beeldresolutie voordat u foto's laat afdrucken.**

voordat u deze camcorder gebruikt

- Controleer voor opname of alle functies van de camcorder werken om een onvermijdelijke opnamestoring tijdens het opnemen te voorkomen.
- Voor informatie over open source-licenties raadpleegt u het bestand "Opensource-T10.pdf" op de meegeleverde cd-rom.



Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product

(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsystemen voor accu's en batterijen.)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de

levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingsstelsel voor accu's en batterijen in uw omgeving.



Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke

gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevordert.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recycleren. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

Opmerkingen over handelsmerken

- Alle handelsnamen en handelsmerken die in deze gebruiksaanwijzing of in andere met uw Samsung-product meegeleverde documentatie worden vermeld, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de betreffende eigenaren. De symbolen "TM" en "®" worden overigens niet altijd vermeld in deze gebruiksaanwijzing.
- Het SD-logo is een handelsmerk. Het SDHC-logo is een handelsmerk.
- Microsoft®, Windows®, Windows Vista®, Windows® 7 en DirectX® zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Intel®, Core™, Core 2 Duo® en Pentium® zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.
- AMD en Athlon™ zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van AMD in de Verenigde Staten en andere landen.
- Macintosh en Mac OS zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- YouTube is een handelsmerk van Google Inc.
- Flickr is een handelsmerk van Yahoo.
- Facebook is een handelsmerk van Facebook Inc.
- HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC.
- Adobe, het Adobe-logo en Adobe Acrobat zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of in andere landen.

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

informatie over veiligheid

De hieronder genoemde veiligheidsmaatregelen zijn bedoeld om persoonlijk letsel en materiële schade te voorkomen. Volg alle aanwijzingen zorgvuldig op.



WAARSCHUWING

Wijst op het potentiële risico op ernstig lichamelijk letsel.



LET OP

Wijst op een potentieel risico op lichamelijk letsel of materiële schade.



Verboden handeling.



Haal het product niet uit elkaar.



Neem de stekker uit het stopcontact.



Raak het product niet aan.



U moet deze voorzorgsmaatregel altijd nemen.


! WAARSCHUWING




Zorg ervoor dat stopcontacten en verlengsnoeren niet worden overbelast. Dit kan ongewone warmteontwikkeling en brand veroorzaken.




Het gebruik van de camcorder bij een temperatuur boven 60°C (140°F) kan leiden tot brand. Het blootstellen van de batterij aan hoge temperaturen kan leiden tot ontploffing.



Zorg ervoor dat water, metaal en ontvlambare stoffen niet in de camcorder of netvoedingsadapter kunnen binnendringen. Dit kan namelijk leiden tot brandgevaar.



Pas op voor zand en stof! Fijn zand of stof in de camcorder of de netvoedingsadapter kan storingen of defecten veroorzaken.



Geen olie! Olie in de camcorder of de netvoedingsadapter kan elektrische schokken, storingen of defecten veroorzaken.



Richt het LCD-scherm niet rechtstreeks op de zon. Dit kan oogletsel veroorzaken en leiden tot beschadiging van de interne onderdelen van het product.



Buig de voedingskabel niet met geweld en beschadig de netvoedingsadapter niet door deze met een zwaar voorwerp aan te drukken. Dit kan mogelijk leiden tot brand of elektrische schokken.




Haal de stekker van de netvoedingsadapter niet uit het stopcontact door aan de kabel te trekken. Dit kan leiden tot beschadiging van de voedingskabel.



Gebruik de netvoedingsadapter niet als een van de kabels of draden is beschadigd, gespleten of gebroken. Dit kan leiden tot brand of elektrische schokken.


informatie over veiligheid



Sluit de netvoedingsadapter niet aan, tenzij de pennen volledig in het stopcontact kunnen worden gestoken en geen deel van de pennen aan aanraking is blootgesteld.



Gooi de batterij niet in vuur. Dit kan ontploffing veroorzaken.




Gebruik geen reinigingsvloeistof of vergelijkbare chemicaliën. Spuit geen reinigingsmiddelen op de camcorder.



Bescherm de camcorder tijdens het gebruik of het strand, in de buurt van een zwembad of tijdens regen tegen water. Er bestaat gevaar op storingen of elektrische schokken.




Houd gebruikte lithiumbatterijen en geheugenkaarten buiten het bereik van kinderen. Als de lithiumbatterij of geheugenkaart door een kind wordt ingeslikt, moet u onmiddellijk een arts raadplegen.



Steek de stekker niet in het stopcontact en haal deze niet uit het stopcontact met natte handen. Er bestaat gevaar op elektrische schokken.




Sluit het netsnoer niet aan wanneer u de camcorder niet gebruikt of tijdens onweer. Er is kans op brand.



Wanneer de netvoedingsadapter reinigt, dient u het netsnoer los te maken. Er is een kans op een storing of op een schok.



Als de camcorder vreemde geluiden of een vreemde geur of rook verspreid, moet u de stekker onmiddellijk uit het stopcontact halen en contact opnemen met het servicecentrum van Samsung voor assistentie. Er bestaat gevaar op brand of persoonlijk letsel.




Wanneer er een storing bij de camcorder optreedt, dient u onmiddellijk de netvoedingsadapter of de batterij los te koppelen van de camcorder. Er is kans op brand of verwondingen.




Probeer de camcorder of de netvoedingsadapter niet uit elkaar te halen, te repareren of te verbouwen, om gevaar op brand of elektrische schokken te vermijden.

! LET OP




Druk niet met geweld op het oppervlak van het LCD-scherm, sla er niet op en prik er niet in met een scherp voorwerp. Als u teveel druk uitoefent op het LCD-scherm, kan dit een ongelijkmatig beeld veroorzaken.



Laat de camcorder, de batterij, de voedingsadapter en andere accessoires niet vallen en stel deze niet bloot aan ernstige trillingen en schokken. Dit kan storingen of letsel tot gevolg hebben.



Gebruik de camcorder niet op een statief (niet meegeleverd) op een ondergrond waar zich ernstige trillingen en schokken kunnen voordoen.

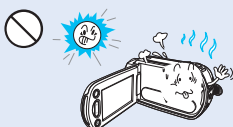


Gebruik de camcorder niet in de buurt van direct zonlicht of verwarmingsapparatuur. Dit kan storingen of verwondingen tot gevolg hebben.



Laat de camcorder niet achter in een afgesloten voertuig waarin de temperatuur gedurende langere tijd zeer hoog kan zijn.




Stel de camcorder niet bloot aan roet of stoom. Dikke roet of stoom kunnen de behuizing van de camcorder beschadigen of storingen veroorzaken.




Gebruik de camcorder niet in de buurt van dichte uitlaatgassen van een benzine of dieselmotor, of corrosieve gassen zoals waterstofsuif. Dit kan leiden tot corrosie van externe of interne contacten, waardoor normale bediening onmogelijk wordt.




Stel de camcorder niet bloot aan insecticiden. Als insecticiden in de camcorder terechtkomen, kan het product storingen gaan vertonen. Zet de camcorder uit en bedek deze met vinylfolie of iets dergelijks alvorens insecticide te gebruiken.




Stel de camcorder niet bloot aan plotselinge temperatuurschommelingen of vochtige ruimten. Daarnaast bestaat gevaar op storingen of elektrische schokken bij gebruik buitenshuis tijdens onweersbuien.



Leg de camcorder niet weg wanneer het LCD-scherm geopend is.



Reinig de buitenkant van de camcorder niet met benzine of thinner. De coating van de behuizing kan hierdoor afbladderen en ook kan de behuizing zelf worden aangetast.

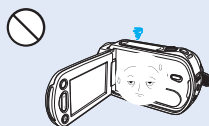

Laat het LCD-scherm niet open staan wanneer u de camcorder niet gebruikt.

informatie over veiligheid




Houd de camcorder niet aan het LCD-scherm vast wanneer u het apparaat oppakt. Het LCD-scherm kan losraken, waardoor de camcorder op de grond kan vallen.



Gebruik de camcorder niet in de buurt van een tv of radio: dit kan ruis veroorzaken op het tv-scherm of in de radio-uitzending.




Gebruik de camcorder niet in de buurt van sterke radiogolven of magnetische velden, zoals in de buurt van een luidspreker of grote motor. Dit kan ruis veroorzaken in het opgenomen beeld en geluid.




Gebruik uitsluitend accessoires die door Samsung zijn goedgekeurd. Het gebruik van producten van andere fabrikanten kan oververhitting, brand, ontploffing, elektrische schokken en persoonlijk letsel veroorzaken als gevolg van abnormale werking.



Plaats de camcorder op een stabiele ondergrond en op een plaats waar voldoende ventilatie aanwezig is.



Bewaar belangrijke gegevens afzonderlijk. Samsung is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens.



Gebruik het netsnoer op zo'n manier dat het goed bereikbaar is. Als zich problemen voordoen met het product, moet het netsnoer worden losgekoppeld om het apparaat volledig uit te schakelen. Wanneer u de aan/uit-knop van het product gebruikt, wordt het apparaat niet volledig uitgeschakeld.

SNELSTARTGIDS

07

- 07 U kunt video's opnemen in H.264-indeling.

INFORMATIE OVER UW CAMCORDER

11

- 11 Wat is er inbegrepen bij uw camcorder?
12 Plaats van besturings-elementen
14 De weergaveschermen herkennen

INLEIDING

17

- 17 De batterij plaatsen/verwijderen
18 De batterij opladen
19 De status van de batterij controleren

STANDAARDGEBRUIK VAN DE CAMCORDER

22

- 22 Uw camcorder in- en uitschakelen
23 Overschakelen naar de energiespaarstand
24 De gebruiksmodi instellen
24 Werken met de knop display (I□I)
25 Werken met het aanraakpaneel

DE EERSTE KEER INSTELLEN

26

- 26 De tijdzone en datum/tijd instellen voor de eerste keer
27 Taal Selecteren

HET OPNEMEN VOORBEREIDEN

28

- 28 Een geheugenkaart plaatsen/verwijderen (niet meegeleverd)
29 Een geschikte geheugenkaart selecteren (niet meegeleverd)
31 Opnametijd en capaciteit
32 De handgreep gebruiken
32 Het LCD-scherm aanpassen
33 Eenvoudige plaatsing van de camcorder

EENVOUDIGE OPNAMEN MAKEN

34

- 34 Video's opnemen
- 36 Foto's vastleggen in de modus video opnemen
- 37 Foto's nemen
- 38 Eenvoudige opnamen voor beginners (modus smart auto)
- 39 Zoomen

EENVOUDIG AFSPLEN

40

- 40 De afspeelmodus wijzigen
- 41 Video's afspelen
- 43 Foto's weergeven

DE MENUONDERDELEN GEBRUIKEN

45

- 45 Werken met menu's en snelmenu's
- 46 Menuopties
- 48 Opties van het snelmenu

GEAVANCEERDE OPNAMEFUNCTIES

49

- 49 **SCENE**
- 50 Video Resolution (Videoresolutie)
- 50 Video Quality (Videokwaliteit)
- 51 Photo Resolution (Fotoresolutie)
- 51 Photo Sharpness (Fotoscherpte)
- 52 White Balance (Witbalans)
- 53 Aperture (Diafragma)
- 54 Shutter (Sluiter)
- 55 EV
- 55 Super C.Nite
- 56 Back Light (Tegenlicht)
- 57 Focus
- 58 Anti-shake (OIS: Optical Image Stabiliser) (Anti-tril (OIS))
- 59 Digital Effect (Dig. Effecten)
- 60 Fader
- 61 Tele Macro (Tele-macro)
- 62 Cont. Shot (Continu-opname)
- 62 Wind Cut (Windfilter)

- 63 Digital Zoom (Digitale Zoom)
- 63 Self Timer (Zelfontsp.)
- 64 Quick View
- 65 Guideline (Richtlijn)

GEAVANCEERD AF SPELEN

66

- 66 Play Option (Afspeeloptie)
- 67 Highlight
- 68 Slide Show Option (Opties Voor Diashow)
- 68 File Info (Bestandsinfo)

BESTANDEN BEWERKEN

69

- 69 Bestanden wissen
- 70 Beveiliging tegen ongewild wissen
- 71 Een video splitsen
- 72 Video's combineren

SYSTEEMINSTELLINGEN

73

- 73 Menu-items instellen
- 74 Card Info (Kaartinfo)
- 74 Format (Formatteren)
- 75 File No. (Best.Nr)
- 75 Time Zone (Tijdzone)
- 76 Date/Time Set (Datum/Tijd Inst)
- 76 Date Type (Type Datum)
- 76 Time Type (Type Tijd)
- 77 Date/Time Display (Wrgv Dat./Tijd)
- 77 LCD Brightness (LCD-Helderheid)
- 78 Auto LCD Off (Auto LCD Uit)
- 79 Beep Sound (Pieptoon)
- 79 Shutter Sound (Sluitertoon)
- 80 Auto Power Off (Autom. Uit)
- 81 Quick On STBY (Snel Naar STBY)
- 82 PC Software (PC-Software)
- 82 USB Connect (USB-Verbind.)
- 83 HDMI TV Out (HDMI TV Uit)
- 83 TV Connect Guide (TV-Aansluiting)
- 84 TV Display (TV-Scherm)
- 84 Default Set (Stand.Inst)
- 85 Language
- 85 Demo
- 86 Anynet+ (HDMI-CEC)

AANSLUITEN OP EEN TV

87

- 87 Aansluiten op een HD-TV
- 89 Aansluiten op een gewone TV
- 90 Weergave op een TV-scherm

VIDEO'S KOPIËREN (DUBBEN)

91

- 91 Kopiëren (dubben) naar een video-recorder of DVD/HDD-recorder

FOTO'S AFDrukKEN

92

- 92 Rechtstreeks afdrukken met een PictBridge-printer

GEbruIK MET EEN WINDOWS-COMPUTER

94

- 94 Mogelijkheden met een Windows-computer
- 95 Het programma Intelli-studio gebruiken
- 100 Als een verwisselbaar opslagapparaat gebruiken

PROBLEMEN OPLOSSEN

- 102 Waarschuwingsindicaties en meldingen
- 107 Symptomen en oplossingen

ONDERHOUD EN AANVULLENDE INFORMATIE

- 113 Onderhoud
- 114 Met de camcorder naar het buitenland

SPECIFICATIES

- 115 Specificaties

snelstartgids


In deze snelstartgids worden het algemene gebruik en de basisfuncties van uw camcorder uitgelegd. Raadpleeg de referentiepagina's voor meer informatie.

U kunt video's opnemen in H.264-indeling.


U kunt video's in H.264-indeling opnemen, waardoor u deze gemakkelijk via e-mail kunt verzenden en met uw vrienden en familie kunt delen. U kunt ook foto's nemen met uw camcorder.

STAP 1: Aan de slag

1. Plaats de batterij in de camcorder. ➤ pagina 17
 - Zorg ervoor dat het SAMSUNG-logo naar boven is gericht en dat de batterij wordt geplaatst zoals in de afbeelding wordt weergegeven.
2. Laad de batterij helemaal op. ➤ pagina 18
 - De batterij is volledig opgeladen wanneer de CHG-indicator (opladen) groen brandt.
3. Een geheugenkaart plaatsen. ➤ pagina 28
 - U kunt in de handel verkrijgbare geheugenkaarten van het type SDHC (SD High Capacity) of SD in deze camcorder gebruiken.

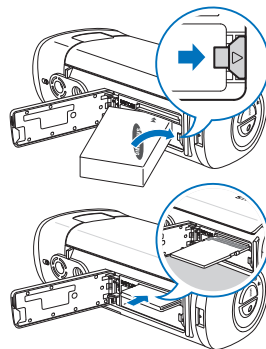

STAP 2: Opnemen met uw camcorder

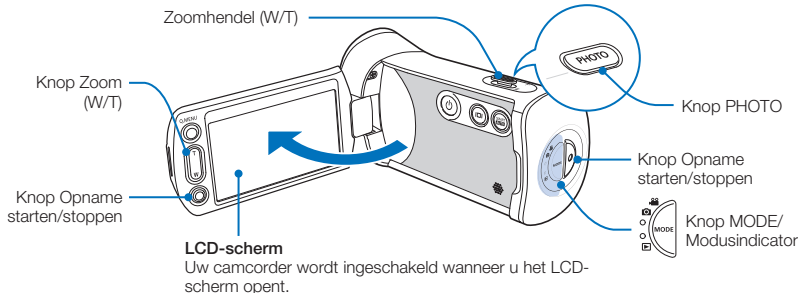

Video's opnemen


Uw camcorder gebruikt de geavanceerde H.264-compressietechnologie die u het duidelijkste beeld geeft.

1. Open het LCD-scherm.
2. Druk op de knop **Opname starten/stoppen**.
 - U kunt de opname stoppen door op de knop **Opname starten/stoppen te drukken**.



Foto's nemen

1. Open het LCD-scherm.
2. Druk licht op de knop **PHOTO** om scherp te stellen.
3. Druk de knop **PHOTO** volledig in wanneer op het onderwerp is scherpgesteld.

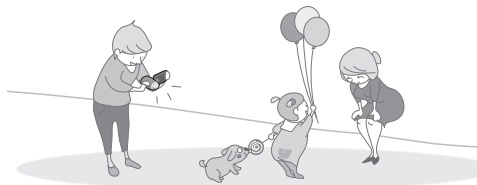

'Quick On STBY' (Snel naar STBY) gebruiken door het LCD-scherm te openen of te sluiten.

Wanneer u het LCD-scherm opent terwijl de camcorder in de standby-stand staat, schakelt uw camcorder naar de modus Quick On STBY (Snel naar STBY) (energiespaarstand). Nadat u het LCD-scherm hebt geopend, kunt u al snel beginnen met opnemen. ➔ pagina 81



- De standaardinstelling is "1080/50i". U kunt ook opnemen met SD-videokwaliteit (standard definition).
- U kunt ook foto's nemen in de modus Video opnemen. ➔ pagina 36

STAP 3: Video's of foto's afspelen

Video's en foto's bekijken op het LCD-scherf

U kunt de gewenste opnamen snel vinden met behulp van de index voor miniatuurweergave.

1. Raak in de modus STBY de tab Afspelen (▶) op het LCD-scherf aan.
2. Raak de gewenste miniatuurweergavetab (C/HD / C/SD / A) aan en raak vervolgens de gewenste afbeelding aan.



Weergave op een HD-televisie (High Definition)

U kunt genieten van HD-video (High-Definition).

→ pagina 87



U kunt video's ook afspelen op een televisie met SD-beeldkwaliteit (Standard Definition).

→ pagina 89

STAP 4: Video's of foto's opslaan

Eenvoudig en leuk! Profiteer van de vele functies van Intelli-studio op uw Windows-computer.

Met het programma Intelli-studio, dat is ingebouwd in uw camcorder, kunt u video's en foto's op uw computer importeren en deze video's en foto's bewerken of delen met uw vrienden en familieleden. Zie pagina 94-101 voor meer informatie.



De video's en foto's vanaf uw computer importeren en weergeven

1. Start het programma Intelli-studio op door de camcorder via een USB-kabel op uw PC aan te sluiten.
 - Een nieuw scherm voor het opslaan van bestanden wordt weergegeven met het hoofdvenster van Intelli-studio. Klik op "Yes" (Ja). De uploadprocedure wordt uitgevoerd en het volgende pop-upvenster verschijnt.
2. De nieuwe bestanden worden opgeslagen op uw PC en geregistreerd onder "**Contents Manager**" in het programma Intelli-studio.
 - U kunt de bestanden ordenen op basis van verschillende criteria zoals Gezicht, Datum, enz.
3. U kunt dubbelklikken op het bestand dat u wilt afspelen.



De video's en foto's delen op YouTube/Flickr/FaceBook

Deel uw inhoud met iedereen door foto's en video's met één klik direct naar de website te uploaden.

Klik op "Share" → "Upload" in de browser. ➡ pagina 99



De Intelli-studio wordt automatisch op de PC uitgevoerd zodra de camcorder is aangesloten op de Windows-computer (wanneer u opgeeft "PC Software: On" (PC-software: Aan).

➡ pagina 82

STAP 5: Video's of foto's wissen

Wanneer het opslagmedium vol is, kunt u geen nieuwe video's of foto's opslaan. Verwijder de op een computer opgeslagen videogegevens of fotogegevens van het opslagmedium. U kunt vervolgens nieuwe video's of foto's opslaan op de vrijgemaakte ruimte op het opslagmedium.


Raak op het LCD-scherm Afspelen (▶) → Menu (MENU) → "Delete" (Wissen) aan.

➡ pagina 69

informatie over uw camcorder

WAT IS ER INBEGREPEN BIJ UW CAMCORDER?


Bij uw nieuwe camcorder worden de volgende accessoires geleverd. Als een van deze items ontbreekt in de verpakking, neem u contact op met de klantenservice van Samsung.

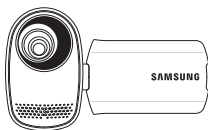

Modelnaam	Kleur	Insteekgleuf voor geheugenkaart	LCD-scherm	Lens
HMX-T10WP HMX-T11WP	Wit	Ja	Kleuren-/aanraakpaneel	10x (optisch) 100x (digitaal)
HMX-T10BP HMX-T11BP	Zwart			
HMX-T10OP HMX-T11OP	Oranje			

- Hoewel sommige functies in uiterlijk verschillen, werken zij op dezelfde wijze.

Uw accessoires controleren



Batterij
(BP125A)




Voedingsadapter
(type AA-MA9)



Audio/video-kabel




USB-kabel



Polsriem



Cd met gebruiksaanwijzing



Snelstartgids

Optioneel



Mini-HDMI-kabel





- De exacte vorm van elk item kan variëren, afhankelijk van het model.
- De inhoud kan variëren, afhankelijk van het land.
- U kunt onderdelen en accessoires aanschaffen in overleg met uw plaatselijke Samsung-dealer. SAMSUNG is niet verantwoordelijk voor verminderde levensduur van een batterij of storingen als gevolg van niet-toegestaan gebruik van accessoires zoals de netvoedingsadapter of de batterijen.
- Een geheugenkaart wordt niet meegeleverd. Zie pagina 29 voor geheugenkaarten die compatibel zijn met uw camcorder.
- Bij uw camcorder worden een gebruiksaanwijzing op cd en een beknopte gebruiksaanwijzing op papier geleverd.

informatie over uw camcorder



PLAATS VAN BESTURINGSELEMENTEN

Voorkant/Linkerkant

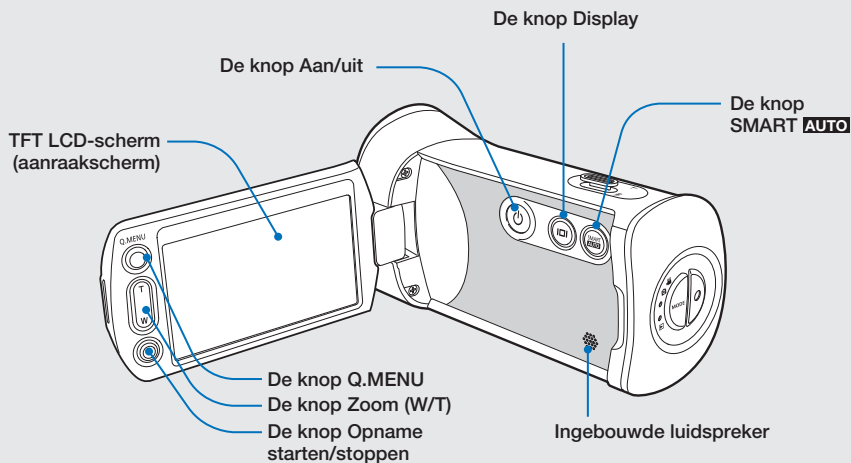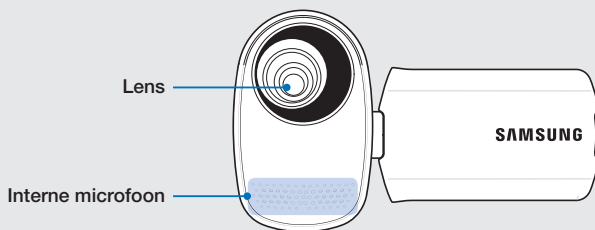

Let op dat u tijdens het opnemen de interne microfoon en de lens niet blokkeert.

Achterkant/Rechterkant/Bovenkant/Onderkant

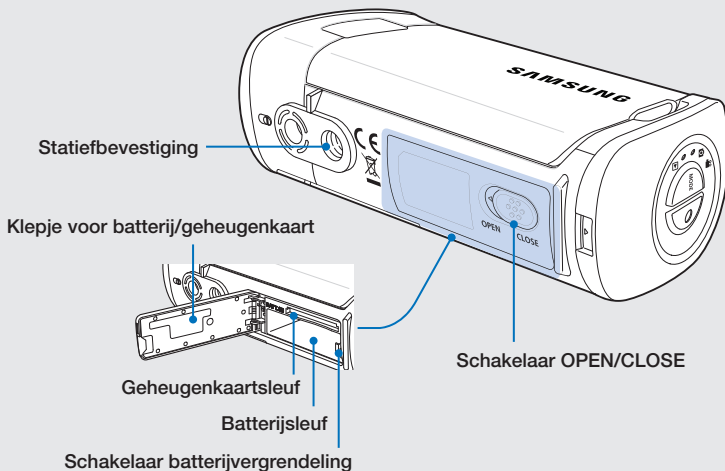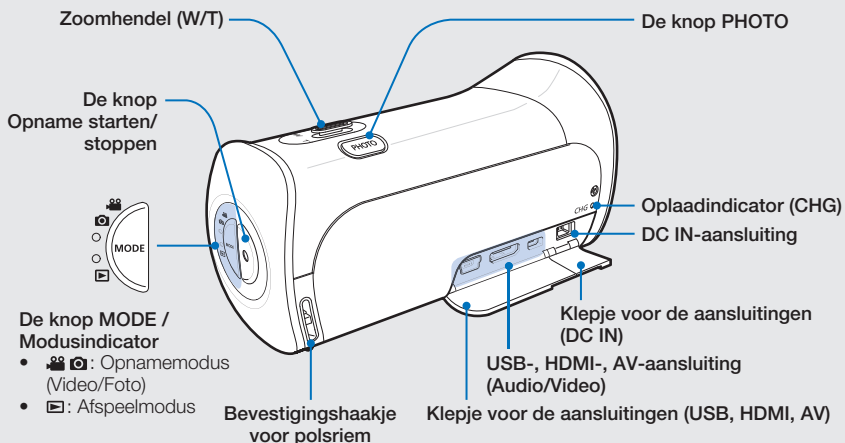

informatie over uw camcorder


DE WEERGAVESCHERMEN HERKENNEN

De beschikbare functies verschillen afhankelijk van de gebruiksmodus die u hebt geselecteerd. Afhankelijk van de instellingswaarden worden verschillende indicatoren weergegeven.

CONTROLE VOORAF

- Deze On Screen Display (OSD) wordt alleen weergegeven in de opnamemodus (📹📷).
- Selecteer de opnamemodus door op de **MODE**-knop te drukken. ➡ pagina 24

Opnamemodus

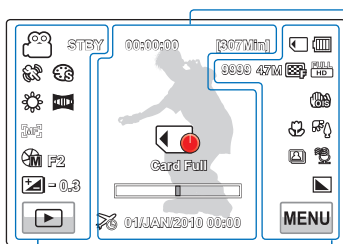

Midden van het LCD-scherm

Indicator	Betekenis
00:00:00	Teller (opnametijd voor videobeelden)
Card Full	Waarschuwingsindicatoren en meldingen
[307Min]	Resterende opnametijd
[Zoom Icon]	Optische zoom/Digitale zoom
[Globe Icon]	Tijdzone (bezoek)
01 JAN 2010 00:00	Datum/Tijd

Linkerkant van het LCD-scherm

Indicator	Betekenis
[Video/Foto Icon]	Opnamemodus (Video/Foto)
STEY / [Red Dot] / [Globe]	Gebruiksstatus (standby/opnemen) / Zelfontsp.*
[Scene Icon] / [Smart Auto Icon]	SCENE / Smart Auto / Dig. effecten
[Wibalans Icon] / [Fader Icon]	Witbalans, Fader*
[Zoom Icon] / [Focus Icon]	Handmatig scherpstellen*, Aanraakpunt*
[F2 Icon] / [S.1500 Icon]	Handmatige diafragma-instelling* / Handmatige sluitertijdinstelling* / Super C.Nite
[EV Icon] / [0.3 Icon]	EV (Belichtingswaarde)*
[Play Icon]	Tab Afspelen

Rechterkant van het LCD-scherm

Indicator	Betekenis
[Memory Icon]	Opslagmedia (geheugenkaart)
[Battery Icon]	Batterij-informatie (resterend batterijniveau)
9999 . 47M	Beeldteller (aantal foto's dat in totaal kan worden opgenomen), Fotoresolutie, Videokwaliteit, Videoresolutie
[Anti-trail Icon]	Anti-trail (OIS)
[Tele-macro Icon] / [Tegenlicht Icon]	Tele-macro*, Tegenlicht
[Continu-opname Icon] / [Windfilter Icon]	Continu-opname, Windfilter
[Fotoscherpte Icon]	Fotoscherpte
[MENU Icon]	Tab Menu



- Functies gemarkeerd met * blijven niet ingeschakeld wanneer de camcorder opnieuw wordt ingeschakeld.
- De indicators op het scherm zijn gebaseerd op een SDHC-geheugenkaartcapaciteit van 32GB.
- Het bovenstaande scherm is een tekening ter verduidelijking en wijkt mogelijk af van het werkelijke scherm.
- Raadpleeg voor waarschuwingen en meldingen de pagina's 102–106.
- De hierboven weergegeven onderdelen en de plaats ervan kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd ten behoeve van een betere prestatie.
- Het totaal aantal foto's dat u kunt maken wordt berekend op basis van de beschikbare ruimte op het opslagmedium.
- Het aantal fotobeelden dat maximaal op de OSD kan worden opgenomen is 9999.
- Deze camcorder kent één gecombineerde opnamestand voor het opnemen van video- en fotobeelden. U kunt dus eenvoudig videobeelden en foto's opnemen zonder dat u naar de corresponderende opnamestand hoeft over te schakelen.

CONTROLE VOORAF

- Dit menuscherm (OSD) wordt alleen weergegeven in de modus video afspelen (C_{HD} / C_{SD}).
- Selecteer de tab Afspelen (C_{HD} / C_{SD}) op het LCD-scherm om de modus video afspelen (C_{HD} / C_{SD}) te selecteren. ➡ pagina 40

Modus Video afspelen



Bovenkant van het LCD-scherm

Indicator	Betekenis
	Modus Video afspelen
	Gebruiksstatus (Afspelen/Pauzeren)
00:00:05/00:00:50	Afspeeltijd/Totale tijd bestand
	Opslagmedia (geheugenkaart)
	Batterij-informatie (resterend batterijniveau)
	Afspeeloptie
100_0001	Bestandsnaam (bestandsnummer)
	Videokwaliteit, Videoresolutie
	Beveilig
01JAN/2010 00:00	Datum/Tijd

Onderkant van het LCD-scherm

Indicator	Betekenis
	Volume regelen
	Tab Volume/tab met afspeelfuncties (beeld-voor-beeld)
	Tab Terug
	Tab met afspeelfuncties (overslaan/zoeken/pauze/afspelen/vertraagd afspelen)
	Tab Menu



- Het schermmenu (bijvoorbeeld met de tabs voor afspelerbesturing, volumeregeling of terug) verschijnt even. Ze verschijnen opnieuw wanneer u het scherm aanraakt.
- Raadpleeg voor waarschuwingen en meldingen de pagina's 102~106.

informatie over uw camcorder

CONTROLE VOORAF

- Dit menuscherm (OSD) wordt alleen weergegeven in de modus Fotoweergave (📷).
- Selecteer de tab Afspelen (📺) op het LCD-scherm om de modus Fotoweergave (📷) te selecteren.
→ pagina 40

Fotoweergavemodus

Bovenkant van het LCD-scherm




Indicator	Betekenis
📷	Fotoweergavemodus
📺 / 🔍 X1.1	Diashow / Zoom bij afspelen (X1,1-X8,0)
100_0001	Bestandsnaam (bestandsnummer)
1/10	Opnameteller (huidige foto/totaal aantal genomen foto's)
📷	Opslagmedia (geheugenkaart)
🔋	Batterij-informatie
🔒	Wisbeveiliging
47M	Fotoresolutie
01JAN2010 00:00	Datum/Tijd

Onderkant van het LCD-scherm

Indicator	Betekenis
🔊	Tab Volume (tijdens het activeren van een diashow)
↩	Tab Terug
⏮ ⏭	Tab Vorige foto/Volgende foto
📺	Tab Begin diavoorstelling
MENU	Tab Menu

DE BATTERIJ PLAATSEN/VERWIJDEREN

Koop extra batterijen om uw camcorder continu te kunnen gebruiken.

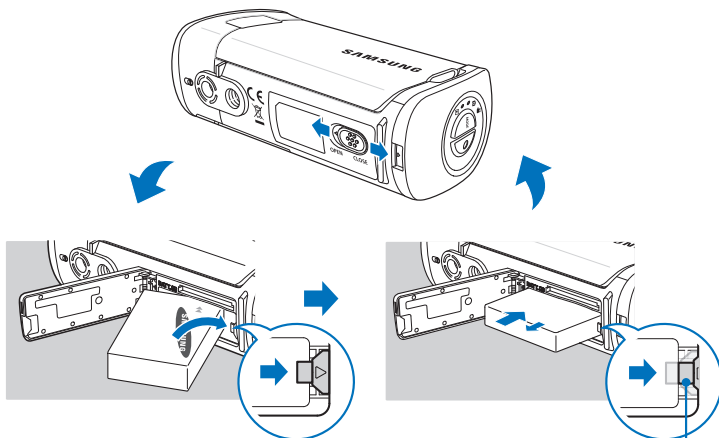

Schakelaar batterijvergrendeling

De batterij plaatsen

1. Open het batterijklepje door de schakelaar **OPEN/CLOSE** naar **OPEN** te schuiven.
2. Schuif de batterij in het batterijvak totdat deze vastklikt.
 - Zorg ervoor dat het **SAMSUNG**-logo naar boven is gericht en dat de batterij wordt geplaatst zoals in de afbeelding wordt weergegeven.
3. Sluit het batterijklepje door de schakelaar **OPEN/CLOSE** naar **CLOSE** te schuiven.

De batterij verwijderen

1. Open het batterijklepje door de schakelaar **OPEN/CLOSE** naar **OPEN** te schuiven.
2. Schuif de schakelaar batterijvergrendeling in de richting die op de afbeelding wordt weergegeven.
3. Sluit het batterijklepje door de schakelaar **OPEN/CLOSE** naar **CLOSE** te schuiven.



Samsung is niet verantwoordelijk voor problemen die het gevolg zijn van niet-goedgekeurde batterijen. Als u batterijen van een andere fabrikant gebruikt, bestaat gevaar van oververhitting, brand of ontploffing.

DE BATTERIJ OPLADEN

U kunt de batterij opladen met de netvoedingsadapter of USB-kabel.

CONTROLE VOORAF

- Plaats de batterij in de camcorder. ➔ pagina 17
- Gebruik de bijgeleverde netvoedingsadapter of USB-kabel.


De batterij opladen

Laad de batterij op via de netvoedingsadapter of de USB-kabel.

- Het oplaadlampje gaat branden en het opladen begint. Zodra de batterij volledig is opgeladen, wordt het oplaadlampje groen.


De netvoedingsadapter gebruiken

Sluit de netvoedingsadapter op de juiste manier aan op de camcorder en steek de stekker in het stopcontact.

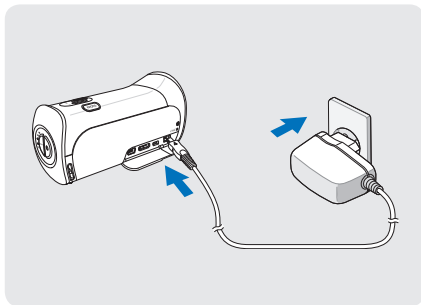

De USB-kabel gebruiken

Sluit de USB-kabel op de juiste manier aan op de camcorder en sluit het andere einde van de USB-kabel aan op een USB-poort van een PC.

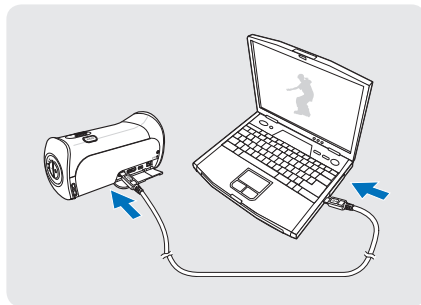

Controleer of zich geen vreemde stoffen in de stekker en het stopcontact bevinden op het moment dat u de netvoedingsadapter aansluit op de camcorder.




- Als tijdens het opladen zowel de USB-kabel als de netvoedingsadapter zijn aangesloten, heeft de netvoedingsadapter voorrang boven de USB.
- De camcorder kan niet werken op alleen USB-voeding. Gebruik tijdens het werken met de camcorder de voedingsadapter of batterij.
- De laadtijd kan afhangen van het type USB-host (computer).
- Als u de camcorder gebruikt tijdens het opladen van de batterij, kan dit langer duren.

DE STATUS VAN DE BATTERIJ CONTROLEREN

U kunt de status van het opladen en de resterende batterijcapaciteit controleren.

De status van het opladen controleren

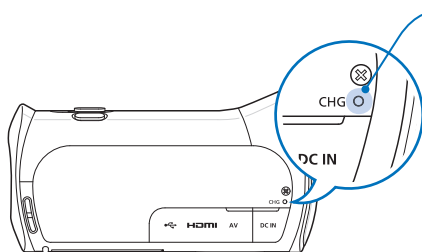







De kleur van de LED geeft de status van de voeding of het opladen aan.

 (oranje)	Bezig met opladen
 (groen)	Geheel opgeladen
 (Uit)	Fout

Indicatie batterijlading

De batterij-indicator laat zien hoeveel spanning nog aanwezig is in de batterij.

Batterij-indicator	Status	Bericht
	Geheel opgeladen	-
	25~50% gebruikt	-
	50~75% gebruikt	-
	75~95% gebruikt	-
	95~98% gebruikt	-
	Helemaal leeg (lampje knippert): De camcorder zal zichzelf binnen korte tijd uitschakelen. Vervang de batterij zo spoedig mogelijk.	-
-	Het apparaat wordt na 3 seconden automatisch uitgeschakeld.	“Low Battery” (Batterij bijna leeg)



De cijfers hierboven zijn gebaseerd op een volledig opgeladen batterij bij een normale temperatuur. Een lage omgevingstemperatuur kan de gebruiksduur beïnvloeden.

inleiding

Beschikbare gebruikstijd voor de batterij

Batterijtype	BP125A	
Oplaadtijd	Met de netvoedingsadapter: circa 120 min. Met de USB-kabel: circa 270 min.	
Videoresolutie	HD	SD
Maximale opnametijd	Circa 110 min.	Circa 120 min.
Afspeeltijd	Circa 140 min.	Circa 160 min.

- Oplaadtijd: tijd in minuten voor het volledig opladen van een geheel lege batterij, bij benadering.
- Opname-/afspeeltijd: beschikbare tijd wanneer de batterij volledig is opgeladen, bij benadering.
- 'HD' staat voor High-Definition beeldkwaliteit en 'SD' staat voor standaard beeldkwaliteit.
- De tijd is alleen bedoeld als referentie. De bovenstaande cijfers zijn gemeten in de testomgeving van Samsung en kunnen variëren per gebruiker en situatie.
- De opname- en afspeeltijd worden korter wanneer u de camcorder bij lage temperaturen gebruikt.

Doorlopende opname (zonder zoom)

De maximale opnameduur van de camcorder in de tabel betreft de beschikbare opnametijd wanneer de camcorder in de opnamestand staat en geen andere functies worden gebruikt nadat de opname is gestart. In werkelijkheid kan de batterij tijdens het opnemen 2 tot 3 keer sneller worden ontladen dan aangegeven in deze referentietabel als de functies Opname starten/stoppen en Zoom worden gebruikt en tussentijds wordt afgespeeld. Houd een of meer extra batterijen bij de hand om zo lang op te kunnen nemen als u van plan bent.

Werken met een netvoedingsadapter

Tijdens het instellen van de camcorder, tijdens het afspelen en bewerken van beelden, en tijdens gebruik binnenshuis is het raadzaam de netvoedingsadapter te gebruiken voor de stroomvoorziening van de camcorder. Sluit de netvoedingsadapter op dezelfde wijze aan als tijdens het opladen van de batterij. ➔ pagina 18

Over de batterij

• Eigenschappen van de batterij

Een lithiumbatterij is klein van formaat en heeft een hoge capaciteit. Een lage omgevingstemperatuur (beneden 10C° (50°F)) kan de levensduur ervan verkorten en de juiste werking ervan beïnvloeden. Bewaar in dat geval de batterij in uw zak om deze warm te maken voordat u hem in de camcorder plaatst.

• Bewaar de batterij na gebruik afzonderlijk.

- Als de batterij in de camcorder wordt bewaard, wordt ook wanneer de camcorder is uitgeschakeld een kleine hoeveelheid batterijvermogen verbruikt.
- Als de batterij lang in de camcorder wordt gelaten, raakt deze uiteindelijk leeg. De batterij kan dan niet meer worden gebruikt, zelfs als deze wordt opgeladen.
- Als de batterij langere tijd niet wordt gebruikt, de batterij elke 3 maanden volledig opladen en vervolgens met behulp van uw camcorder volledig ontladen om ervoor te zorgen dat de batterij naar behoren blijft functioneren.

• Houd een extra batterij bij de hand wanneer u de camcorder buitenshuis gebruikt.

- Door de lage temperatuur kan de opnametijd lager uitvallen.
- Neem de meegeleverde voedingsadapter mee wanneer u op reis bent om de batterij op te kunnen laden.

• Mocht de batterij vallen, controleer dan of het aansluitpunt is beschadigd.

- Als u een batterij met beschadigd aansluitpunt in de camcorder plaatst, kan de camcorder hierdoor beschadigd raken.

• Verwijder de batterij en geheugenkaart uit de camcorder en haal de voedingsadapter los na gebruik.

- Bewaar de batterij op een stabiele, koele en droge plaats.
(Aanbevolen temperatuur : 15C°~ 25C° (59°F ~ 77°F), Aanbevolen luchtvochtigheid: 40%~ 60%)
- Een te hoge of te lage temperatuur kan de levensduur van de batterij verkorten.
- De aansluitpunten van de batterij kunnen gaan roesten of defect raken als de batterij wordt bewaard op een rokerige of stoffige plaats.

• Breng een verbruikte batterij naar een inzamelpunt.

• De levensduur van de batterij is beperkt.

- Wanneer de gebruikstijd na volledig opladen korter wordt, nadert de batterij het eind van zijn levensduur. Vervang de batterij door een nieuwe.
- De levensduur van de batterij kan afhankelijk zijn van de opslag- en gebruiksomstandigheden.




- Schakel de camcorder uit voordat u de netvoedingsadapter loshaalt. Anders zouden het opslagmedium en de gegevens kunnen worden beschadigd.
- Gebruik het dichtstbijzijnde stopcontact wanneer u met de netvoeding werkt. Trek de stekker van de netvoeding direct uit het stopcontact wanneer er een fout optreedt tijdens het gebruik van uw camcorder.
- Leg de netvoeding nooit in nauwe ruimtes, zoals tussen een muur en meubelstukken.



- Gebruik de opgegeven netvoedingsadapter voor de stroomvoorziening van de camcorder. Gebruik van andere netvoedingsadapters kan elektrische schokken of brand veroorzaken.
- De netvoedingsadapter kan overal ter wereld worden gebruikt. In sommige landen is een netvoedingsadapter vereist. Koop, indien nodig, een netvoedingsadapter bij uw plaatselijke Leverancier.
- De oplaadtijd hangt af van de resterende batterijlading.
- De batterij wordt in circa 2 uur voor 95% opgeladen. De kleur van het indicatielampje verandert in groen. Het duurt circa 2 uur en 40 minuten voordat de batterij 100% bereikt.

standaardgebruik van de camcorder

UW CAMCORDER IN- EN UITSCHAKELEN

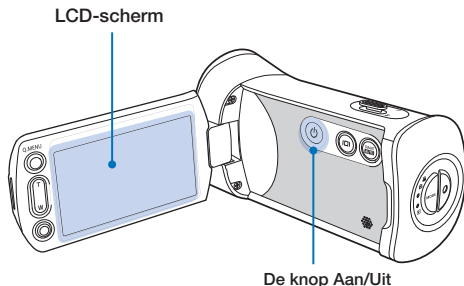

1. Open het LCD-scherm om de camcorder in te schakelen.
 - Uw camcorder wordt automatisch ingeschakeld wanneer u het LCD-scherm opent.
2. U kunt de camcorder uitschakelen door de knop **Aan/Uit** (⏻) ongeveer een seconde lang in te drukken.



- Op het moment dat u de camcorder aan zet, voert deze een zelfdiagnosefunctie uit. Zie 'waarschuwingsindicators en meldingen' (pagina 102-106) als een waarschuwingsbericht verschijnt en verhelp de fouttoestand.
- Als u het LCD-paneel sluit terwijl het apparaat is ingeschakeld, wordt de energiespaarstand geactiveerd. ➔ pagina 23
- De camcorder wordt automatisch ingeschakeld als de netvoedingsadapter wordt aangesloten of als de batterij in de camcorder wordt geplaatst terwijl het LCD-scherm is geopend.



Wanneer u de camcorder voor het eerst gebruikt


Wanneer u uw camcorder de eerste keer gebruikt of deze opnieuw instelt, verschijnt als eerste het scherm voor de tijdzone. Selecteer uw geografische locatie en stel de datum en tijd in. ➔ pagina 26
Wanneer u de datum en de tijd niet instelt, wordt het scherm voor de tijdzone elke keer geopend wanneer u de camcorder inschakelt.

OVERSCHAKELLEN NAAR DE ENERGIESPAARSTAND

Als u de camcorder langere tijd achter elkaar wilt gebruiken, kunt onnodig energieverbruik voorkomen door de volgende functies in te stellen.

Modus Quick On STBY (Snel naar STBY) in de modus STBY


De camcorder schakelt vanzelf naar de modus **"Quick On STBY"** (Snel naar STBY) wanneer het LCD-scherm wordt gesloten. → pagina 81

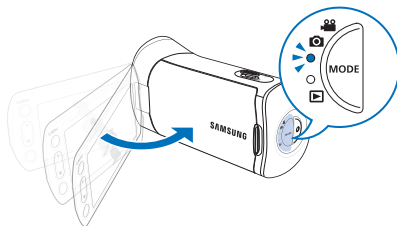

Slaapstand in de afspeelmodus (bevat het miniatuurweergavescherm)

- De camcorder wordt in de slaapstand gezet wanneer het LCD-scherm wordt gesloten. Wanneer de camcorder vervolgens langer dan 20 minuten inactief blijft, wordt deze uitgeschakeld. Als echter **"Auto Power Off: 5 Min"** (Autom. uit: 5 min) is ingesteld, wordt de camcorder na 5 minuten uitgeschakeld.
- Wordt de slaapmodus beëindigd en schakelt het apparaat terug naar de laatstgebruikte gebruiksmodus wanneer u het LCD-scherm opent of de videokabel op de camcorder aansluit wanneer deze in de slaapmodus staat.


LCD-scherm is gesloten

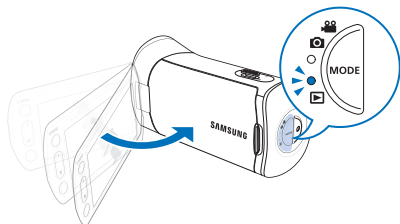

<Slaapmodus>



Na 20 minuten

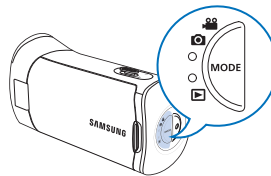

<Uitschakelen>



- De energiespaarstand werkt niet in de volgende situaties:
 - Wanneer een kabel op de camcorder is aangesloten. (Audio/Video, Mini HDMI, USB, enzovoort.)
 - Tijdens opnemen, afspelen of het uitvoeren van een diashow.
 - Wanneer het LCD-scherm is geopend.
- In de energiespaarstand gebruikt de camcorder minder batterijspanning. Wanneer u de camcorder echter voor een langere periode wilt gebruiken, is het raadzaam de camcorder uit te schakelen door op de knop **Aan/Uit** (⏻) te drukken wanneer u het apparaat niet gebruikt.


standaardgebruik van de camcorder

DE GEBRUIKSMODI INSTELLEN

Door meermalen op de knop **MODE** te drukken, kunt u achtereenvolgens de diverse modi selecteren.

Opnamemodus (📷📹) ↔ Afspeelmodus (▶️).

- Steeds wanneer u van gebruiksmodus wisselt, licht de indicator van de gekozen modus op.
- Als u het tabblad Afspelen (▶️) in de modus Video opnemen of Foto opnemen aanraakt, schakelt de bedieningsmodus over naar de modus Video afspelen of Foto afspelen.

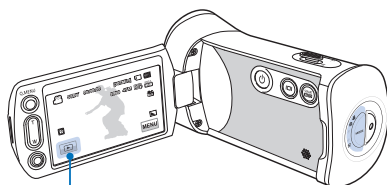

Het tabblad Afspelen



Modus knop / Modus indicators

- 📷📹 (Videomodus):
Voor het opnemen of afspelen van video's
- 📷 (Fotomodus):
Voor het opnemen of afspelen van foto's



Deze camcorder kent één gecombineerde opnamestand voor het opnemen van video- en fotobeelden. U kunt dus eenvoudig videobeelden en foto's opnemen zonder dat u naar de corresponderende opnamestand hoeft over te schakelen.

WERKEN MET DE KNOP DISPLAY (⏏)

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u op de toets **Weergave** (⏏) om de schermweergave in of uit te schakelen.

De informatieweergavemodus wijzigen

Druk op de knop Display (⏏).

U wisselt hiermee tussen de volledige en minimale weergave.

Volledige weergave




Minimale weergave



- Er verschijnen wellicht waarschuwingsindicatoren en meldingen, afhankelijk van de opnameomstandigheden.
- De knop **Display** (⏏) werkt niet bij het miniaturescherm, menuscherm en netwerkscherm.


WERKEN MET HET AANRAAKPANEEL

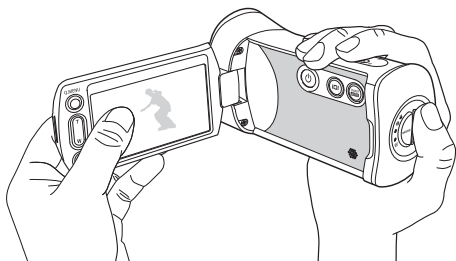

U kunt eenvoudig opnemen en afspelen door met uw vinger het aanraakpaneel aan te raken. Houd uw hand tegen de achterkant van het LCD-scherm om het te ondersteunen. Raak hierna de onderdelen op het scherm aan.

Aanraken

Raak het item dat u wilt selecteren of activeren licht aan met uw vinger.

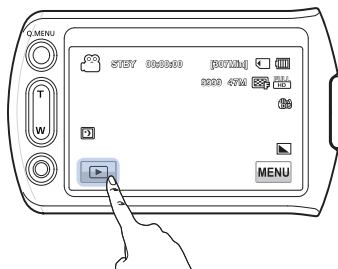

- Breng geen beschermende folie aan op het LCD-scherm.
- Als u langere tijd een folielaag op het scherm laat zitten, kan de trekkracht op het oppervlak van het scherm er op den duur voor zorgen dat het aanraakpaneel niet meer werkt.





- Let op dat u tijdens het gebruik van het aanraakpaneel niet op de knoppen rondom het LCD-paneel drukt.
- Welke tabbladen en indicators op het LCD-scherm worden weergegeven, hangt af van de opname/afspeelstatus van de camcorder.
- De camcorder kan uw bewegingen niet goed herkennen als u meerdere punten op het scherm tegelijk aanraakt. Raak één punt tegelijk aan.

de eerste keer instellen

DE TIJDZONE EN DATUM/TIJD INSTELLEN VOOR DE EERSTE KEER

Stel de datum en de tijd in wanneer u deze camcorder voor het eerst gebruikt.

1. Open het LCD-scherm om de camcorder in te schakelen.
 - Het tijdzonescherm ("Home" (Thuis)) verschijnt, met als thuiszone Lissabon, Londen (Greenwich Mean Time).
2. Selecteer uw locatie op de kaart door de knop links (←) of rechts (→) op het LCD-scherm aan te raken en druk vervolgens op (OK).
 - Het scherm "Date/Time Set" (Datum/tijd inst) wordt weergegeven.
3. Raak de informatie over datum en tijd aan en wijzig de instellingswaarden met behulp van de knoppen omhoog (↑) of omlaag (↓).
4. Zorg dat de klok juist is ingesteld en raak vervolgens (OK) aan.
 - Het bericht "Date/Time Set (Datum/tijd inst)" wordt weergegeven.

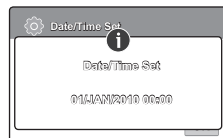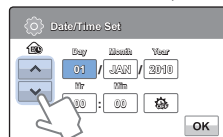

- Het jaar kan worden ingesteld tot 2037, op basis van het item "Home" (Thuis).
- Stel de weergave "Date/Time Display" (Wrgv dat./tijd) in op On (Aan). ➔ pagina 77
- Wanneer u het pictogram (⚙) activeert, wordt de tijd 1 uur vooruit gezet.

🔍 Interne oplaadbare batterij

- De camcorder beschikt over een interne oplaadbare batterij om de datum- en tijdstellingen bij te houden, zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
- Zodra de batterij leeg is, worden alle vorige waarden voor datum/tijd teruggezet naar standaardinstellingen en dient u de interne oplaadbare batterij opnieuw op te laden. Vervolgens kunt u de datum/tijd opnieuw instellen.

🔍 De interne oplaadbare batterij opladen

- De interne oplaadbare batterij wordt altijd opgeladen via de netvoedingsadapter wanneer de camcorder is aangesloten op een stopcontact, of wanneer de batterijen zijn aangesloten.
- Wanneer de camcorder ongeveer 2 weken niet wordt gebruikt zonder aangesloten te zijn op netvoeding of zonder dat de batterijen zijn aangesloten, wordt de batterij volledig ontladen. In dit geval kunt u de interne batterij opladen door deze gedurende circa 24 uur aan te sluiten op de meegeleverde netvoedingsadapter.

TAAL SELECTEREN

U kunt kiezen in welke taal u het menuscherm of de meldingen wilt zien. De taalinstelling blijft behouden wanneer de camcorder is uitgeschakeld.

1. Raak menu (MENU) → Instelling (⚙️) aan.
2. Raak Omhoog (⬆️)/omlaag (⬇️) aan totdat "**Language**" wordt weergegeven.
3. Kies "**Language**" en kies vervolgens de OSD-taal.
4. Raak Exit (❌) of Return (↩️) aan om de instelling te voltooien.
 - Het menuscherm en de meldingen worden weergegeven in de geselecteerde taal.



Ondersteunde talen


English	Português	Polski	Ελληνικά	日本語
한국어	Nederlands	Čeština	Srpski	ไทย
Français	Svenska	Slovensky	Hrvatski	Türkçe
Deutsch	Suomi	Magyar	Українська	ایرانی
Italiano	Norsk	Română	Русский	العربية
Español	Dansk	Български	中文	עברית



- De taalopties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- De geselecteerde taal blijft ingeschakeld zelfs zonder batterijen of zonder een netvoedingsadapter.
- De indeling voor datum en tijd kan wellicht veranderen, afhankelijk van de geselecteerde taal.

het opnemen voorbereiden

EEN GEHEUGENKAART PLAATSEN/VERWIJDEREN (NIET MEEGELEVERD)

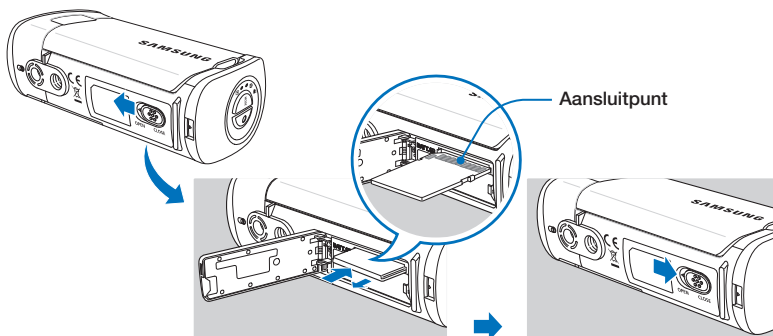

Een geheugenkaart plaatsen

1. Open het klepje voor de geheugenkaart door de schakelaar **OPEN/CLOSE** naar **OPEN** te schuiven.
2. Schuif de geheugenkaart in de sleuf totdat de kaart zachtjes vastklikt.
 - Plaats de geheugenkaart met de aansluitpunten naar boven in de camcorder, zoals in de afbeelding wordt getoond.
3. Sluit het klepje voor de geheugenkaart door de schakelaar **OPEN/CLOSE** naar **CLOSE** te schuiven.

Een geheugenkaart verwijderen

1. Open het klepje voor de geheugenkaart door de schakelaar **OPEN/CLOSE** naar **OPEN** te schuiven.
2. Druk voorzichtig op de geheugenkaart om deze te verwijderen.
3. Sluit het klepje voor de geheugenkaart door de schakelaar **OPEN/CLOSE** naar **CLOSE** te schuiven.



- Schakel de camcorder uit om gegevensverlies te voorkomen. Druk een seconde op de **aan-/uitknop** (Ⓢ).
- Let op dat u niet te hard op de geheugenkaart drukt. De geheugenkaart kan er wellicht plotseling uitspringen.




De camcorder ondersteunt alleen SD-kaarten (Secure Digital) en SDHC-kaarten (Secure Digital High Capacity). De compatibiliteit met de camcorder kan variëren, afhankelijk van de fabrikant en het type geheugenkaart.

EEN GESCHIKTE GEHEUGENKAART SELECTEREN (NIET MEEGELEVERD)

Compatibele geheugenkaarten

- Deze camcorder ondersteunt alleen SD-kaarten (Secure Digital) en SDHC-kaarten (Secure Digital High Capacity). Het wordt aanbevolen een SDHC-kaart (Secure Digital High Capacity) te gebruiken. De SD-kaart ondersteunt tot 2 GB. SD-kaarten met een grotere capaciteit dan 2 GB garanderen geen normale werking bij deze camcorder.
- MMC (Multi Media Card) en MMC Plus worden niet ondersteund.
- Compatibele geheugenkaartcapaciteit:
SD: 1 GB - 2 GB
SDHC: 4 GB - 32 GB
- Gebruik compatibele geheugenkaarten. Van andere geheugenkaarten kan niet worden gegarandeerd dat deze werken. Controleer de compatibiliteit wanneer u een geheugenkaart koopt.
 - SDHC-/SD-kaarten: Panasonic, SanDisk, TOSHIBA
- Gebruik voor het opnemen van films een geheugenkaart die een hogere schrijfsnelheid ondersteunt (hoger dan de SDHC Class 6-kaart).
- De SDHC-geheugenkaarten hebben een mechanische schrijfbeveiligingsschakelaar. Hiermee wordt het per abuis wissen van gegevens op de kaart voorkomen. Om weer te kunnen schrijven op de kaart beweegt u de schakelaar in de richting van de contactpunten. Schakel de schrijfbeveiliging in door de schakelaar naar beneden te schuiven.

Bruikbare geheugenkaarten (1 GB-32 GB)

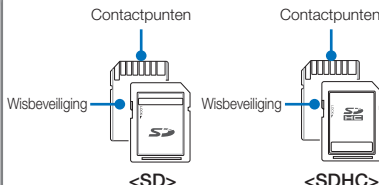

SDHC-geheugenkaarten (Secure Digital High Capacity)

- Een SDHC-kaart is een hogere versie (versie 2.00) van de SD-kaart en ondersteunt hoge capaciteit boven 2 GB.
- Kan niet worden gebruikt in oudere apparaten voor SD-kaarten.

Algemene waarschuwingen voor geheugenkaarten

- Beschadigde gegevens kunnen soms niet worden hersteld. Het is aan te bevelen een back-up van belangrijke gegevens te maken op de vaste schijf van uw PC.
- Wanneer u tijdens geheugenbewerkingen zoals formatteren, wissen, opnemen en afspelen het apparaat uitschakelt of de geheugenkaart verwijderd, kunnen de gegevens worden beschadigd.
- Wanneer u de naam van een bestand of een map op de geheugenkaart wijzigt met uw PC, kan het zijn dat uw camcorder het bestand of de map niet meer herkent.

het opnemen voorbereiden

Een geheugenkaart gebruiken

- Om te voorkomen dat er gegevens verloren gaan, kunt u het apparaat het beste uitschakelen voordat u de geheugenkaart plaatst of verwijdt.
- Mogelijk kan een geheugenkaart die op andere apparaten is geformatteerd niet worden gebruikt. Formateer de geheugenkaart altijd met deze camcorder.
- Nieuw aangeschafte geheugenkaarten moeten altijd eerst worden geformatteerd. Dat geldt ook voor geheugenkaart die uw camcorder niet herkent of waarop is opgeslagen met andere apparaten. Bedenk dat bij het formatteren alle gegevens op de geheugenkaart verloren gaan.
- Als u een geheugenkaart die eerder werd gebruikt in een ander apparaat niet kunt gebruiken in uw camcorder, moet u deze eerst formatteren met uw camcorder. Bedenk dat bij het formatteren alle gegevens op de geheugenkaart verloren gaan.
- Een geheugenkaart heeft een beperkte levensduur. Als u geen nieuwe gegevens op de kaart kunt opnemen, moet u een nieuwe geheugenkaart kopen.
- Een geheugenkaart is met de grootste precisie vervaardigd. U dient de kaart daarom niet te buigen, te laten vallen of aan krachtige schokken bloot te stellen.
- Gebruik en bewaar de kaart niet in een zeer warme, vochtige of stoffige ruimtes.
- Houd de contactpunten van de geheugenkaart schoon. Gebruik een zachte, droge doek om de contactpunten te reinigen.
- Gebruik geen beschadigde geheugenkaart.
- Plak uitsluitend het daarvoor bedoelde label op het daarvoor bedoelde gedeelte van de kaart.

Deze camcorder ondersteunt zowel SD- als SDHC- geheugenkaarten!

De snelheid voor de gegevensopslag kan verschillen, al naar gelang de fabrikant en het productiesysteem.

- SLC (single level cell)-systeem: sneller schrijven.
- MLC (multi level cell)-systeem: kan alleen langzamer schrijven.

Voor de beste resultaten adviseren we om een geheugenkaart te gebruiken die een hogere schrijfsnelheid ondersteunt.

Als een geheugenkaart met een lagere snelheid wordt gebruikt voor het opnemen van een video, kan het een probleem zijn om de video op de geheugenkaart op te slaan.

Uw gegevens kunnen zelfs verloren gaan tijdens het opnemen.

Om de gegevens van de opgeslagen video te kunnen behouden, slaat de camcorder de gegevens op de geheugenkaart op en wordt er een waarschuwing weergegeven:

“Low speed card. Please record at a lower resolution.” (Kaart met lage snelheid. Neem met een lagere kwaliteit op.)

Als u toch een geheugenkaart met lage snelheid moet gebruiken, kunnen de resolutie en de opnamekwaliteit lager zijn dan de ingestelde waarde. ➔ pagina 50
Hoe hoger de resolutie en kwaliteit, des te meer geheugen zal worden gebruikt.



- Samsung kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gegevensverlies door foutief gebruik. (inclusief PC-virussen)
- We adviseren u om de geheugenkaart in een houder te bewaren, om gegevensverlies te voorkomen door bewegende en statische elektriciteit.
- De geheugenkaart kan tijdens het gebruik warm worden. Dit is normaal en geen storing.

OPNAMETIJD EN CAPACITEIT

Hieronder volgt een overzicht van de lengte van de video en het aantal foto's dat u kunt opnemen, afhankelijk van de geheugenomvang en de resolutie. Raadpleeg de maximale videotijd en het maximum aantal foto's tijdens het opnemen van video of het nemen van foto's.

Beschikbare opnametijd voor video

Filmresolutie	Quality (Kwaliteit)	Opslagmedia (Capaciteit)					
		1GB	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
1080/50i	Super Fine (Superfijn)	8	15	30	61	125	253
	Fine (Fijn)	9	18	36	74	152	307
	Normal (Normaal)	12	23	46	94	193	390
720/50p	Super Fine (Superfijn)	11	21	42	86	177	357
	Fine (Fijn)	14	28	57	115	235	475
	Normal (Normaal)	21	42	84	171	351	708
576/50p	Super Fine (Superfijn)	32	63	126	254	521	1051
	Fine (Fijn)	42	83	166	336	688	1387
	Normal (Normaal)	62	123	244	494	1011	2039

(Eenheid: geschat aantal minuten opname)

Aantal te maken foto's

Fotoresolutie	Opslagmedia (Capaciteit)					
	1GB	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
2880x1620	656	1251	2482	5014	9999	9999
1920x1080	1173	2346	4654	9402	9999	9999

(Eenheid: geschat aantal beelden)

1GB \approx 1,000,000,000 bytes : De effectieve geformatteerde capaciteit kan lager zijn, aangezien de interne firmware een deel van het geheugen gebruikt.




- De cijfers in de tabel kunnen afwijken, afhankelijk van de werkelijke opnameomstandigheden en het onderwerp.
- Hoe hoger de resolutie- en kwaliteitsinstellingen, des te meer geheugen er wordt gebruikt.
- Door een lagere resolutie en kwaliteit nemen de compressie en de opnametijd toe, maar kan de beeldkwaliteit achteruitgaan.
- De bitsnelheid wordt automatisch aangepast aan het beeld van de opname. Dienovereenkomstig kan de opnametijd verschillen.
- Geheugenkaarten met een grotere capaciteit dan 32GB werken mogelijk niet op de normale manier.
- De maximale grootte van een video die u in één keer kunt opnemen is 1.8GB.
- Het maximumaantal fotobestanden en videobestanden dat u kunt opnemen is respectievelijk 9999.

het opnemen voorbereiden

DE POLSRIEM GEBRUIKEN


Bevestig de riem en doe uw hand door de lus om te voorkomen dat de camcorder uit uw hand valt.

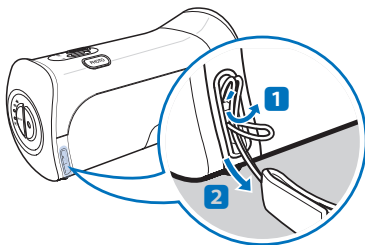

Steek het uiteinde van de polsriem door het haakje op de camcorder, zoals in de afbeelding wordt weergegeven.

HET LCD-SCHERM AANPASSEN

Het brede LCD-scherm op uw camcorder biedt een uitstekende weergave van de beeldkwaliteit.

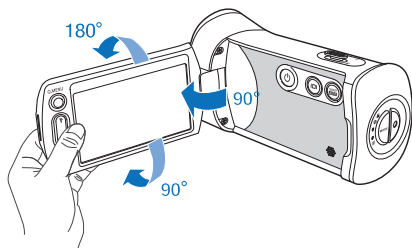

1. Open het LCD-scherm met uw vinger.
 - Het scherm wordt tot 90° geopend.
2. Houd het scherm 90° geopend en draai het omhoog en omlaag.
 - U kunt het LCD-scherm maximaal 180° in de richting van de lens draaien en maximaal 90° naar achteren. Voor het gemakkelijker bekijken van uw opnamen draait u het scherm 180° in de richting van de lens en vouwt u het vervolgens terug naar het apparaat.



Overmatig duwen kan het verbindingsscharnier tussen het scherm en de camcorder beschadigen.



Reinig vingerafdrukken of stof op het scherm met een zachte doek.

EENVOUDIGE PLAATSIING VAN DE CAMCORDER

Gebruik beide handen wanneer u een video of een beeld opneemt, zodat het schudden van de camcorder wordt voorkomen. Probeer de camcorder absoluut niet te bewegen wanneer u opnames maakt.



Richt u op het onderwerp om scherp te stellen, zoals aangegeven in de afbeelding.

1. Doe de polsriem om uw pols.
2. Houd de camcorder met beide handen vast.
3. Zorg dat uw stevig op de grond staat en dat u niet tegen een ander persoon of voorwerp aanbotst.
4. Richt u op het onderwerp om scherp te stellen, zoals aangegeven in de afbeelding.


De opnamehoek aanpassen



<Lage hoek>



<Hoge hoek>

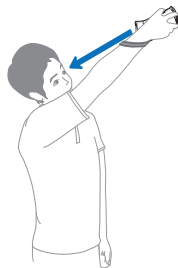

<Automatisch opnemen>



- De hoek van de camcorderlens is ongeveer 20° hoger dan de rest van de camcorderbehuizing. Dit voorkomt extra belasting van de pols zodat u in een comfortabele positie video's kunt opnemen zonder dat het beeld tijdens het opnemen wordt belemmerd.
- Zorg ervoor dat de camcorderlens onder een hoek is geplaatst voor optimale opnamen.
- Het wordt aanbevolen om met de rug naar de zon staan wanneer u een opname maakt.



- Als de stroomtoevoer wordt onderbroken of een fout optreedt tijdens het opnemen, worden de beelden mogelijk niet opgenomen of bewerkt.
- Samsung is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door een storing tijdens een normale opname- of afspelbewerking als gevolg van een geheugenkaartfout.
- Houd er rekening mee dat beschadigde gegevens niet kunnen worden hersteld.
- Schakel de camcorder niet uit en verwijder de geheugenkaart niet terwijl er geschreven wordt naar of gelezen wordt van de opslagmedia. Hierdoor kunnen de opslagmedia of de gegevens op de opslagmedia beschadigd raken.



- Video's worden gecomprimeerd in de indeling H.264 (MPEG-4.AVC).
- Neem de batterij uit het apparaat wanneer u klaar bent met opnemen om onnodig batterijverbruik te voorkomen.
- Zie pagina 14 voor de weergave van informatie op het scherm.
- Zie pagina 31 voor de geschatte opnametijd.
- Geluid wordt opgenomen met de ingebouwde stereomicrofoon op de voorkant van de camcorder. Zorg ervoor dat de microfoon niet wordt geblokkeerd.
- Test de opnamefunctie voordat u een belangrijke video gaat opnemen en controleer of er geen problemen zijn bij het opnemen van geluid of beeld.
- Zie pagina's 49-65 voor de verschillende functies die beschikbaar zijn tijdens het afspelen.
- Als tijdens de opname de voedingskabel wordt losgekoppeld, de batterij wordt verwijderd of de opnamefunctie wordt uitgeschakeld, schakelt het systeem over naar de gegevensherstelmodus. Tijdens het herstel van gegevens zijn er geen andere functies beschikbaar.
- De helderheid van het LCD-scherm kan worden aangepast in de menuopties. Aanpassingen van het LCD-scherm zijn niet van invloed op de beelden die worden opgenomen. ➔ pagina 77
- In de opnamestand kunt u de menuoptie Snelweergave instellen. Het pictogram Snelweergave verschijnt wanneer u de menuoptie Quick View hebt ingesteld op On.
- De knoppen voor menu-instellingen die op het LCD-scherm worden weergegeven, zijn niet van invloed op het beeld dat wordt opgenomen.


eenvoudige opnamen maken

FOTO'S VASTLEGGEN IN DE MODUS VIDEO OPNEMEN

Met uw camcorder kunt u foto's nemen zonder het maken van video's te onderbreken.

CONTROLE VOORAF

- Plaats de geheugenkaart in de camcorder. ➔ pagina 28
- Selecteer de opnamemodus door op de **MODE**-knop te drukken. ➔ pagina 24

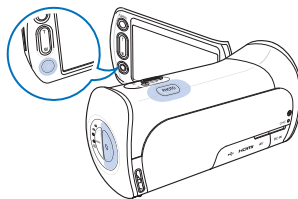

- Druk op de knop **Opname starten/stoppen**.
 - De opname-indicator (●) wordt weergegeven en de opname start.
- Druk op de knop **PHOTO** wanneer u een foto wilt maken tijdens het opnemen van een video.
 - Wanneer de indicator (▶▶▶) verdwijnt, is de foto gemaakt zonder dat een sluitertoon is weergegeven.
 - Video's worden continu opgenomen, ook terwijl er foto's worden gemaakt.
- Om het opnemen te stoppen, drukt u opnieuw op de knop **Opname starten/stoppen**.



- Foto's worden vastgelegd in de resolutie 1920x1080, opgeacht de resolutie voor de video-opname.
- Wanneer de HDMI-kabel is aangesloten op de camcorder, kunt u geen foto's maken tijdens het opnemen van een video.


FOTO'S NEMEN

U kunt foto's nemen en deze opslaan op het opslagmedium. Stel de gewenste resolutie en kwaliteit in voordat u gaat opnemen. ➔ pagina 51

CONTROLE VOORAF

- Plaats de geheugenkaart in de camcorder. ➔ pagina 28
- Selecteer de opnamemodus door op de **MODE**-knop te drukken. ➔ pagina 24

1. Controleer het op te nemen onderwerp.
 - Het LCD-scherm gebruiken.
 - Gebruik de **Zoom**-hendel of **Zoom**-knop om de grootte van het onderwerp aan te passen. ➔ pagina 39
2. Pas het onderwerp in het midden van het LCD-scherm aan en druk de knop **PHOTO** half in.
 - Wanneer het onderwerp wordt scherpgesteld, wordt de indicator (●) groen. Wanneer de indicator rood wordt, dient u het scherpstellen opnieuw aan te passen.
3. Druk de knop **PHOTO** geheel in.
4. Raak het Quick View-pictogram (▶) aan om de nieuwste foto's te bekijken.
 - Wanneer u terug wilt keren naar de standby-stand, tikt u op het tabblad Terug (◀).

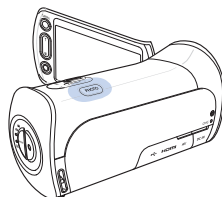

Tijdens het nemen van foto's dient u de POWER-schakelaar niet in te schakelen of de geheugenkaart niet te verwijderen omdat dit de opslagmedia of de gegevens kan beschadigen.




- Het aantal te nemen foto's verschilt afhankelijk van de opnameomstandigheden en de fotoresolutie. ➔ pagina 31
- Audio wordt niet opgenomen wanneer u foto's neemt.
- Als u problemen ondervindt bij het scherpstellen, kunt u de handmatige scherpstelfunctie gebruiken. ➔ pagina 57
- Zie pagina 14 voor weergave van informatie op het scherm.
- Pas met behulp van de menu-items de helderheid van het LCD-paneel aan. Dit is niet van invloed op het opgenomen beeld. ➔ pagina 77
- Zie pagina's 49-65 voor de verschillende functies die beschikbaar zijn tijdens het afspelen.
- Fotobestanden volgens de DCF-standaard (Design rule for Camera File system), vastgelegd door de JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

eenvoudige opnamen maken


EENVOUDIGE OPNAMEN VOOR BEGINNERS (MODUS SMART AUTO)

In de modus Smart Auto kiest uw camcorder automatisch de juiste camcorderinstellingen op basis van een gedetecteerd scènetype. Dit kan handig zijn als u niet vertrouwd bent met de camcorderinstellingen voor verschillende scènes.

1. Druk op de knop **SMART AUTO**.
 - Op het LCD-scherm worden de indicatoren Smart Auto (SMART AUTO) en Antitrilling (OIS) (OIS) weergegeven.
2. Zorg ervoor dat het onderwerp zich binnen het kader bevindt.
 - De camcorder detecteert de scène automatisch tijdens het aanpassen van de scherpstelling van de camcorder.
 - Het corresponderende scènepictogram verschijnt op het LCD-scherm.

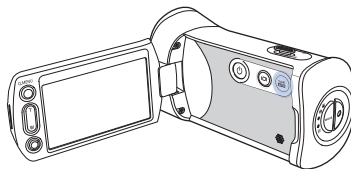

	Wordt weergegeven bij het opnamen van felverlichte scènes. (Wit)
	Wordt weergegeven bij het maken van buitenopnamen. (Landschap)
	Wordt weergegeven bij het maken van binnenopnamen. (Binnen)
	Wordt weergegeven bij nachtopnamen. (Nacht)
	Wordt weergegeven bij opnamen van dichtbij. (Macro)
	Wordt weergegeven bij opnamen van landschappen met tegenlicht. (Tegenlicht)

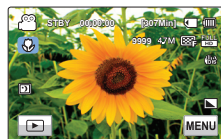

<Tijdens het opnamen met close-up>


3. Druk op de knop **Opname starten/stoppen** of op de knop **PHOTO**. ↗ paginas 34, 37
4. Wanneer u de Smart Auto-modus wilt annuleren, drukt u opnieuw op de knop **SMART AUTO**.



- **Knoppen die niet kunnen worden gebruikt bij gebruik van Smart Auto:** De menuknop (MENU) /de knop **Q.MENU** enzovoort. Bijna alle instellingen worden automatisch aangepast in de Smart Auto-modus. Wanneer u zelf functies wilt instellen of aanpassen, dient u eerst de Smart Auto-modus te activeren.
- De functie Smart Auto is niet beschikbaar tijdens het opnamen. Stel deze functie in vóór de opname.
- Als de camcorder de opnamesituatie niet herkent, wordt opgenomen met de basisinstellingen (SMART AUTO).
- De camcorder selecteert mogelijk niet de juiste scène afhankelijk van de opnameomstandigheden, zoals trillen van de camcorder, belichting en afstand tot het onderwerp.
- Wanneer u meer dan één scène tegelijk opneemt, past Smart Auto de volgende prioriteiten toe:
Tegenlicht → Macro → Wit → Landschap → Nacht → Binnen
Bijvoorbeeld: a) Als Wit en Binnen beide kunnen worden toegepast, wordt Wit geselecteerd en wordt het overeenkomende pictogram weergegeven.
b) Als Wit en Landschap beide kunnen worden toegepast, wordt Wit geselecteerd en wordt het overeenkomende pictogram weergegeven.

ZOOMEN

Met deze camcorder kunt u opnamen maken met 10x optische powerzoom en digitale zoom door de **zoomhendel** te schuiven of door op de **zoomknop** op het LCD-scherm te drukken.

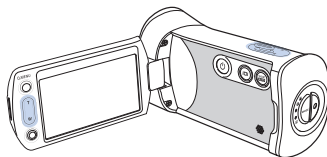

Inzoomen


Druk op de knop **T** (zoom) op het LCD-paneel of schuif de zoomhendel in de richting van de **T** (telefoto).

- Het verafgelegen onderwerp wordt geleidelijk groter en kan worden opgenomen.
- Het normale inzoombereik loopt tot 10x.

Uitzoomen

Druk op de knop **W** (zoom) op het LCD-paneel of schuif de zoomhendel in de richting van de **W** (groothoek).

- Het onderwerp beweegt verder weg.
- Het uitzoombereik loopt tot de oorspronkelijke grootte van het onderwerp.

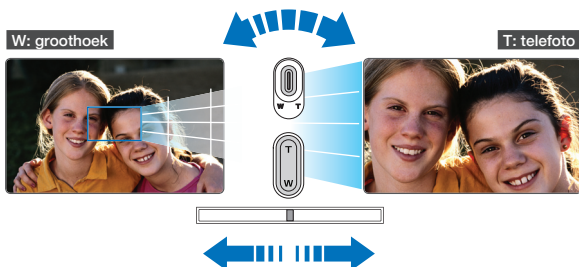

Zoomsnelheid

Bij gebruik van de zoomfunctie kunt u de zoomsnelheid laag houden door de zoomhendel (W/T) langzaam te verplaatsen. Als de zoomhendel snel wordt verplaatst, neemt de zoomsnelheid toe. Als u de knop Zoom (W/T) op het LCD-scherm gebruikt, kan de zoomsnelheid echter niet worden aangepast.



- Het gebruik van de optische zoom leidt niet tot een lagere beeldkwaliteit en helderheid.
- Gebruik de digitale zoom als u verder wilt inzoomen dan met optische zoombereik (alleen in de modus Video opnemen). ➔ pagina 63
- De scherpstelling kan instabiel worden tijdens het maken van opnamen met een snelle zoom of tijdens het inzoomen op een onderwerp dat te ver is verwijderd. Gebruik in dat geval de functie voor handmatig scherpstellen. ➔ pagina 57
- De minimale afstand tussen de camcorder en het onderwerp waarbij u nog een scherp beeld kunt verkrijgen bedraagt circa 1 cm bij groothoekopnamen en circa 50 cm bij teleopnamen. Als u een groothoekopname wilt maken van een onderwerp dat zich dicht bij de lens bevindt, kunt u de functie Tele-macro gebruiken. ➔ pagina 61
- Gebruik tijdens het maken van opnamen met de zoomfunctie met de camcorder in de hand de functie Anti-trilling (OIS) om een stabiele opname te verkrijgen. ➔ pagina 58
- Bij veelvuldig gebruik van de zoomfunctie wordt meer energie verbruikt.
- Het zoomgeluid dat ontstaat tijdens het gebruik van de Zoomhendel of de knop Zoom kan op de opname hoorbaar zijn.

eenvoudig afspelen


DE AFSPEELMODUS WIJZIGEN

- U kunt overschakelen tussen de stand Opnemen en Afspelen met de knop **MODE**.
U kunt de gebruiksmodus direct laten overschakelen naar het afspelen van de miniatuurweergave door op het LCD-scherm Afspelen () aan te raken.
- U ziet dan dat in de miniatuurweergave het laatst gemaakte bestand is gemarkeerd.
- De opties voor miniatuurweergave zijn geselecteerd afhankelijk van de stand-by-modus die het laatst is gebruikt. U kunt echter de weergaveopties voor miniatuurweergave van video (HD of SD) of foto kiezen door de tabs HD (), SD () of foto () op het LCD-scherm aan te raken.




Informatie over het wijzigen van de gebruiksmodi

U kunt eenvoudig de gebruiksmodi wijzigen door het LCD-scherm aan te raken of door de knoppen als volgt te gebruiken:

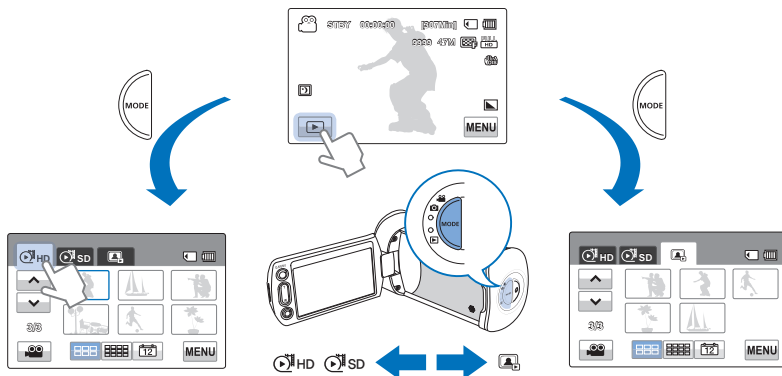


De indeling van het miniatuurweergavescherm wijzigen


U hebt de volgende opties voor miniatuurweergave: 3x2 (), 4x3 (), and Date ().

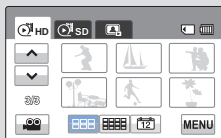

<3x2 type>

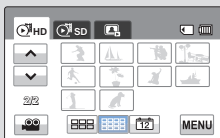

<4x3 type>

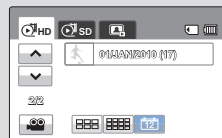

<Gesorteerd op datum>

VIDEO'S AFSPLEN


U kunt een voorbeeld van de opgenomen video's bekijken in de miniatuurweergavenindex. U kunt de gewenste video snel vinden en meteen afspelen.

CONTROLE VOORAF

- Plaats de geheugenkaart in de camcorder. ➡ pagina 28
- Raak de tab Afspelen (📺) op het LCD-scherm aan om de afspeelmodus te selecteren. ➡ pagina 40

1. Raak de tab HD (📺HD) of SD (📺SD) aan.

- Op het scherm worden miniatures weergegeven die met de geselecteerde videoresolutie corresponderen.
- U kunt het huidige miniatuurweergavescherm wijzigen door de tab Omhoog (⬆) of omlaag (⬇) aan te raken.

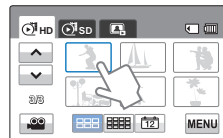

2. Raak de gewenste videoclip aan.

- De geselecteerde video wordt afgespeeld en de bedieningsknoppen voor het afspelen verschijnen even op het scherm. Ze verschijnen opnieuw wanneer u het scherm aanraakt.
- U kunt het afspelen beëindigen en terugkeren naar het miniatuurweergavescherm door de tab Terug (🔍) aan te raken.



Schakel het toestel niet uit en neem de geheugenkaart niet uit het toestel tijdens het weergeven van foto's. U zou de opgeslagen gegevens kunnen beschadigen.



- Het kan enige tijd duren voordat het afspelen begint, afhankelijk van de grootte en de kwaliteit van de geselecteerde video.
- De volgende videobestanden kunnen wellicht niet door de camcorder worden afgespeeld:
 - Een video die is opgenomen op een ander apparaat.
 - Een video waarvan de bestandsindeling niet wordt ondersteund op de camcorder.
- U kunt diverse afspeloptyes tijdens het afspelen van de video gebruiken. ➡ pagina 42
- U kunt instellingen voor het afspelen maken met behulp van het menu "Play Option (Afspeeloptie)". ➡ pagina 66
- De opgenomen video's kunnen op de televisie of de computer worden afgespeeld. ➡ pagina's 87, 98
- Wanneer u de knop Menu (MENU) of Q.MENU aanraakt tijdens het afspelen, wordt het afspelen gepauzeerd en wordt het menuscherm weergegeven.

eenvoudig afspelen

Diverse afspeelfuncties

Afspelen / Onderbreken / Stoppen

- Wanneer u tijdens het afspelen de tab Onderbreken (⏏) / Afspelen (▶) aanraakt, wordt het afspelen afwisselend gestart en onderbroken.
- Raak de tab Terug (◀) aan om het afspelen te beëindigen en terug te keren naar het miniatuurweergavescherm.

Zoeken tijdens afspelen

Tijdens het afspelen wordt bij elke aanraking van Achteruit zoeken

- (◀◀) / Vooruit zoeken (▶▶) de afspeelsnelheid verhoogd:
- Snelheid bij zoeken tijdens afspelen RPS (Reverse Playback Search)/FPS (Forward Playback Search): x2 → x4 → x8 → x2

Afspelen met stappen overslaan

Raak tijdens het afspelen de tab Achteruit springen (◀◀◀) / Vooruit springen (▶▶▶) aan.

- Wanneer u de tab Vooruit springen (▶▶▶) aanraakt, wordt de volgende video afgespeeld.
- Wanneer u de tab Achteruit springen (◀◀◀) aanraakt, wordt het begin van de scène afgespeeld. Als Achteruit springen (◀◀◀) binnen 3 seconden vanaf het begin van de scène wordt aangeraakt, wordt de vorige video afgespeeld.
- Houd uw vinger op het tabblad Achteruit springen (◀◀◀) / Vooruitspringen (▶▶▶) om snel het gewenste videonummer te zoeken. Wanneer u uw vinger optilt, wordt de geselecteerde video weergegeven.

Vertraagd afspelen

Als u in de pauzestand de tab Vertraagd achteruit (◀◀◀◀) / Vertraagd vooruit (▶▶▶▶) aanraakt, wordt de afspeelsnelheid verlaagd:

- Snelheid van vertraagd achteruit/vooruit afspelen: x1/2 → x1/4 → x1/8 → x1/2



Frame-voor-frame afspelen

Als u in de pauzestand Beeld achteruit (◀◀◀◀◀) / Beeld vooruit (▶▶▶▶▶) aanraakt, worden de beelden frame voor frame vooruit of achteruit afgespeeld.

Het volume aanpassen

Het opgenomen geluid is te horen via de ingebouwde luidspreker.

1. Raak Volume (🔊) aan op het LCD-scherm.
2. Raak (—)/(+) aan om het geluidsniveau te verhogen of te verlagen.
 - Het geluidsniveau is afgesteld tussen "0-19". Wanneer het niveau op "0" staat, kunt u het geluid niet horen.

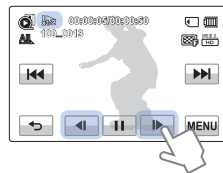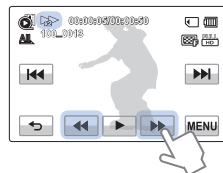

- Raak tijdens het afspelen op normale snelheid de tab Afspeelen (▶) aan.
- Het geluid is alleen hoorbaar tijdens afspelen op normale snelheid.



FOTO'S WEERGEVEN

U kunt de gemaakte foto's bekijken met behulp van diverse weergavefuncties.

CONTROLE VOORAF

- Plaats de geheugenkaart in de camcorder. ➔ pagina 28
- Raak de tab Afspelen (📺) op het LCD-scherm aan om de afspeelmodus te selecteren. ➔ pagina 40

- Raak de tab Foto (📷) aan.
 - Het miniatuurweergavescherm verschijnt.
 - U kunt het huidige miniatuurweergavescherm wijzigen door de tab Omhoog (⬆) of omlaag (⬇) aan te raken.
- Raak de foto aan die u wilt laten weergeven.
 - De geselecteerde foto wordt beeldvullend weergegeven en de bedieningsknoppen voor het afspelen verschijnen even op het scherm. Ze verschijnen opnieuw wanneer u het scherm aanraakt.
- U kunt terugkeren naar het miniatuurweergavescherm door de tab Terug (⬅) aan te raken.

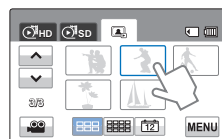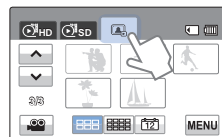

Tijdens het weergeven van foto's dient u een geheugenkaart niet uit te schakelen of te verwijderen. Hierdoor kunt u de opgeslagen gegevens beschadigen.





- De laadtijd is afhankelijk van de grootte en de kwaliteit van de geselecteerde foto.
- De volgende fotobestanden kunnen wellicht niet normaal door uw camcorder worden weergegeven;
 - Een foto die is opgenomen met een ander apparaat.
 - Een foto met een bestandsindeling die niet wordt ondersteund op deze camcorder (niet conform DCF-standaard).
- Raak Vorige afbeelding (⏮) / Volgende afbeelding (⏭) aan om de vorige en de volgende foto weer te geven.

eenvoudig afspelen


Een diashow weergeven


U kunt een diashow van uw foto's bekijken met achtergrondmuziek.



Raak de tab Diashow () aan tijdens het afspelen van foto's.

- De indicator () verschijnt. De diashow begint vanaf de huidige gekozen foto.
- U kunt de diashow stoppen door de tab Terug () aan te raken.

Een diavoorstelling starten in het menuscherm



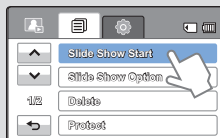


Raak Menu () → "Slide Show Start"
(Begin diavoorstelling).

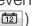

- Alle foto's worden doorlopend weergegeven volgens de geselecteerde diashowinstellingen. ↗ pagina 68
- Als u de miniatuurweergave op datum () selecteert, worden alleen foto's die op de corresponderende datum zijn gemaakt afgespeeld in de diavoorstelling.
- U kunt het volume van de achtergrondmuziek tijdens het afspelen van een diashow met muziek aanpassen met behulp van de tab Volume ().

Zoomen tijdens het afspelen van foto's

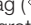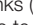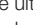U kunt een weergegeven foto vergroten. Raak de tab omhoog/omlaag/links/rechts aan om het gebied te selecteren dat u wilt uitvergroten.

1. Raak de gewenste foto aan.
 - De geselecteerde foto wordt beeldvullend weergegeven.
2. U kunt de vergroting aanpassen met de knop **Zoom** (W/T) of de **Zoomhendel** (W/T).
 - Het vergroten begint vanuit het midden van de foto.
 - U kunt inzoomen van 1,1x tot 8,0x.
3. Raak de tab omhoog ()/omlaag ()/links ()/rechts () aan om het gewenste deel van de uitvergrote foto te bekijken.
4. U kunt de bewerking annuleren door de tab Terug () aan te raken.



- Foto's die met andere apparaten zijn genomen of foto's die op een computer zijn bewerkt, kunnen niet worden vergroot.
- Wanneer de zoomfunctie tijdens het afspelen wordt gebruikt, kunnen geen andere beelden worden geselecteerd.


de menuonderdelen gebruiken

WERKEN MET MENU'S EN SNELMENU'S

De onderstaande instructies zijn voorbeelden van hoe u de menu-items kunt openen en gebruiken met het tabblad Menu en de toets **Q.MENU**. Gebruik deze voorbeelden als richtlijn voor het openen en gebruiken van andere menu-items.


CONTROLE VOORAF

- Plaats de geheugenkaart in de camcorder. ↗ pagina 28
- Selecteer de opnamemodus door op de **MODE**-knop te drukken. ↗ pagina 24

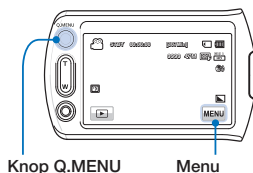

De tab MENU (MENU) gebruiken



- Raak Menu (MENU) op het aanraakscherm aan.
 - Het menuscherm wordt weergegeven.
 - Wanneer u de huidige pagina wilt wijzigen, raakt u Omhoog (↑)/Omlaag (↓) aan.
- Raak "iSCENE" aan. (De functie iSCENE wordt hier als voorbeeld gebruikt.)
- Raak de gewenste optie aan.
 - Pas de instellingswaarden dienovereenkomstig aan.
 - Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten (X) of Terug (←) aan.

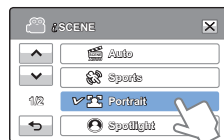

De knop Q.MENU gebruiken

Met het Snelmenu kunt u snel toegang verkrijgen tot uw favoriete functies. U kunt het gewenste menu eenvoudig met een enkele aanraking selecteren.

- Druk op de knop **Q.MENU** op uw camcorder om de beschikbare menuopties te zien.
 - Het Quick Menu-scherm verschijnt.
- Raak "**Focus**" aan. (De functie Scherpstelling wordt hier gebruikt als een voorbeeld.)
- Raak de gewenste optie aan.
 - Pas de instellingswaarden dienovereenkomstig aan.
 - Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten (X) of Terug (←) aan.

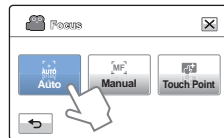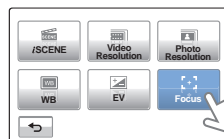

- Wanneer u het menu gebruikt of Quick menu-items gebruikt, kunnen sommige menu-items niet tegelijkertijd worden gebruikt of zijn deze mogelijk uitgeschakeld. Voor meer informatie over grijsgekleurde items kunt u de pagina voor probleemoplossing raadplegen, pagina 112.
- Teneinde het begrip te vereenvoedigen, worden alle voorbeelden van menuopties vanaf deze pagina uitgelegd aan de hand van de eenvoudigste methode. De methoden voor het instellen van menu's kunnen verschillen, afhankelijk van de menuopties die de gebruiker heeft gekozen.

de menuonderdelen gebruiken

MENUOPTIES

- De beschikbare menuopties zijn afhankelijk van de bewerkingsmodus.
- Zie voor meer informatie over de bediening de bijbehorende pagina.

Menu-items opnemen

Items	Standaardwaarde	Pagina
i SCENE	Auto	49
Video Resolution (Videoresolutie)	1080/50i	50
Video Quality (Videokwaliteit)	Fine (Fijn)	50
Photo Resolution (Fotoresolutie)	2880x1620	51
Photo Sharpness (Fotoscherpte)	Normal (Normaal)	51
White Balance (Witbalans)	Auto	52
Aperture (Diafragma)	Auto	53
Shutter (Sluiter)	Auto	54
EV	0	55
Super C.Nite	Normal (Normaal)	55
Back Light (Tegenlicht)	Off (Uit)	56
Focus	Auto	57
Anti-Shake (OIS) (Anti-tril (OIS))	On (Aan)	58
Digital Effect (Dig. effecten)	Off (Uit)	59
Fader	Off (Uit)	60
Tele Macro (Tele-macro)	Off (Uit)	61
Cont. Shot (Continu-opname)	Off (Uit)	62
Wind Cut (Windfilter)	Off (Uit)	62
Digital Zoom (Digitale zoom)	Off (Uit)	63
Self Timer (Zelfontsp.)	Off (Uit)	63
Quick View	On (Aan)	64
Guideline (Richtlijn)	Off (Uit)	65

Menu-items weergeven

Gebruiksmodus Items		Video		Foto		Standaard- waarde	Pagina
		Miniatuur	Enkel	Miniatuur	Enkel		
Play Option (Afspeeloptie)		●	●	X	X	Play All (Alles afsp.)	66
Highlight		●	●	X	X	-	67
Delete (Wissen)		●	●	●	●	-	69
Protect (Beveilig)		●	●	●	●	Off (Single) (Uit (Enkel))	70
Edit (Bewerken)	Divide (Splitsen)	●	●	X	X	-	71
	Combine (Combineren)	●	X	X	X	-	72
File Info (Bestandsinfo)		●	●	●	●	-	68
Slide Show Start (Begin diavoorstelling)		X	X	●	●	-	44
Slide Show Option (Opties voor diashow)		X	X	●	●	-	68

● : mogelijk, X : niet mogelijk



- Deze menuopties en standaardwaarden kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.
- Sommige grijsgekleurde menuopties kunnen niet worden geselecteerd. ➡ pagina 112

de menuonderdelen gebruiken

OPTIES VAN HET SNELMENU

- De beschikbare menuopties zijn afhankelijk van de bewerkingsmodus.
- Zie voor meer informatie over de bediening de bijbehorende pagina.

Menu-items opnemen

Items	Standaardwaarde	Pagina
SCENE	Auto	49
Video Resolution (Videoresolutie)	1080/50i	50
Photo Resolution (Fotoresolutie)	2880x1620	51
WB	Auto	52
EV	0	55
Focus	Auto	57

Menu-items weergeven

Gebruiksmodus Item		Video		Foto		Pagina
		Miniatuur	Enkel	Miniatuur	Enkel	
Highlight		●	●	X	X	67
Delete (Wissen)		●	●	●	●	69
Protect (Beveilig)		●	●	●	●	70
Edit (Bewerken)	Divide (Splitsen)	●	●	X	X	71
	Combine (Combineren)	●	X	X	X	72
File Info (Bestandsinfo)		●	●	●	●	68

● : mogelijk, X : niet mogelijk



Deze menuopties en standaardwaarden kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

geavanceerde opnamefuncties

iSCENE

Met de functie iScene kunt u een instelling selecteren die overeenkomt met de scène die u wilt vastleggen (sport, portret, enzovoort). Op basis van uw selectie worden automatisch de meest geschikte sluitertijd en diafragma waarde ingesteld voor optimale opnamen.

CONTROLE VOORAF

Selecteer de opnamemodus door op de **MODE**-knop te drukken. ➡ pagina 24

1. Raak Menu (MENU) aan → “iSCENE”.
2. Raak het gewenste item in het submenu aan.
 - Wanneer u de huidige pagina wilt wijzigen, raakt u Omhoog (▲)/Omlaag (▼) aan.
3. Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten (X) of Terug (↩) aan.



Items in submenu

- **Auto:** Natuurlijke opname in normale situaties.
- **Sports** (Sport) (SS): Mensen of bewegende onderwerpen opnemen.
- **Portrait** (Portret) (PS): Huidkleur natuurgetrouw opnemen.
- **Spotlight** (S): Wanneer een sterk licht op het onderwerp valt.
- **Beach/Snow** (Strand/Sneeuw) (BS): Waar licht fel wordt weerkaatst zoals in sneeuw of op het strand.
- **Food** (Voedsel) (FS): Kleurrijke weergave van etenswaren.
- **Candle Light** (Kaarslicht) (CL): Zachte gloei van kaarslicht opnemen.
- **Indoor** (Binnen) (IS): Binnen met kunstlicht.



Als u “**Aperture: Manual**” (Diafragma: Handmatig) of “**Shutter: Manual**” (Sluiter: Handmatig) selecteert, wordt de functie iSCENE geannuleerd.

geavanceerde opnamefuncties

Video Resolution (Videoresolutie)

U kunt de resolutie selecteren van de film die u wilt opnemen.


CONTROLE VOORAF

Selecteer de opnamemodus door op de **MODE**-knop te drukken. ➡ pagina 24

1. Raak Menu (**MENU**) aan → **"Video Resolution"** (Videoresolutie).
2. Raak het gewenste item in het submenu aan.
3. Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten (**X**) of Terug (**←**) aan.

Items in submenu

- **1080/50i** (**HD**): Opname in de HD-indeling (1920x1080/50i).
- **720/50p** (**HD**): Opname in de HD-indeling (1280x720/50p).
- **576/50p** (**SD**): Opname in de SD-indeling (720x576/50p).

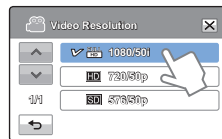

- "50i" geeft aan dat de camcorder in de modus Interlaced scan 50 velden per seconde kan opnemen.
 - "50p" geeft aan dat de camcorder in de modus Progressieve scan 50 frames per seconde kan opnemen.
 - Opgenomen bestanden zijn gecodeerd met Variable Bit Rate (VBR). VBR is een codeersysteem dat de bitsnelheid automatisch aanpast aan het opnamebeeld.
 - De beschikbare tijd voor video-opname kan verschillen al naar gelang de geselecteerde videoresolutie.
- ➡ pagina 31

Video Quality (Videokwaliteit)

U kunt zelf de kwaliteit selecteren van de foto die u maakt.


CONTROLE VOORAF

Selecteer de opnamemodus door op de **MODE**-knop te drukken. ➡ pagina 24

1. Raak Menu (**MENU**) aan → **"Video Quality"** (Videokwaliteit).
2. Raak het gewenste item in het submenu aan.
3. Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten (**X**) of Terug (**←**) aan.

Items in submenu

- **Super Fine** (Superfijn) (**SF**): Maakt video's met de beeldkwaliteit Superfijn.
- **Fine** (Fijn) (**F**): Maakt video's met de beeldkwaliteit Fijn.
- **Normal** (Normaal) (**N**): Maakt video's met de beeldkwaliteit Normaal.

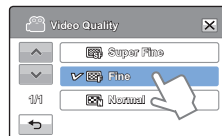

Hoe hoger de resolutie, des te korter de opnametijd is en hoe lager de resolutie, des te langer de opnametijd is.

Photo Resolution (Fotoresolutie)

U kunt de resolutie selecteren van de foto die u wilt opnemen.



CONTROLE VOORAF

Selecteer de opnamemodus door op de **MODE**-knop te drukken. ➡ pagina 24

1. Raak Menu () aan → **“Photo Resolution”** (Fotoresolutie).
2. Raak het gewenste item in het submenu aan.
3. Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten () of Terug () aan.



Items in submenu

- **2880x1620** (): Opname in de resolutie 2880x1620.
- **1920x1080** (): Opname in de resolutie 1920x1080.



- Hoeveel foto's u maximaal kunt maken, hangt af van de opnameomstandigheden. ➡ pagina 31
- Foto's die met uw HD-camcorder zijn gemaakt worden mogelijk niet juist weergegeven op digitale apparaten die dit beeldformaat niet ondersteunen.


Photo Sharpness (Fotoscherpte)

Met deze functie kan de gebruiker scherpere foto's maken door de foto te laten bewerken nadat deze is genomen.




CONTROLE VOORAF

Selecteer de opnamemodus door op de **MODE**-knop te drukken. ➡ pagina 24

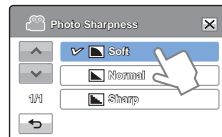1. Raak Menu () aan → **“Photo Sharpness”** (Fotoscherpte).
2. Raak het gewenste item in het submenu aan.
3. Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten () of Terug () aan.



Items in submenu

- **Soft** (Zacht) (): Verzacht de randen van foto's. Het beeld wordt zachter gemaakt.
- **Normal** (Normaal) (): De foto's worden weergegeven met scherpe randen en kunnen worden afgedrukt.
- **Sharp** (Scherp) (): Verscherpt de randen van foto's.

geavanceerde opnamefuncties


White Balance (Witbalans)

De kleur van het beeld hangt af van het type en de kwaliteit van de lichtbron. Als u realistische kleuren wilt, moet u de juiste lichtomstandigheden kiezen om de witbalans te kalibreren.

CONTROLE VOORAF

Selecteer de opnamemodus door op de **MODE**-knop te drukken. ➡ pagina 24

1. Raak Menu (MENU) aan → **"White Balance"** (Witbalans).
2. Raak het gewenste item in het submenu aan.
3. Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten (X) of Terug (←) aan.

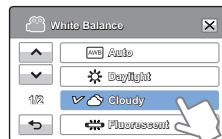

Items in submenu


- **Auto:** Regelt automatisch de instellingen voor de witbalans, afhankelijk van de opnameomstandigheden.
- **Daylight** (Daglicht) (☀): Regelt de witbalans overeenkomstig het licht buiten.
- **Cloudy** (Bewolkt) (☁): Bij het opnemen in de schaduw of bij bewolking.
- **Fluorescent** (TL-verlichting) (💡): Bij het opnemen bij TL-verlichting.
- **Tungsten** (Kunstlicht) (💡): Bij het opnemen bij halogeenverlichting en gloeilampverlichting.
- **Custom WB** (Aangep. WB) (🔧): U kunt de witbalans handmatig aanpassen aan de lichtbron of de situatie.

🔍 Informatie over de witbalans

Met de functie Witbalans (WB) worden onrealistische kleurvervalsingen verwijderd, zodat de onderwerpen die wit lijken naar wit worden omgezet op uw foto. Bij de juiste witbalans moet rekening worden gehouden met de "kleurtemperatuur" van een lichtbron, die de relatieve warmte of koelte van wit licht aangeeft.

De witbalans handmatig instellen

1. Raak Menu (MENU) aan → **"White Balance"** (Witbalans) → **"Custom WB"** (Aangep. WB).
 - De indicator voor "(🔧) Set White Balance" (Witbalans instellen.) wordt weergegeven.
2. Vul het scherm met een wit onderwerp en raak (OK) aan.
 - De instelling voor de witbalans is opgeslagen.
3. Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten (X) of Terug (←) aan.
 - De opgeslagen instelling voor witbalans wordt vanaf de volgende opname toegepast.

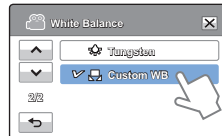

- Wanneer u de witbalans handmatig aanpast, dient het onderwerp dat het scherm vult wit te zijn. In andere gevallen detecteert uw camcorder mogelijk geen juiste instellingswaarde.
- De aangepaste instelling blijft behouden totdat u de witbalans opnieuw instelt.
- Tijdens normale buitenopnamen krijgt u met de instelling **"Auto"** mogelijk betere resultaten.
- Annuleer de functie Digitale zoom om een heldere en nauwkeurige instelling te krijgen. ➡ pagina 63
- Herstel de witbalans wanneer de lichtomstandigheden veranderen.


Aperture (Diafragma)

De camcorder past het diafragma automatisch aan, afhankelijk van het onderwerp en van de opnameomstandigheden. U kunt het Diafragma ook handmatig naar uw wens aanpassen.

CONTROLE VOORAF

Selecteer de opnamemodus door op de **MODE**-knop te drukken. ➡ pagina 24

1. Raak Menu (MENU) aan → **"Aperture"** (Diafragma).
2. Raak het gewenste item in het submenu aan.
3. Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten (X) of Terug (←) aan.

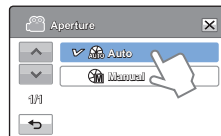

Items in submenu

- **Auto:** Hiermee wordt de waarde voor het diafragma automatisch ingesteld.
- **Manual** (Handmatig) (CAM): Raak de tab Minder (←) of Meer (→) aan om de instellingswaarden naar wens aan te passen.
De instellingswaarden zijn als volgt:
F1.8, F2, F2.8, F4, F5.6, F8, F11, F16

Q Informatie over het Diafragma

Het diafragma kan worden bijgesteld om de hoeveelheid licht te regelen die de beeldsensor bereikt. In de volgende gevallen moet de waarde voor het diafragma worden aangepast:

- Wanneer u filmt met licht op de achtergrond of wanneer de achtergrond te licht is.
- Wanneer u filmt tegen een reflecterende natuurlijke achtergrond, zoals op het strand of tijdens het skiën.
- Wanneer de achtergrond extreem donker is (bijvoorbeeld bij nacht).



- Als u **"Aperture: Manual"** (Diafragma: Handmatig), selecteert, wordt de modus **iSCENE** geannuleerd, wordt **"Super C.Nite"** ingesteld op **"Off"** (Uit), en wordt **"Shutter"** (Sluiter) automatisch ingesteld op **"Auto"**.
- Als het diafragma is ingesteld op handmatig, verandert de diafragmawaarde afhankelijk van het gekozen zoomniveau.



geavanceerde opnamefuncties


Shutter (Sluiter)

De camcorder stelt de sluitertijd automatisch in op basis van de helderheid van de scène. Zo kunt u snelbewegende onderwerpen haarscherp vastleggen en dynamische opnamen maken van langzaam bewegende onderwerpen.




CONTROLE VOORAF

Selecteer de opnamemodus door op de **MODE**-knop te drukken. ➡ pagina 24

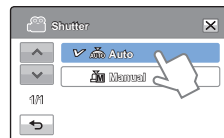1. Raak Menu () aan → **"Shutter"** (Sluiter).
2. Raak het gewenste item in het submenu aan.
3. Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten () of Terug () aan.



Items in submenu

- **Auto:** De camcorder stelt automatisch de juiste waarde voor het diafragma in.
- **Manual (Handmatig)** (): Raak de tab Minder () of Meer () aan om de instellingswaarden naar wens aan te passen. De instellingswaarden zijn als volgt 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, of 1 /10000.



- Het beeld kan niet-vloeiend lijken wanneer een hoge sluitersnelheid is ingesteld.
- Als u opneemt met een sluitersnelheid van 1/1000 of hoger, moet u er goed op letten dat de zon niet in de lens schijnt. Wanneer u de sluitertijd lager instelt, kan de camcorder worden beïnvloed doordat er te veel licht in de lens valt.
- Als u **"Shutter: Manual"** (Sluiter: Handmatig) selecteert, wordt de modus **iSCENE** geannuleerd, wordt **"Super C.Nite"** ingesteld op **"Off"** (Uit) en wordt **"Aperture"** (Diafragma) automatisch ingesteld op **"Auto"**.
- Zelfs als de sluitertijd is ingesteld op 1/10000 ondersteunt de camcorder tot 1/2000 tijdens het vastleggen van foto's.


EV

Afhankelijk van de intensiteit van het omgevingslicht kunnen uw video's en foto's te licht of te donker uitkomen. In deze gevallen kunt u de belichting aanpassen om betere video's en foto's te verkrijgen.

CONTROLE VOORAF

Selecteer de opnamemodus door op de **MODE**-knop te drukken. ➡ pagina 24

1. Raak Menu (MENU) aan → "EV".
2. Raak Verlagen (⏮) of Verhogen (⏭) aan voor het gewenste diafragma. De instellingswaarden zijn als volgt:
 - EV-waarden (EV): -2.0, -1.6, -1.3, -1.0, -0.6, -0.3, 0, +0.3, +0.6, +1.0, +1.3, +1.6, +2.0
3. Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten (X) of Terug (⏪) aan.

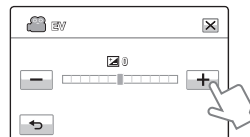

🔍 Informatie over EV (Exposure Value)

De waarde voor de belichting is het totaal aan licht dat op het fotografische medium (fotografische film of beeldsensor) mag vallen tijdens het nemen van foto's of het opnemen van video's.



Donkerder (-) 0 Helderder(+)

Super C.Nite

De camcorder past de sluitertijd aan om heldere beelden te verkrijgen zonder kleurverlies bij het maken van opnamen van langzaam bewegende onderwerpen of opnamen op een donkere locatie.


CONTROLE VOORAF

Selecteer de opnamemodus door op de **MODE**-knop te drukken. ➡ pagina 24

1. Raak Menu (MENU) aan → "Super C.Nite".
2. Raak het gewenste item in het submenu aan.
3. Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten (X) of Terug (⏪) aan.

Items in submenu

- **Off** (Uit): Hiermee wordt de functie uitgeschakeld.
- **Normal** (☑): Onder normale omstandigheden gaat de sluitser 1/50 van een seconde open. Op een donkere locatie wordt automatisch overgeschakeld naar 1/25 van een seconde. Met deze functie kunt u heldere beelden verkrijgen op een donkere locatie.
- **Super** (⚡): De sluitser gaat 1/13 van een seconde open, ongeacht de lichtomstandigheden, de normale modus. Met deze functie kunt u heldere beelden verkrijgen op een donkere locatie.

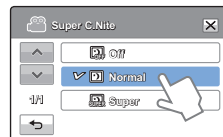

geavanceerde opnamefuncties

Back Light (Tegenlicht)

Met de functie Flitser kunt u de ingebouwde flitser instellen voor het flitsen bij omstandigheden met gedimd licht.

CONTROLE VOORAF

Selecteer de opnamemodus door op de **MODE**-knop te drukken. ➡ pagina 24

1. Raak Menu (MENU) aan → **"Back Light"** (Tegenlicht).
2. Raak het gewenste item in het submenu aan.
3. Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten (X) of Terug (←) aan.



Items in submenu

- **Off** (Uit): Hiermee wordt de functie uitgeschakeld.
- **On** (Aan) (☀️): Met tegenlichtcompensatie wordt het onderwerp snel helderder weergegeven.

Tegenlicht beïnvloedt de opname als het onderwerp donkerder is dan de achtergrond:

- Het onderwerp staat voor een raam.
- De op te nemen persoon draagt witte of glanzende kleding en staat voor een lichte achtergrond; het gezicht van de persoon is te donker om zijn of haar gelaatsstreken te kunnen zien.
- Het onderwerp staat buiten en de achtergrond is bewolkt.
- De lichtbronnen zijn te helder.
- Het onderwerp staat voor een besneeuwde achtergrond.




Focus

De camcorder stelt meestal automatisch op het onderwerp scherp (auto-focus). Wanneer de camcorder wordt ingeschakeld, staat de automatische scherpstelling altijd aan. U kunt ook handmatig scherpstellen op een onderwerp, afhankelijk van de opnameomstandigheden.

CONTROLE VOORAF

Selecteer de opnamemodus door op de **MODE**-knop te drukken. ➔ pagina 24

1. Raak Menu (MENU) aan → “Focus”.
2. Raak het gewenste item in het submenu aan.
3. Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten (X) of Terug (←) aan.

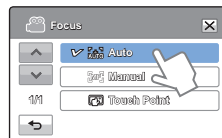

Items in submenu

- **Auto:** In de meeste situaties wordt gebruik van de functie voor automatisch scherpstellen aangeraden, zodat u zich kunt concentreren op de creatieve kant van het opnemen.
- **Manual (Handmatig) (M):** Onder bepaalde omstandigheden is automatisch scherpstellen moeilijk of onbetrouwbaar; u dient dan de handmatige scherpstelling te gebruiken. Raak de tab (←>) of (∞>) aan om de instellingswaarden naar wens aan te passen.
- **Touch Point (Aanraakpunt) (TP):** U kunt eenvoudig op het onderwerp dat op het LCD-scherm wordt weergegeven de plaats aanraken waar u wilt scherpstellen (alleen in de modus Video opnemen).

Handmatig scherpstellen tijdens het opnemen

Deze HD-camcorder stelt automatisch scherp op een onderwerp, van dichtbij tot veraf. Onder bepaalde omstandigheden kan het echter moeilijk zijn om de juiste scherpstelling te bereiken. In dat geval gebruikt u de stand handmatige scherpstellen.

U kunt de scherpstelling aanpassen door uw vinger op de tab (←>) te plaatsen en deze daar te houden voor een onderwerp dichtbij in de buurt en op de tab (∞>) voor een onderwerp verder weg.

- Het pictogram Dichterbij of Verder weg (←> / ∞>) verschijnt in het centrum.
- De aangepaste waarde wordt toegepast wanneer u op de tab (←>) of (∞>) tikt.



Situaties waarin handmatig moet worden scherpgesteld

- Een opname van meerdere onderwerpen, sommige dichtbij de camcorder, andere verder weg.
- Een onderwerp in de sneeuw of in de mist.
- Sterk glanzende of glimmende oppervlakken, zoals een auto.
- Onderwerpen die continu of snel bewegen, zoals een sporter of een mensenmenigte.


geavanceerde opnamefuncties

Touch point (aanraakpunt) gebruiken

Met behulp van de functie Aanraakpunt kunt u het onderwerp op de achtergrond dat onscherp is, duidelijker maken. U kunt scherpstellen op een bepaald punt door het gewenste punt aan te raken.

Touch Point (Aanraakpunt) activeren door lang aan te raken

U kunt het aanraakpunt ook activeren door een bepaald punt op het LCD-scherm gedurende ongeveer 2 seconde aan te raken.

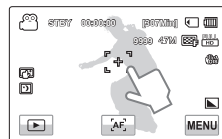

- De functie AF is nuttig wanneer u de zoomfunctie gebruikt omdat u wellicht het precieze scherpstellingspunt niet kunt behouden nadat de zoomratio is gewijzigd.
- In de instelling voor handmatig scherpstellen in het menu-scherm is de functie voor automatisch scherpstellen beschikbaar door de tab AF (AF) op het scherm te gebruiken. De functie voor handmatig scherpstellen kan opnieuw worden gebruikt wanneer u de tabs voor handmatig scherpstellen aanraakt.
- Wanneer de functie Touch Point is ingeschakeld, kunt u de tab AF (AF) op het LCD-scherm aanraken om "Focus" in te stellen op "Auto".

Anti-Shake (OIS: Optical Image Stabiliser) (Anti-tril (OIS))

Smart OIS is een verbetering ten opzichte van bestaande optische beeldstabilisatie door de lens van de camcorder een groter bewegingsbereik wordt geboden in de groothoek/telestand. Hierdoor kan de camcorder compenseren voor sterkere trillingen van het apparaat en biedt het ongelooflijk vloeiende beelden.

CONTROLE VOORAF

Selecteer de opnamemodus door op de **MODE**-knop te drukken. ➡ pagina 24

1. Raak Menu (MENU) aan → "Anti-Shake (OIS)" (Anti-tril (OIS)).
2. Raak het gewenste item in het submenu aan.
3. Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten (X) of Terug (←) aan.

Items in submenu

- **Off** (Uit): Hiermee wordt de functie uitgeschakeld.
- **On** (Aan) (ON): De functie Anti-Shake (OIS) is ingeschakeld om trillingen van de camcorder te compenseren.



De functie Anti-Shake (OIS) (Anti-tril (OIS)) in de volgende gevallen gebruiken:

- Bij opnamen tijdens het lopen of bij het opnamen van een bewegende auto.
- Bij opnamen met de zoomfunctie.
- Bij het opnamen van kleine onderwerpen.





- In de modus Smart Auto wordt de functie Anti-trilling (OIS) automatisch ingesteld op Aan.
- Ernstig schudden van de camcorder kan mogelijk niet helemaal worden gecorrigeerd wanneer Anti-Shake (OIS) (Anti-tril (OIS)): On (Aan) is ingesteld. Houd de camcorder stevig met beide handen vast.
- Wanneer deze functie is ingesteld op On (Aan), kan de werkelijke beweging van het onderwerp en de beweging die op het scherm wordt weergegeven, iets verschillen.
- Bij opnemen bij een donkere belichting en bij een sterke vergroting en wanneer deze functie is ingesteld op On (Aan), kunnen er ingebrande beelden ontstaan. In dat geval raden we u aan een statief te gebruiken (niet meegeleverd) en de Anti-Shake (OIS) (Anti-tril (OIS)) in te stellen op Off (Uit).


Digital Effect (Dig. effecten)

Door de functie Digitale effecten te gebruiken, geeft u uw opname een creatief aanzien.

CONTROLE VOORAF

Selecteer de opnamemodus door op de **MODE**-knop te drukken. ➡ pagina 24

1. Raak Menu () aan → "**Digital Effect**" (Dig. effecten).
2. Raak het gewenste item in het submenu aan.
3. Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten () of Terug () aan.

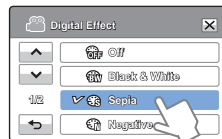

Voorbeelden van 5 opties voor digitale effecten



Off (Uit)

Zonder een digitaal effect wordt een normaal, natuurlijk beeld weergegeven tijdens het opnemen of het afspelen.



Negative (Negatief) ()

Hierdoor worden de kleuren van het opgenomen beeld omgekeerd, waardoor een negatiefbeeld ontstaat.



Black & White (Zwart-Wit) ()

Hierdoor krijgt u een zwartwitbeeld.



Art (Kunst) ()

Deze modus is geschikt voor het aanpassen van onvolkomenheden in het gezicht.



Sepia ()

Deze modus geeft het beeld een roodbruine kleur.




geavanceerde opnamefuncties


Fader

Om uw opnamen een professionele uitstraling te geven, kunt u gebruik maken van digitale effecten, zoals infaden aan het begin of uitfaden aan het einde van een opname.


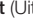

CONTROLE VOORAF

Selecteer de opnamemodus door op de **MODE**-knop te drukken. ➡ pagina 24

1. Raak Menu () aan → **"Fader"**.
2. Raak het gewenste item in het submenu aan.
3. Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten () of Terug () aan.

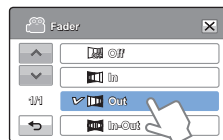

Items in submenu

- **Off** (Uit): Hiermee wordt de functie uitgeschakeld.
- **In** (): Zodra u met opnemen begint, wordt de fader uitgevoerd.
- **Out** (Uit) (): wanneer de opname is voltooid, wordt de fader uitgevoerd.
- **In-Out** (In-uit) (): Wanneer u de opname stopt of beëindigt, wordt de fader dienovereenkomstig uitgevoerd.

Een video opnemen met het vervagingseffect

Invloeien


Druk op de knop Opname starten/stoppen als **"Fader"** is ingesteld op **"In"**.
Het opnemen start met een donker scherm waarna beeld en geluid invloeiën. (invloeiën)

Uitfaden

Op de knop Opname starten/stoppen drukken wanneer **"Fader"** is ingesteld op **"Out"** (Uit).
Het beeld en het geluid worden geleidelijk weggedraaid wanneer de opname eindigt.

In-/uitfaden

Op de knop Opname starten/stoppen drukken wanneer **"Fader"** is ingesteld op **"In-Out"** (In-Uit).
De opname begint met een donker scherm en beeld en geluid komen geleidelijk op.
Het beeld en het geluid worden geleidelijk weggedraaid wanneer de opname eindigt.

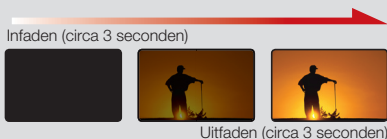

Deze functie wordt uitgeschakeld na één keer te zijn gebruikt. U moet de functie opnieuw instellen telkens wanneer u deze wilt gebruiken.

Tele Macro (Tele-macro)

Met de functie Tele-macro kunt u close-up beelden krijgen die zijn gemaakt door op een klein gedeelte van een groot onderwerp met groothoek scherp te stellen. Dit is handig voor het maken van close-up opnamen van bloemen, insecten, enzovoort.

CONTROLE VOORAF

Selecteer de opnamemodus door op de **MODE**-knop te drukken. ➡ pagina 24

1. Raak Menu (MENU) aan → **“Tele Macro”** (Tele-macro).
2. Raak het gewenste item in het submenu aan.
3. Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten (X) of Terug (←) aan.



Items in submenu

- **Off** (Uit): Hiermee wordt de functie uitgeschakeld.
- **On** (Aan) (🔍): U kunt scherpstellen op een klein gedeelte van een groot onderwerp met groothoek.



- Wanneer u opnamen maakt in de stand Tele Macro wordt de scherpteltijd mogelijk lager.
- Gebruik een statief (niet bijgeleverd) voor Tele Macro om te voorkomen dat uw hand trilt.
- Voorkom dat er schaduw op het onderwerp valt wanneer u opnamen maakt in de stand Tele Macro.
- Hoe dicht u bij het onderwerp staat, hoe kleiner de scherptediepte wordt.
- Beweeg de zoom hendel om de scherpstelling aan te passen wanneer u niet de juiste scherpstelling kunt bereiken.
- De effectieve afstand voor scherpstellen in de modus Tele-macro ligt tussen 1 en 50 cm.

geavanceerde opnamefuncties


Cont. Shot (Continu-opname)

Met deze functie kunt u foto's achter elkaar nemen en heeft u meer mogelijkheden voor het nemen van foto's bij het opnemen van bewegende onderwerpen.

CONTROLE VOORAF

Selecteer de opnamemodus door op de **MODE**-knop te drukken. ➡ pagina 24

1. Raak Menu (**MENU**) aan → **"Cont. Shot"** (Continu-opname).
2. Raak het gewenste item in het submenu aan.
3. Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten (**X**) of Terug (**←**) aan.

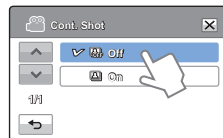

Items in submenu

- **Off** (Uit): Neemt slechts één foto op.
- **On** (Aan) (**ON**): Wanneer u op de **PHOTO**-knop drukt, kunt u maximaal 8 foto's maken in 1 seconde.



- Wanneer zich een fout voordoet tijdens een continuopname (bijvoorbeeld Kaart vol), wordt de opname beëindigd en wordt een foutbericht weergegeven.
- Als **"Cont. Shot"** (Continu-opname) is ingesteld op **"On"** (Aan), wordt de fotoresolutie vast ingesteld op 1920 x 1080.


Wind Cut (Windfilter)

U kunt met behulp van de functie Ruisfilter het geluid van wind beperken wanneer u geluid opneemt met de interne microfoon.

CONTROLE VOORAF

Selecteer de opnamemodus door op de **MODE**-knop te drukken. ➡ pagina 24

1. Raak Menu (**MENU**) aan → **"Wind Cut"** (Windfilter).
2. Raak het gewenste item in het submenu aan.
3. Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten (**X**) of Terug (**←**) aan.

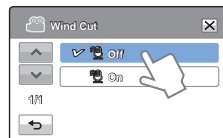

Items in submenu

- **Off** (Uit): Hiermee wordt de functie uitgeschakeld.
- **On** (Aan) (**ON**): U kunt het geluid van wind beperken wanneer u geluid opneemt met de interne microfoon.



Met de functie Ruisfilter worden ook laagfrequente geluiden samen met het geluid van de wind verwijderd.

Digital Zoom (Digitale zoom)

Met de digitale zoom kunt u verder zoomen dan met de ratio voor de intelli zoom of de optische zoom. Met digitale zoom wordt het beeld dat met de optische lens is gemaakt, elektronisch tot 1000 keer vergroot.

CONTROLE VOORAF

Selecteer de opnamemodus door op de **MODE**-knop te drukken. ➡ pagina 24



1. Raak Menu () aan → **"Digital Zoom"** (Digitale zoom).
2. Raak het gewenste item in het submenu aan.
3. Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten () of Terug () aan.

Items in submenu

- **Off** (Uit): Hiermee wordt de functie uitgeschakeld.
- **On** (Aan): Het is mogelijk digitaal verder in te zoomen.



Met de digitale zoom wordt het beeld meer digitaal bewerkt dan met de modi voor optische zoom. Waardoor de resolutie kan worden aangetast.

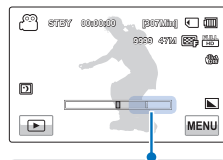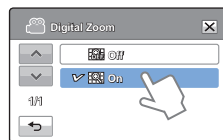

De rechterkant van de balk geeft de digitale-zoomzone weer. De zoomzone verschijnt wanneer u het zoomniveau verplaatst.

Self Timer (Zelfontsp.)

Wanneer de zelfontspanner is ingeschakeld, wordt de opname na een vertraging van 10 seconden gestart. Zodoende kunt u opnamen van uzelf maken.

CONTROLE VOORAF

Selecteer de opnamemodus door op de **MODE**-knop te drukken. ➡ pagina 24

1. Raak Menu () aan → **"Self Timer"** (Zelfontsp.).
2. Raak het gewenste item in het submenu aan.
3. Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten () of Terug () aan.

Items in submenu

- **Off** (Uit): Hiermee wordt de functie uitgeschakeld.
- **10 Sec** (): Er is een tijdvertraging van 10 seconden wanneer u op de knop **Opname starten/stoppen** of de knop **PHOTO** drukt.



Deze functie wordt uitgeschakeld na één keer te zijn gebruikt. U moet de functie opnieuw inschakelen telkens wanneer u deze wilt gebruiken.



geavanceerde opnamefuncties


Quick View

Met de functie Quick View kunt u de meest recent opgenomen video's en foto's bekijken zodra de opname is beëindigd.

CONTROLE VOORAF

Selecteer de opnamemodus door op de **MODE**-knop te drukken. ➡ pagina 24

1. Raak Menu (MENU) aan → **"Quick View"**.
2. Raak het gewenste item in het submenu aan.
3. Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten (X) of Terug (←) aan.

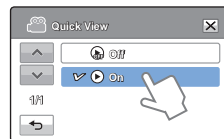


Items in submenu

- **Off (Uit):** Het Quick View (⏮)-pictogram verschijnt niet op het scherm nadat u de opname hebt beëindigd.
- **On (Aan):** Het Quick View (▶)-pictogram verschijnt op het scherm zodra u de opname hebt beëindigd. Raak het Quick View-pictogram aan om de nieuwste video's of foto's te bekijken. Nadat het afspelen met Quick View is beëindigd, wordt uw camcorder weer teruggeschakeld naar de standby-stand.

Bestanden verwijderen na Quick View

Als u de tab voor wissen (🗑) aanraakt terwijl u Quick afspelt, wordt het bestand gewist.

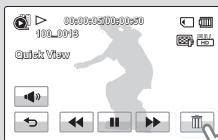

- De functie Quick View is niet beschikbaar in de volgende gevallen:

- Als de modus is gewijzigd na het opnemen
- Als de USB-kabel is aangesloten op de camcorder.
- Als de camcorder opnieuw is opgestart na het opnemen.
- Nadat Quick View is gebruikt.




- Bij foto's die zijn genomen met **"Cont. Shot"** (Continu-opname), wordt alleen het meest recente bestand afgespeeld.


Guideline (Richtlijn)

De richtlijn geeft een rechte lijn weer op het LCD-scherm, zodat u de beeldcompositie tijdens het opnemen van beelden eenvoudig kunt instellen. De camcorder biedt 3 soorten richtlijnen.




CONTROLE VOORAF

Selecteer de opnamemodus door op de **MODE**-knop te drukken. ➡ pagina 24

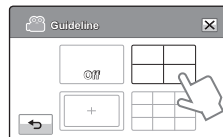1. Raak Menu () aan → **"Guideline"** (Richtlijn).
2. Raak het gewenste item in het submenu aan.
 - De geselecteerde richtlijn wordt op het scherm weergegeven.
3. Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten () of Terug () aan.

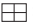

Items in submenu

- **Off** (Uit): Hiermee wordt de functie uitgeschakeld.
- : Als u het onderwerp op het kruispunt in het midden plaatst, wordt het onderwerp in het midden van het frame opgenomen.
- : Zolang u onderwerpen binnen het kader van de Veiligheidszone plaatst, weet u zeker dat ze worden opgenomen.
- : Voor het opnemen van meerdere onderwerpen. Wanneer u de onderwerpen op of dichtbij de kruispunten van het raster plaatst, ontstaat een evenwichtige compositie.




- De positie van het onderwerp op een kruising van de richtlijn voor een evenwichtige beeldcompositie.
- De richtlijnen op het scherm verschijnen niet op de werkelijk opgenomen beelden.



geavanceerd afspelen

Play Option (Afspeeloptie)

U kunt de door u gewenste manier van afspelen instellen.







CONTROLE VOORAF

Selecteer de tab Afspelen () op het LCD-scherm om de modus Video afspelen ( / ) te selecteren.
→ pagina 40

1. Raak Menu () aan → “Play Option” (Afspeeloptie).
2. Raak het gewenste item in het submenu aan.
3. Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten () of Terug () aan.



Items in submenu

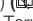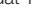- **Play All** (Alles afsp.) (): Hiermee worden videoclips vanaf de geselecteerde video tot de laatste afgespeeld en wordt vervolgens teruggekeerd naar het miniatuurweergavescherm.
- **Play One** (Eén afsp.) (): Speelt alleen de geselecteerde video af en keert terug naar het miniatuurweergavescherm.
- **Repeat All** (Alles herhalen) (): Alle videoclips worden herhaald afgespeeld totdat Terug () wordt aangeraakt.
- **Repeat One** (Eén herhalen) (): De geselecteerde video wordt herhaald afgespeeld totdat Terug () wordt afgespeeld.


Highlight

Met deze camcorder wordt willekeurig een gedeelte van de opgenomen video's weergegeven.

CONTROLE VOORAF

Selecteer de tab Afspelen (📺) op het LCD-scherm om de modus Video afspelen (📺/📺) te selecteren.
→ pagina 40

1. Raak Menu (MENU) aan → "Highlight".
2. Raak het gewenste item in het submenu aan.
3. Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten (X) of Terug (←) aan.

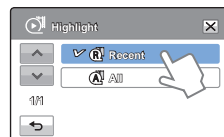

Items in submenu

- **Recent (📺)**: Een gedeelte van de video's dat binnen 24 uur werd gemaakt, wordt weergegeven.
- **All (Alle dag.) (📺)**: Een gedeelte van alle videobestanden wordt weergegeven.

Verhouding tussen de duur van de hoogtepunten en de duur van de opname

Duur van de opname	Afspeelduur hoogtepunten
Minder dan 5 sec.	Volledige weergave
5 tot 30 sec.	Willekeurig fragment van 5 seconden.
30 sec. tot 5 min.	Willekeurig fragment van 5 seconden uit elk segment van 30 seconden.
5 min. tot 10 min.	Willekeurig fragment van 11 seconden uit elk segment van 2 minuten.
Meer dan 10 min.	Willekeurig fragment van 15 seconden uit elk segment van 3 minuten.



- Als u de functie Highlight in de miniatuurweergave voor datum uitvoert, wordt van alle bestanden met de geselecteerde datum een overzicht gegeven en worden deze bestanden getoond.
- In de afspelmodus Highlight kunt u het volume aanpassen door het scherm aan te raken en kunt u het afspelen ook annuleren.

geavanceerd afspelen


Slide Show Option (Opties voor diashow)

U kunt de afspeloorties voor de diavoorstelling instellen in het instellingenmenu voor de diavoorstelling.

CONTROLE VOORAF

Selecteer de tab Afspelen (⏮) op het LCD-scherm om de modus Foto's afspelen (📷) te selecteren.
➡ pagina 40

1. Raak Menu (MENU) aan → “Slide Show Option” (Opties voor diashow).
2. Raak de gewenste optie in het submenu aan en raak de tab (⏮)/ (⏭) aan om de gewenste waarde in te stellen.
3. Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten (⏮) of Terug (⏮) aan.

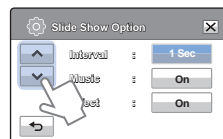

Items in submenu

- **Interval:** De foto's worden doorlopend weergegeven met het ingestelde interval (1 sec. of 3 sec.).
- **Music (Muziek):** U kunt de achtergrondmuziek in- en uitschakelen. Deze camcorder bevat standaard zeven verschillende achtergrondmelodieën die zijn opgeslagen in het opstartgeheugen. Nadat de diashow is gestart worden de 7 achtergrondmelodieën in willekeurige volgorde afgespeeld.
- **Effect:** Foto's worden doorlopend weergegeven met een overgangseffect tussen de opeenvolgende foto's.


File Info (Bestandsinfo)

Deze camcorder geeft informatie weer over de opgenomen beelden.

CONTROLE VOORAF

Selecteer de tab Afspelen (⏮) op het LCD-scherm om de modus Video afspelen (📺HD / 📺SD) of Foto afspelen (📷) te selecteren. ➡ pagina 40

1. Raak Menu (MENU) aan → “File Info” (Bestandsinfo).
2. Selecteer het gewenste bestand om de bestandsinformatie weer te laten geven.
 - De bestandsinformatie over het geselecteerde bestand wordt weergegeven.
3. Als u het menu wilt verlaten, tikt u op het tabblad Terug (⏮).

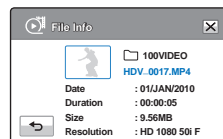

Bestanden bewerken



BESTANDEN WISSEN

U kunt uw opnames een voor een of allemaal tegelijk wissen.

CONTROLE VOORAF

- Plaats de geheugenkaart in de camcorder. ➡ pagina 28
- Raak de tab Afspelen (📺) op het LCD-scherm aan om de afspelmodus te selecteren. ➡ pagina 40

1. Raak op het LCD-scherm de tab HD (📺HD), SD (📺SD) of Foto (📷) aan.
 - Video's en foto's worden als miniaturen weergegeven.
2. Raak achtereenvolgens de tab Menu (MENU) → "Delete" (Wissen) → en de gewenste optie in het submenu aan.
 - Als u "Select Files" (Best. Selec), aanraakt, worden miniatuurweergaven van de afbeeldingen weergegeven. Ga naar stap 3.
 - Als u "All Files" (Alle best), aanraakt, wordt een melding weergegeven dat correspondeert met de betreffende optie. Ga naar stap 4.
3. Raak de bestanden aan die u wilt verwijderen. Nadat u alle bestanden hebt geselecteerd die u wilt verwijderen, raakt u de tab (OK) aan.
 - Zie de onderstaande items uit het submenu voor meer informatie.
4. Raak "Yes" (Ja) aan.
 - Als u "All Files" (Alle best) selecteert, verwijdert de camcorder alle bestanden van het opslagmedium, behalve de beveiligde bestanden.
 - Als u "Select Files" (Best. Selec) selecteert, verwijdert de camcorder de bestanden die u hebt geselecteerd.

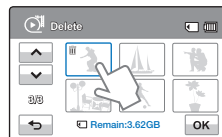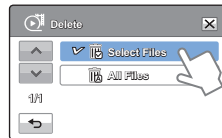

Items in submenu

- **Select Files** (Best. Selec): Hiermee kunt u afzonderlijke beelden wissen.
 - ① Raak de beelden aan die u wilt wissen. De indicator (III) wordt weergegeven op de geselecteerde beelden. Door de miniatuurweergave aan te raken kunt u het beeld selecteren (III) of de selectie ongedaan maken.
 - ② Raak (OK) aan.
- **All Files** (Alle best): Alle beelden worden gewist.



- Gewiste beelden kunnen niet worden hersteld.
- Zorg ervoor dat u de geheugenkaart niet verwijdert en het apparaat niet uitschakelt wanneer u video's van de geheugenkaart verwijdert. Hierdoor kunt u het opslagmedium of de gegevens beschadigen.



- U kunt deze functie ook uitvoeren in de weergavemodus voor volledig beeld.
- Activeer de functie voor beveiliging van tevoren om te voorkomen dat belangrijke beelden per ongeluk wordt gewist. ➡ pagina 70
- U kunt geen beveiligde bestanden verwijderen. Schakel eerst de beveiligingsfunctie uit. ➡ pagina 70
- Als de schrijfbeveiliging van de geheugenkaart is ingeschakeld, kunt u de beelden niet wissen.
- De wisfunctie werkt niet als de batterijcapaciteit onvoldoende is. U wordt aangeraden het apparaat met netvoeding te gebruiken wanneer u de wisfunctie gebruikt.

Bestanden bewerken



BEVEILIGING TEGEN ONGEWILD WISSEN

U kunt belangrijke opnames beveiligen tegen per ongeluk wissen. De beveiligde video's en foto's worden niet verwijderd, tenzij deze worden geformatteerd of de beveiliging wordt geannuleerd.

CONTROLE VOORAF

- Plaats de geheugenkaart in de camcorder. ➡ pagina 28
- Raak de tab Afspelen (📺) op het LCD-scherm aan om de afspeelmodus te selecteren. ➡ pagina 40

1. Raak op het LCD-scherm de tab HD (📺HD), SD (📺SD) of Foto (📺) aan.
 - Video's en foto's worden als miniatures weergegeven.
2. Raak achtereenvolgens de tab Menu (MENU) ➡ **"Protect"** (Beveilig) ➡ en de gewenste optie in het submenu aan.
 - Als u **"Select Files"** (Best. Selec) aanraakt, worden miniatuurweergaven van de afbeeldingen weergegeven. Ga naar stap 3.
 - Als u **"All Files"** (Alle best) aanraakt, wordt een melding weergegeven dat correspondeert met de betreffende optie. Ga naar stap 4.
3. Raak de bestanden aan die u wilt beveiligen. Nadat u alle bestanden hebt geselecteerd die u wilt beveiligen, raakt u de tab (OK) aan.
 - Zie de onderstaande items uit het submenu voor meer informatie.
4. Raak **"Yes"** (Ja) aan.
 - Als u **"All On"** (Alles aan) selecteert, wordt de indicator (🔒) bij alle bestanden weergegeven.
 - Als u **"All Off"** (Alles uit) selecteert, verdwijnt de indicator (🔒) bij alle beveiligde bestanden.
 - Als u **"Select Files"** (Best. Selec) selecteert, verschijnt de indicator bij de bestanden die u hebt geselecteerd voor beveiliging en verdwijnt deze bij de bestanden waarvan u de beveiliging hebt verwijderd.

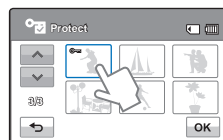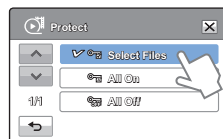

Items in submenu

- **Select Files** (Best. Selec): Hiermee kunt u afzonderlijke beelden beveiligen.
 - ① Raak de beelden aan die u wilt beveiligen tegen wissen. De indicator v wordt weergegeven op de geselecteerde beelden. Door de miniatuurweergave aan te raken kunt u het beeld selecteren (🔍) of de selectie ongedaan maken.
 - ② Raak (OK) aan.
- **All On** (Alles aan): Alle beelden zijn beveiligd.
- **All Off** (Alles uit): De beveiliging van alle beelden wordt opgeheven.



- U kunt deze functie ook uitvoeren in de weergavemodus voor volledig beeld.
- Als de schriftbeveiliging van de geheugenkaart is ingeschakeld, kunt u deze functie niet instellen. ➡ pagina 29


EEN VIDEO SPLITSSEN

U kunt een video in twee gedeelten splitsen en eenvoudig het ongewenste gedeelte wissen. Met deze functie wordt de oorspronkelijke video bewerkt. Zorg ervoor dat u van belangrijke opnames een reservekopie opslaat.

CONTROLE VOORAF

- Plaats de geheugenkaart in de camcorder. ➔ pagina 28
- Selecteer de tab Afspelen (📺) op het LCD-scherm om de modus Video afspelen (📺HD / 📺SD) te selecteren. ➔ pagina 40

1. Raak Menu (MENU) → “Edit” (Bewerken) → “Divide” (Splitsen) aan.

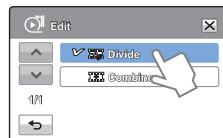

2. Raak de gewenste video aan om te bewerken.

- De geselecteerde video wordt gepauzeerd weergegeven.

3. Zoek het gewenste splitsingspunt met behulp van de afspeelknoppen.

- Afspeelknoppen: ⏮ / ⏪ / ⏩ / ⏭

4. Raak Pauze (⏮) aan op het beginpunt van de splitsing en raak Bijsnijden (✂️) aan.

- Er wordt een melding weergegeven waarin u wordt gevraagd om te bevestigen.



5. Raak “Yes” (Ja) aan.

- De geselecteerde video wordt gesplitst in twee videoclipen.
- De tweede videoclip wordt in de laatste miniatuurweergave weergegeven.
- Na het splitsen kunt u een ongewenst gedeelte wissen of combineren met andere video's.



Zorg ervoor dat u de geheugenkaart niet verwijdt en het apparaat niet uitschakelt wanneer u een video op de geheugenkaart bewerkt. Hierdoor kunt u het opslagmedium of de gegevens beschadigen.



- U kunt deze functie ook uitvoeren in de weergavemodus voor volledig beeld.
- U kunt geen bestanden delen wanneer de beveiligingsindicator (🔒) is ingeschakeld. Schakel eerst de beveiligingsfunctie uit. ➔ pagina 70
- Het splitsingspunt in een video kan ongeveer 2 seconden van het toegewezen punt afwijken.
- De functie voor splitsen is niet beschikbaar in de volgende gevallen:
 - Wanneer de totale opgenomen tijd van de video minder dan 6 seconden is.
 - Wanneer u probeert om gedeelten te splitsen zonder het begin en het eind van de gedeelten 3 seconden te laten.
 - Als het resterende gedeelte van de geheugenruimte minder is dan 15MB.
 - Als het aantal bestanden is opgelopen tot 9999.
- Foto's kunnen niet worden gesplitst.

Bestanden bewerken



VIDEO'S COMBINEREN

U kunt twee verschillende videofragmenten samenvoegen. Zorg ervoor dat u van belangrijke opnames een reservekopie opslaat, aangezien door middel van deze functie het oorspronkelijke bestand wordt aangepast.

CONTROLE VOORAF

- Plaats de geheugenkaart in de camcorder. ➔ pagina 28
- Selecteer de tab Afspelen (▶) op het LCD-scherm om de modus Video afspelen (CHD / CHSD) te selecteren. ➔ pagina 40

1. Raak Menu (MENU) → **"Edit"** (Bewerken) → **"Combine"** (Combineren) aan.
2. Raak de videominiaturen aan die u wilt combineren.
 - De indicator (▶) en het nummer van de geselecteerde volgorde wordt op de geselecteerde video's weergegeven. Door de miniatuurweergave van de video aan te raken kunt u het beeld selecteren (▶) of de selectie ongedaan maken.
 - De indicator (▶) wordt niet weergegeven wanneer de geselecteerde videobestanden verschillende resoluties hebben.
3. Raak (OK) aan.
 - Er wordt een melding weergegeven waarin u wordt gevraagd om te bevestigen.
4. Raak **"Yes"** (Ja) aan.
 - De 2 video's worden in de gewenste volgorde gecombineerd en opgeslagen als één video.

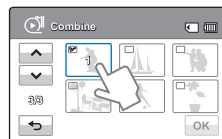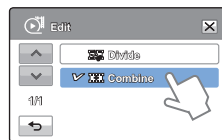

Zorg ervoor dat u de geheugenkaart niet verwijdt en het apparaat niet uitschakelt wanneer u een video op de geheugenkaart bewerkt. Hierdoor kunt u het opslagmedium of de gegevens beschadigen.



- U kunt bestanden niet wissen wanneer de beveiligingsindicator (Ⓢ) is ingeschakeld. Schakel eerst de beveiligingsfunctie uit. ➔ pagina 70
- De oorspronkelijke video wordt niet bewaard.
- De functie voor combineren is niet beschikbaar in de volgende gevallen:
 - Video's met verschillende indelingen (video's die zijn opgenomen met **"Video Resolution: 1080/50i"** (Videoresolutie: 1080/50i) en **"Video Resolution: 720/50p"** (Videoresolutie: 720/50p) kunnen niet worden gecombineerd.
 - De bestandsgrootte van de gecombineerde video mag in totaal niet groter zijn dan 1,8 GB.
 - Als het resterende gedeelte van de geheugenruimte minder is dan 15MB, kunnen de bestanden niet worden samengevoegd.
 - Video's waarvan de bestandsindeling niet wordt ondersteund op de camcorder.
 - Een videobestand wordt afgespeeld.

systeeminstellingen

MENU-ITEMS INSTELLEN

- Raadpleeg pagina 45 voor het instellen van menu's.
- Zie voor meer informatie over de bediening de bijbehorende pagina.

Items	Standaardwaarde	Pagina
Card Info (Kaartinfo)	-	74
File No. (Best.nr)	Series (Serie)	75
Time Zone (Tijdzone)	Home (Thuis)	75
Date/Time Set (Datum/tijd inst)	01/JAN/2010 00:00 (Summer Time (Zomertijd) : Off (Uit))	76
Date Type (Type datum)	01/JAN/2010	76
Time Type (Type tijd)	24 Hr (24 uur)	76
Date/Time Display (Wrgv dat./tijd)	Off (Uit)	77
LCD Brightness (LCD-helderheid)	18	77
Auto LCD Off (Auto LCD Uit)	On (Aan)	78
Beep Sound (Pieptoon)	On (Aan)	79
Shutter Sound (Sluitertoon)	On (Aan)	79
Auto Power Off (Autom. uit)	5 Min (5 min)	80
Quick On STBY (Snel naar STBY)	5 Min (5 min)	81
PC Software (PC-software)	On (Aan)	82
USB Connect (Usb-verbind.)	Mass Storage (Massaopslag)	82
HDMI TV Out (HDMI TV Uit)	Auto	83
TV Connect Guide (TV-aansluiting)	-	83
TV Display (TV-scherm)	On (Aan)	84
Format (Formatteren)	-	74
Default Set (Stand.inst)	-	84
Language	-	85
Demo	On (Aan)	85
Anynet+(HDMI-CEC)	On (Aan)	86



- Deze menuopties en standaardwaarden kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.
- Het type tijd kan wellicht veranderen, afhankelijk van de geselecteerde taal.

systeeminstellingen


Card Info (Kaartinfo)

Met deze functie kunt u opslaginformatie over het geselecteerde opslagmedium (geheugenkaart) bekijken, zoals de gebruikte en beschikbare geheugenruimte.

CONTROLE VOORAF

Plaats de geheugenkaart in de camcorder. ➔ pagina 28

1. Raak Menu (MENU) → Instelling (⚙️) → **"Card Info"** (Kaartinfo) aan.
 - De gebruikte geheugenruimte, de beschikbare geheugenruimte en de opnametijd afhankelijk van de geselecteerde videoresolutie worden weergegeven.
2. Als u het menu wilt verlaten, tikt u op het tabblad Terug (←).

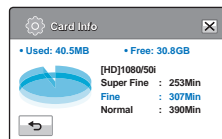

Format (Formatteren)

Gebruik deze functie als u alle bestanden definitief wilt verwijderen of als u problemen met het opslagmedium wilt oplossen.

CONTROLE VOORAF

Plaats de geheugenkaart in de camcorder. ➔ pagina 28

1. Raak Menu (MENU) → Instelling (⚙️) → **"Format"** (Formatteren) aan.
2. Raak **"Yes"** (Ja) → **"Yes"** (Ja) aan.
 - Er wordt een melding weergegeven dat het formatteren wordt uitgevoerd.



- Tijdens het formatteren mag u het opslagmedium niet verwijderen of enige andere bewerking uitvoeren (zoals het apparaat uitschakelen). Gebruik daarnaast tijdens het formatteren altijd de meegeleverde netvoedingsadapter, aangezien het opnamemedium kan worden beschadigd als tijdens het formatteren de batterij opraakt.
- Als het opslagmedium gecorrumpereerd wordt, formatteert u het opnieuw.



- Formateer het opslagmedium niet op een PC of een ander apparaat. Het opslagmedium moet op deze camcorder worden geformatteerd.
- Wanneer het beveiligingslipje van een geheugenkaart in de beveiligingsstand is geschoven, wordt de geheugenkaart niet geformatteerd. ➔ pagina 29
- Wanneer er geen opslagmedium is geplaatst, kan het ook niet worden geselecteerd. De optie wordt in dat geval grijs weergegeven.
- U kunt alle bestanden en opties op het opslagmedium, inclusief beveiligde bestanden, definitief verwijderen. Hierdoor worden stabiele snelheid en werking van het opnamemedium gegarandeerd. Houd er rekening mee dat alle bestanden en gegevens worden verwijderd, inclusief beveiligde bestanden.


File No. (Best.nr)

Bestandsnamen (nummers) worden toegewezen aan de opnames op basis van de geselecteerde optie voor nummering.

1. Raak Menu (MENU) → Instelling (⚙️) → “File No.” (Best.nr) aan.
2. Raak het gewenste item in het submenu aan.
3. Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten (X) of Terug (←) aan.

Items in submenu

- **Series** (Serie): Hiermee worden de bestandsnummers op volgorde toegewezen, zelfs wanneer u de geheugenkaart vervangt of formateert of wanneer u alle bestanden verwijdert. Elk bestand heeft een identiek bestandsnummer waarmee u de opnames eenvoudig op een PC kunt beheren.
- **Reset** (Opn. inst.): Hiermee wordt het bestandsnummer opnieuw ingesteld op 0001 wanneer alle bestanden worden geformatteerd of verwijderd of wanneer een nieuwe geheugenkaart wordt geplaatst.

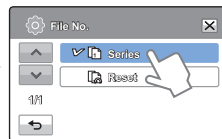


Wanneer u “File No.” (Best.nr) instelt op “Series” (Serie), wordt aan elk bestand een ander nummer toegewezen zodat er geen dubbele bestandsnamen kunnen voorkomen. Dit is handig wanneer u de bestanden op een PC wilt beheren.

Time Zone (Tijdzone)

Wanneer u de camcorder op reis gebruikt, kunt u de klok eenvoudig instellen op de plaatselijke tijd.

De lokale tijd instellen voor het controleren van het tijdsverschil

1. Raak Menu (MENU) → Instelling (⚙️) → “Time Zone” (Tijdzone) → “Visit” (Bezk.) aan.
2. Raak de tab links (←) of rechts (→) aan om het gebied dat u bezoekt te selecteren.
3. Raak de tab (OK) aan wanneer de instelling voor de tijdzone is voltooid.
 - De ingestelde waarde voor de tijdzone wordt niet toegepast wanneer u de instelling afsluit met de tab (OK) zonder de tab (→) aan te raken.

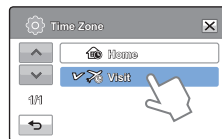

Items in submenu


- **Home** (Thuis): De klok wordt gebruikt overeenkomstig de instellingen die u hebt opgegeven in het menu voor het instellen van datum/tijd. Selecteer deze instellingen wanneer u de camcorder voor het eerst gebruikt of wanneer u de datum/tijd voor uw thuislocatie wilt herstellen.
- **Visit** (Bezk.): Wanneer u een andere tijdzone bezoekt, kunt u de lokale tijd gebruiken zonder dat u de instellingen voor uw thuislocatie hoeft te wijzigen. De klok wordt aangepast overeenkomstig het tijdsverschil tussen de twee locaties.



systeeminstellingen

Date/Time Set (Datum/tijd inst)

Wanneer u de datum en tijd instelt, kunt u de datum en tijd waarop de opname is gemaakt, weergegeven bij het afspelen. ➔ pagina 26

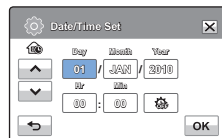


Date Type (Type datum)

U kunt het weergavetype voor de ingestelde datum instellen op basis van de geselecteerde optie.

1. Raak Menu (MENU) → Instelling (⚙️) → **“Date Type”** (Type datum) aan.
2. Raak het gewenste item in het submenu aan.
3. Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten (✕) of Terug (←) aan.

Items in submenu

- **2010/01/01**: De datum wordt weergegeven in de volgorde jaar/maand (twee cijfers)/dag.
- **JAN/01/2010**: De datum wordt weergegeven in de volgorde maand/dag/jaar.
- **01/JAN/2010**: De datum wordt weergegeven in de volgorde dag/maand/jaar.
- **01/01/2010**: De datum wordt weergegeven in de volgorde dag/maand (twee cijfers)/jaar.

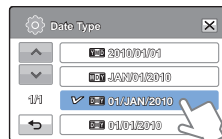

Deze functie is afhankelijk van de instelling van de functie **“Date/Time Display”** (Wrgv dat./tijd). ➔ pagina 77


Time Type (Type tijd)

U kunt het weergavetype voor de ingestelde tijd instellen op basis van de geselecteerde optie.

1. Raak Menu (MENU) → Instelling (⚙️) → **“Time Type”** (Type tijd) aan.
2. Raak de gewenste weergaveoptie aan.
3. Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten (✕) of Terug (←) aan.

Items in submenu

- **12Hr** (12 uur): Hiermee wordt de tijd weergegeven in de 12-uurs notatie.
- **24Hr** (24 uur): Hiermee wordt de tijd weergegeven in de 24-uurs notatie.

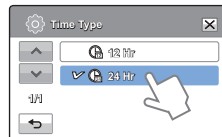

Deze functie is afhankelijk van de instelling van de functie **“Date/Time Display”** (Wrgv dat./tijd). ➔ pagina 77

Date/Time Display (Wrgv dat./tijd)


U kunt de datum en tijd instellen zodat deze volgens de geselecteerde optie op het LCD-scherm wordt weergegeven.

CONTROLE VOORAF

Voordat u de functie “**Date/Time Display**” (Wrgv dat./tijd) kunt gebruiken, moet u de datum en tijd instellen.

→ pagina 76

1. Raak Menu (MENU) → Instelling (⚙️) → “**Date/Time Display**” (Wrgv dat./tijd) aan.
2. Raak het gewenste item in het submenu aan.
3. Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten (❌) of Terug (←) aan.
 - De datum/tijd wordt op het LCD-scherm weergegeven volgens de geselecteerde optie.

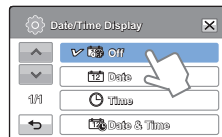

Items in submenu

- **Off** (Uit): De huidige datum en tijd worden niet weergegeven.
- **Date** (Datum): De huidige datum wordt weergegeven.
- **Time** (Tijd): De huidige tijd wordt weergegeven.
- **Date & Time** (Datum&Tijd): De huidige datum en tijd worden weergegeven.



- In de volgende gevallen wordt “**01/JAN/2010 00:00**” weergegeven als datum/tijd:
 - Wanneer de ingebouwde oplaadbare batterij leeg is.
- Deze functie is afhankelijk van de instellingen “**Date Type**” (Type datum) en “**Time Type**” (Type tijd).

→ pagina 76

LCD Brightness (LCD-helderheid)

U kunt de helderheid van het LCD-scherm aanpassen wanneer het reflecterende licht in de omgeving erg sterk is.

1. Raak Menu (MENU) → Instelling (⚙️) → “**LCD Brightness**” (LCD-helderheid) aan.
2. Raak Verlagen (←) of Verhogen (→) aan voor het gewenste diafragma.
 - Voor de helderheid van het LCD-scherm kunt u een waarde instellen tussen 0 en 35.
3. Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten (❌) of Terug (←) aan.



- Als de omgeving te helder is, past u de helderheid van het LCD-scherm aan.
- Wanneer u het LCD-scherm aanpast, is dit niet van invloed op de beelden die worden opgenomen.
- Een LCD-scherm met een hoge helderheid verbruikt meer stroom.

systeeminstellingen

Auto LCD Off (Auto LCD Uit)


Wanneer de camcorder een bepaalde tijd inactief is, dimt de camcorder de helderheid van het LCD-scherm automatisch om energie te sparen.

1. Raak Menu (MENU) → Instelling (⚙️) → **"Auto LCD Off"** (Auto LCD Uit) aan.
2. Raak het gewenste item in het submenu aan.
3. Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten (⌂) of Terug (←) aan.



Items in submenu

- **Off (Uit):** Hiermee wordt de functie uitgeschakeld.
- **On (Aan):** Wanneer de camcorder langer dan 2 minuten niet actief is in de STBY-modus of langer dan 5 minuten niet actief is bij het opnemen van een video, wordt de modus voor stroombesparing gestart door het LCD-scherm te dimmen.

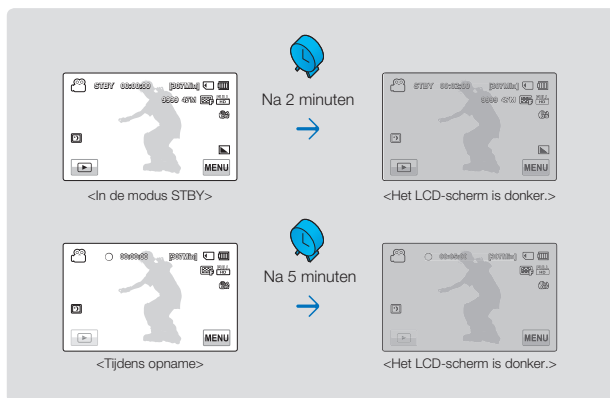

- Als deze functie **"Auto LCD Off"** (Auto LCD Uit) is ingeschakeld, drukt u op een willekeurige knop op de camcorder om de LCD-helderheid weer normaal weer te geven.
- Auto LCD Off wordt in de volgende gevallen uitgeschakeld:
 - Als de voedingsadapter is aangesloten.
 - Wanneer de demofunctie actief is.

Beep Sound (Pieptoon)

Met deze instelling wordt een pieptoon weergegeven voor bewerkingen zoals het aanraken van tabbladen en knoppen op het scherm.

1. Raak Menu (MENU) → Instelling (⚙️) → “**Beep Sound**” (Pieptoon) aan.
2. Raak het gewenste item in het submenu aan.
3. Als u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten (☒) of Terug (←) aan totdat het menu verdwijnt.



Items in submenu

- **Off** (Uit): Hiermee wordt de functie uitgeschakeld.
- **On** (Aan): U hoort een pieptoon wanneer u knoppen of tabbladen gebruikt, zoals de **aan/uit**-knop (⊙) of de knop voor **Opname starten/stoppen** te drukken.



In de volgende situaties is de functie Beep Sound (Pieptoon) tijdelijk niet beschikbaar:

- Tijdens opnemen en afspelen
- Wanneer de camcorder met een kabel is aangesloten. (Audio/video-kabel, HDMI-kabel, enz.)

Shutter Sound (Sluitertoon)

U kunt de sluitertoon in- of uitschakelen door op de knop **PHOTO** te drukken.

1. Raak Menu (MENU) → Instelling (⚙️) → “**Shutter Sound**” (Sluitertoon) aan.
2. Raak het gewenste item in het submenu aan.
3. Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten (☒) of Terug (←) aan.



Items in submenu

- **Off** (Uit): Hiermee wordt de functie uitgeschakeld.
- **On** (Aan): U hoort een sluitertoon wanneer u de knop **PHOTO** gebruikt.



In de volgende situaties is de functie Shutter Sound (Sluitertoon) tijdelijk niet beschikbaar:

- Bij het gebruik van de knop **PHOTO** tijdens het opnemen van video.
- Wanneer de camcorder met een kabel is aangesloten. (Audio/video-kabel, HDMI-kabel, enz.)

systeeminstellingen

Auto Power Off (Autom. uit)

U kunt de camcorder zo instellen dat deze automatisch wordt uitgeschakeld wanneer deze gedurende 5 minuten niet actief is. Met deze functie kunt u onnodig stroomverbruik voorkomen.

1. Raak Menu (MENU) → Instelling (⚙️) → “Auto Power Off” (Autom. uit) aan.
2. Raak het gewenste item in het submenu aan.
3. Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten (⌵) of Terug (⬅️) aan.



Items in submenu

- **Off (Uit):** Hiermee wordt de functie uitgeschakeld.
- **5 Min:** De camcorder wordt uitgeschakeld wanneer deze gedurende 5 minuten niet wordt gebruikt.




- Autom. uit werkt niet in de volgende situaties:
 - Wanneer de camcorder met een kabel is aangesloten. (USB-kabel, Voedingsadapter, enz.)
 - Wanneer de functie Quick On STBY (Snel naar STBY) actief is.
 - Wanneer de demofunctie actief is.
 - Tijdens opnemen, afspelen (met uitzondering van de pauzestand) of het weergeven van een diashow.
- Als u de camcorder opnieuw wilt inschakelen, drukt u op de knop **Aan/Uit** (⏻).

Quick On STBY (Snel naar STBY)

Indien u gedurende langere tijd veelvuldig opnamen gaat maken, dient u de functie Quick On STBY (Snel naar STBY) te gebruiken. Wanneer u in de stand-bymodus het LCD-scherm sluit, wordt spoedig de modus Quick On STBY (Snel naar STBY) ingeschakeld om het stroomverbruik te verminderen. Omdat door deze functie ook de tijd wordt verminderd die de camcorder nodig heeft om uit de stroombesparingsmodus te komen, kunt u doeltreffend de functie Quick On STBY (Snel naar STBY) gebruiken wanneer veelvuldig opnamen worden gemaakt.

1. Raak Menu (MENU) → Instelling (⚙️) → “Quick On STBY” (Snel naar STBY) aan.
2. Raak het gewenste item in het submenu aan.
3. Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten (X) of Terug (←) aan.

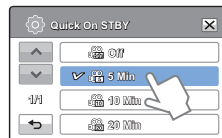

Items in submenu

- **Off (Uit):** Wanneer u in de stand-bymodus het LCD-scherm sluit, wordt de camcorder uitgeschakeld.
- **5 Min:** Wanneer u in de stand-bymodus het LCD-scherm sluit, wordt spoedig de modus Quick On STBY (Snel naar STBY) ingeschakeld en wordt de camcorder na 5 minuten uitgeschakeld.
- **10 Min:** Wanneer u in de stand-bymodus het LCD-scherm sluit, wordt spoedig de modus Quick On STBY (Snel naar STBY) ingeschakeld en wordt de camcorder na 10 minuten uitgeschakeld.
- **20 Min:** Wanneer u in de stand-bymodus het LCD-scherm sluit, wordt spoedig de modus Quick On STBY (Snel naar STBY) ingeschakeld en wordt de camcorder na 20 minuten uitgeschakeld.



- Het wordt altijd aanbevolen om de camcorder na gebruik uit te schakelen om energie te besparen. U kunt echter de functie Snel naar STBY doeltreffend gebruiken wanneer u veelvuldig opnamen maakt in het opgegeven tijdschema.
- De modusindicator blijft knipperen in de modus Snel naar STBY.
- De functie Quick On STBY (Snel naar STBY) is niet beschikbaar in de volgende gevallen:
 - Wanneer het LCD-scherm is geopend.
 - Wanneer de videokabel (HDMI, Audio/video-kabel) of de USB-kabel is aangesloten op de camcorder.
 - Wanneer u de knoppen op de camcorder bedient.

systeeminstellingen

PC Software (PC-software)

Als u de functie PC-software inschakelt, kunt u eenvoudig PC-software gebruiken door een USB-kabel aan te sluiten op de camcorder en de PC. U kunt de opgeslagen video- en fotobeelden op de camcorder downloaden naar de vaste schijf van uw PC. U kunt de video- en fotobestanden ook bewerken met de PC software (PC-software).

1. Raak Menu (MENU) → Instelling (⚙️) → **"PC Software"** (PC-software) aan.
2. Raak het gewenste item in het submenu aan.
3. Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten (⌵) of Terug (⬅️) aan.

Items in submenu

- **Off** (Uit): Hiermee wordt de functie uitgeschakeld.
- **On** (Aan): De ingebouwde bewerkingssoftware wordt gestart als de camcorder wordt aangesloten op de PC.



- De functie voor PC-software is niet beschikbaar in de volgende gevallen:
 - Als **"USB Connect"** (Usb-verbind.) is ingesteld op **"PictBridge"**
- Als u de functie PC-software wilt inschakelen, stelt u **"USB Connect"** (Usb-verbind.) in op **"Mass Storage"** (Massaopslag) in het menu voor systeeminstellingen. ➡ pagina 82
- De functie PC-software is alleen geschikt voor het besturingssysteem Windows.


USB Connect (Usb-verbind.)

U kunt gegevens naar een PC overdragen of rechtstreeks foto's afdrukken door een USBverbinding tot stand te brengen.

1. Raak Menu (MENU) → Instelling (⚙️) → **"USB Connect"** (Usb-verbind.) aan.
2. Raak het gewenste item in het submenu aan.
3. Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten (⌵) of Terug (⬅️) aan.

Items in submenu

- **Mass Storage** (Massaopslag): Sluit de camcorder aan op een PC om video's of foto's over te dragen. ➡ pagina 100
- **PictBridge**: Sluit de camcorder aan op een PictBridge-printer om rechtstreeks foto's af te drukken (wanneer u de functie PictBridge gebruikt). ➡ pagina 92

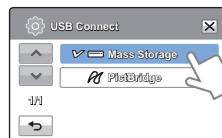

Voordat u een USB-kabel aansluit, controleert u of de huidige USB-modus geschikt is voor de gewenste functie.


HDMI TV Out (HDMI TV Uit)

U kunt de HDMI-video-uitgang instellen overeenkomstig de televisie die u hebt aangesloten.

CONTROLE VOORAF

Gebruik een HDMI-kabel (niet meegeleverd) om de camcorder aan te sluiten op de TV. ➡ pagina 87

1. Raak Menu (MENU) → Instelling (⚙️) → “HDMI TV Out” (HDMI TV Uit) aan.
2. Raak het gewenste item in het submenu aan.
3. Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten (X) of Terug (←) aan.

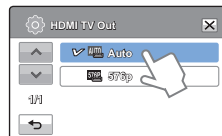



Items in submenu

- **Auto:** De videosignalen worden uitgevoerd in dezelfde indeling als het opgenomen bestand. Gebruik deze instelling alleen wanneer u verbinding maakt met een HDTV.
- **576p:** Het opgenomen bestand wordt uitgevoerd in de indeling 720x576p. Gebruik deze instelling alleen als u de camcorder aansluit op een normale tv die de progressieve scan op SD-niveau (Standard Definition) ondersteunt met behulp van de HDMI-aansluitingen.

TV Connect Guide (TV-aansluiting)

U kunt het overzicht van TV-aansluiting bekijken voordat u de camcorder aansluit op de TV.

1. Raak Menu (MENU) → Instelling (⚙️) → “TV Connect Guide” (TV-aansluiting) aan.
2. Raak het gewenste item in het submenu aan.
 - De optie TV-aansluiting wordt weergegeven afhankelijk van de geselecteerde items in het submenu.
 - Raadpleeg de optie TV-aansluiting wanneer u de camcorder aansluit op andere externe apparaten.
3. Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten (X) of Terug (←) aan.

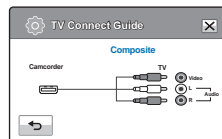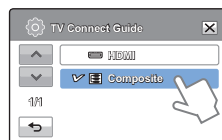

<De Audio/Video-kabel aansluiten>

Items in submenu

- **HDMI:** Selecteer HDMI wanneer u de camcorder op de tv aansluit met een HDMI-kabel.
- **Composite** (Composiet): Selecteer Composiet wanneer u de camcorder op de tv aansluit met een AV-kabel (composietkabel).

systeeminstellingen

TV Display (TV-scherm)

U kunt het weergavescherm (OSD: On Screen Display) dat op de TV verschijnt wanneer u de camcorder op de televisie aansluit, in- of uitschakelen.

1. Raak Menu (MENU) → Instelling (⚙️) → **“TV Display”** (TV-scherm) aan.
2. Raak het gewenste item in het submenu aan.
3. Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten (✕) of Terug (←) aan.



Items in submenu

- **Off** (Uit): De schermmenu's worden alleen op het LCDscherm weergegeven.
- **On** (Aan): De schermmenu's worden op zowel het LCDscherm als het tv-scherm weergegeven.



De miniatuurweergave en demoschermen worden op de tv weergegeven, zelfs wanneer **“TV Display”** (TV-scherm) is ingesteld op **“Off”** (Uit).

Default Set (Stand.inst)

U kunt alle standaardinstellingen voor het menu opnieuw instellen.

1. Raak Menu (MENU) → Instelling (⚙️) → **“Default Set”** (Stand.inst) aan.
 - Er wordt een melding weergegeven waarin u wordt gevraagd om te bevestigen.
2. Tik op **“Yes”** (Ja) als u alle instellingen wilt terugzetten op de standaardwaarden.
 - Het venster Tijdzone wordt geopend nadat alle standaardinstellingen zijn hersteld.
3. Stel de datum en tijd opnieuw in. ➡ pagina 26



- Schakel het apparaat niet uit wanneer u deze functie gebruikt.
- Het initialiseren van de fabrieksinstellingen van de HDcamcorder heeft geen invloed op de opgenomen filmbeelden.

Language


U kunt zelf de taal kiezen waarin de menu's en de meldingen worden weergegeven. ➡ pagina 27



Demo

Met deze functie worden automatisch de belangrijkste functies van uw camcorder gedemonstreerd, zodat u ze gemakkelijker kunt gebruiken.

1. Raak Menu (MENU) → Instelling (⚙️) → “Demo” aan.
2. Raak het gewenste item in het submenu aan.
3. Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten (X) of Terug (⬅️) aan.

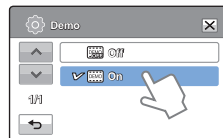

Items in submenu

- **Off** (Uit): De functie uitschakelen.
- **On** (Aan): Hiermee schakelt u de functie Demo (Demonstratie) in.

Werken met de functie Demo

De demomodus wordt in de volgende gevallen geannuleerd:

- Als het LCD-scherm wordt aangeraakt.
- Als een knop wordt ingeschakeld, (**Opname starten/stoppen**, **Q.MENU**, **Scherm** (□), **SMART AUTO**, **MODE**, **PHOTO** etc.) De camcorder zal echter na 5 minuten in de modus STBY automatisch schakelen naar de demomodus als het apparaat 5 minuten inactief is. Als u de functie Demo niet wilt starten, stelt u “**Demo**” in op “**Off**” (Uit).



De demofunctie werkt niet in de volgende situaties:

- Als “**Auto Power Off**” (Autom. uit) is ingesteld op “**5 Min**” (gebruikt de accu als voeding), zal de functie Auto Power Off (Autom. uit) eerder worden ingeschakeld dan de functie Demonstratie.

systeeminstellingen

Anynet+ (HDMI-CEC)

Deze camcorder ondersteunt Anynet+. Anynet+ is een AV-netwerksysteem waarmee u alle aangesloten Samsung AV-apparaten met de afstandsbediening van een Anynet+-tv van Samsung kunt bedienen.

1. Raak Menu (MENU) → Instelling (⚙️) → **"Anynet+ (HDMI-CEC)"** aan.
2. Raak het gewenste item in het submenu aan.
3. Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten (⌵) of Terug (⬅️) aan.



Items in submenu

- **Off (Uit):** Hiermee wordt de functie uitgeschakeld.
- **On (Aan):** De functie Anynet+ wordt ingeschakeld. Wanneer de camcorder is aangesloten op de Anynet+-tv, kunt u enkele functies van de camcorder gebruiken door middel van de afstandsbediening van de TV.



- Wanneer u de camcorder door middel van een HDMI-kabel op een Anynet+-tv aansluit en u de camcorder inschakelt, wordt de tv (Anynet+) ook automatisch ingeschakeld. Als u deze functie Anynet+ niet wilt gebruiken, stelt u **"Anynet+ (HDMI-CEC)"** in op **"Off"** (Uit).
- Voor meer informatie over de functie Anynet+ (HDMI-CEC), raadpleegt u de gebruikersgebruiksaanwijzing van de Anynet+-tv van Samsung.

aansluiten op een TV


AANSLUITEN OP EEN HD-TV

Op een HDTV kunt u video's die zijn opgenomen in HD-resolutie bekijken in High-Definition (HD) kwaliteit.

Deze camcorder ondersteunt HDMI-uitvoer voor de overdracht van HD-video.

CONTROLE VOORAF

- Controleer of uw tv is voorzien van een HDMI-ingang.
- Gebruik de voedingsadapter tijdens het aansluiten van de camcorder op de tv.
- Selecteer **"HDMI TV Out"** (HDMI TV Uit) in overeenstemming met het type tv waarop u de camcorder aansluit. ➔ pagina 83

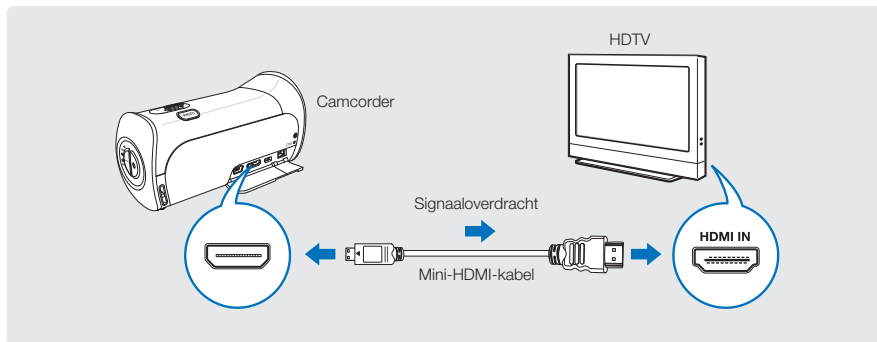

Aansluiten met een mini-HDMI-kabel

1. Schakel de camcorder in.
 - Als u niet eerst de camcorder inschakelt, herkent deze mogelijk de aangesloten televisie niet.
2. Verbind de camcorder met de televisie via een mini-HDMI-kabel.
3. Stel de ingangselectie van de tv zodanig in dat de tv de aangesloten camcorder kan herkennen.
 - Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv voor meer informatie over het selecteren van de tv-ingang.
4. Selecteer de afspelmodus op uw camcorder en begin met het afspelen van video's.
➔ pagina's 41~43

aansluiten op een TV

Informatie over de HDMI-kabel

HDMI (High Definition Multimedia Interface) is een compacte audio/video-interface voor de verzending van ongecomprimeerde digitale gegevens.

Wat is de functie Anynet+?

U kunt dezelfde afstandsbediening gebruiken voor apparaten die de functie Anynet+ ondersteunen. U kunt de functie Anynet+ gebruiken wanneer de camcorder met een HDMI-kabel is aangesloten op een tv die Anynet+ ondersteunt. Voor meer informatie kunt u de gebruiksaanwijzing voor uw TV die Anynet+ ondersteunt raadplegen.




- Als **"HDMI TV Out"** (HDMI TV Uit) is ingesteld op **"Auto"** kunt u een SD-videobestand afspelen in HD-indeling.
- Deze camcorder is voorzien van de menufunctie **"TV Connect Guide"** (TV-aansluiting). Wanneer u de camcorder op de tv wilt aansluiten (zonder de gebruiksaanwijzing te raadplegen), kunt u de menufunctie **"TV Connect Guide"** (TV-aansluiting) gebruiken. ➔ pagina 83
- Bij deze camcorder kunt u alleen een mini-HDMI-kabel van het type C naar A gebruiken.
- De HDMI-aansluiting op de camcorder werkt alleen als uitgang.
- Als een tv die Anynet+ ondersteunt is aangesloten op de camcorder, kan de tv worden ingeschakeld op het moment dat de camcorder wordt ingeschakeld. (functie van Anynet+) Als u deze functie niet wilt gebruiken, stelt u **"Anynet+ (HDMI-CEC)"** in op **"Off"** (Uit). ➔ pagina 86
- Gebruik alleen de HDMI 1.3-kabel voor aansluiting op de HDMI-connector van deze camcorder. Als de camcorder is aangesloten via andere HDMI-kabels, werkt de schermweergave mogelijk niet.

AANSLUITEN OP EEN GEWONE TV

U kunt de beelden die u met uw camcorder hebt opgenomen, bekijken op een normale televisie die SD (Standard Definition) ondersteunt. Deze camcorder ondersteunt composiet uitvoer voor video-overdracht in SD.

CONTROLE VOORAF

Gebruik de netvoedingsadapter tijdens het aansluiten van de camcorder op de tv.

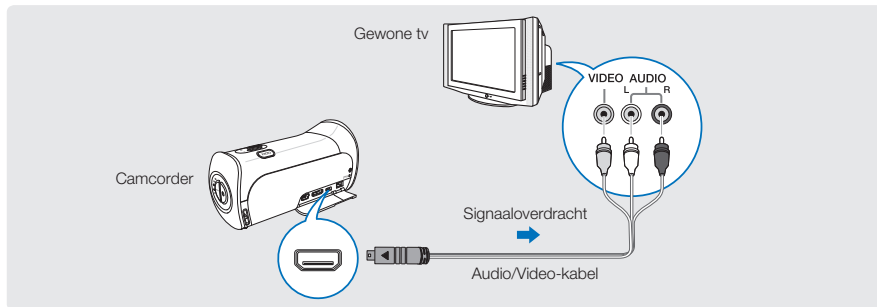

Een AV-kabel aansluiten voor composietuitvoer

1. Sluit de camcorder met een AV-kabel aan op de tv.
 - Zet de camcorder aan en sluit vervolgens een AV-kabel aan. Anders herkent de camcorder de aangesloten tv mogelijk niet.
2. Stel de ingangselectie van de tv zodanig in dat de tv de aangesloten camcorder kan herkennen.
 - Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv voor meer informatie over het selecteren van de tv-ingang.
3. Selecteer de afspelmodus op uw camcorder en begin met het afspelen van video's.
➡ pagina's 41~43





- Controleer de status van de aansluiting tussen de camcorder en de tv. Op het tv-scherm wordt mogelijk onjuiste informatie weergegeven wanneer de camcorder niet juist is aangesloten.
- Wanneer u de camcorder op de tv aansluit met de AV-kabel, moeten de kleuren van de kabels en de ingangen overeenkomen.
- De video-ingang is mogelijk groen, afhankelijk van de tv. In dat geval sluit u de gele stekker van de AV-kabel aan op de groene aansluiting van de tv.
- Als de camcorder met meerdere kabels tegelijk op de televisie is aangesloten, wordt voor het uitgangssignaal de volgende prioriteit gehanteerd:
 - HDMI → AV-uitgang (composiet)
- Deze camcorder is voorzien van de menufunctie "TV Connect Guide" (TV-aansluiting). Wanneer u de camcorder op de tv wilt aansluiten (zonder de gebruiksaanwijzing te raadplegen), kunt u de menufunctie "TV Connect Guide" (TV-aansluiting) gebruiken. ➡ pagina 83
- Als de tv één audio-ingang heeft (mono), sluit u de gele stekker van de AV-kabel aan op de video-ingang, de witte op de audio-ingang en laat u de rode weg.
- Beelden die zijn opgenomen met beeldkwaliteit High-Definition (1080/50i of 720/50p) worden afgespeeld in standaard beeldkwaliteit.

aansluiten op een TV


WEERGAVE OP EEN TV-SCHERM

De beeldweergave is afhankelijk van de beeldverhouding van de TV

Verhouding bij opnemen	Weergave op breedbeeld-TV (16:9)	Weergave op-TV (4:3)
Beelden opgenomen in verhouding 16:9 <ul style="list-style-type: none">• Videobeelden• Fotobeelden• Vastgelegde beelden		



- Stel het volume in op een matig niveau aan. Als het volume te hoog is, kan de video-informatie ruis bevatten.
- Als **"TV Display"** (TV-scherm) is ingesteld op **"Off"** (Uit) worden op het tv-scherm geen schermmenu's weergegeven. ➡ pagina 84

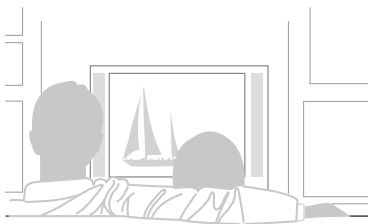


video's kopiëren (dubben)

KOPIËREN (DUBBEN) NAAR EEN VIDEORECORDER OF DVD/HDD-RECORDER

Video's die op deze camcorder zijn opgenomen kunnen worden gekopieerd naar een DVD-/HDD-recorder.

CONTROLE VOORAF

- Bij het kopiëren van videobeelden naar een ander opnameapparaat wordt gebruikgemaakt van analoge gegevensoverdracht. (composietverbinding) Gebruik de meegeleverde AV-kabel.
- Gebruik de netvoedingsadapter tijdens het aansluiten van de camcorder op de tv.

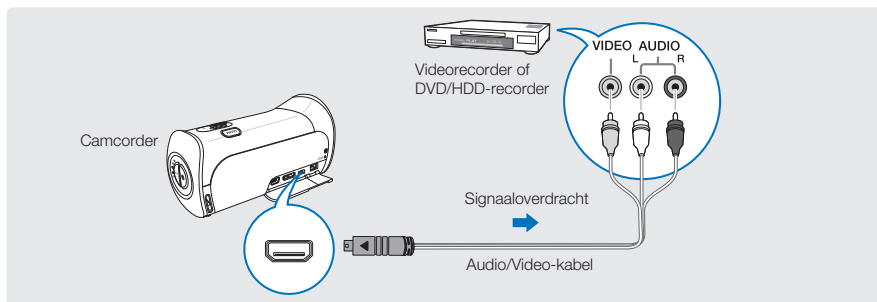

1. Sluit uw camcorder met de AV-kabel aan op het opnameapparaat (videorecorder of DVD/HDD-recorder).
 - Sluit de camcorder aan op de aansluitingen op het opnameapparaat.
 - Als uw opnameapparaat is voorzien van een invoerselectie, moet u de juiste invoermodus selecteren.
2. Plaats het opslagmedium in het opnameapparaat.
3. Start het afspelen op uw camcorder en neem dit op het opnameapparaat op.
 - Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw opnameapparaat voor meer informatie.
4. Wanneer het kopiëren (dubben) is voltooid, schakelt u het opnameapparaat en vervolgens uw camcorder uit.



- Video's die op deze camcorder zijn opgenomen, kunnen worden gekopieerd via een AV-kabel. Alle opgenomen video's worden gekopieerd in SD-beeldkwaliteit (Standard Definition), ongeacht de opnameresolutie (HD/SD).
- U kunt niet naar het opnameapparaat kopiëren via een HDMI-kabel.
- Gebruik voor het kopiëren van videobeelden in HD-beeldkwaliteit (High Definition) de ingebouwde software van uw camcorder. Kopieer de beelden naar uw computer. ➡ pagina 95
- Aangezien het kopiëren (dubben) wordt uitgevoerd via analoge gegevensoverdracht kan de beeldkwaliteit achteruitgaan.
- Als u de schermindicatoren (zoals een teller) niet wilt laten weergeven op het scherm van het aangesloten apparaat selecteert u "TV Display: Off" (TV-scherm: Uit). ➡ pagina 84
- Als u de datum/tijd wilt opnemen, laat u deze op het scherm weergeven. ➡ pagina 77

foto's afdrukken


RECHTSTREEKS AFDrukKEN MET EEN PICTBRIDGE-PRINTER

U kunt foto's rechtstreeks afdrukken door deze camcorder via een USB-kabel aan te sluiten op een PictBridge-printer (afzonderlijk verkrijgbaar).



CONTROLE VOORAF

- Plaats een geheugenkaart. ➔ pagina 28
- Selecteer de tab Afspelen (📺) op het LCD-scherm om de modus Foto's afspelen (📺) te selecteren. ➔ pagina 40

1. Raak de tabs Menu (MENU) → Verbindingen instellen (⚙️) → **"USB Connect"** (Usb-verbind.), → **"PictBridge"** aan.
2. Gebruik een USB-kabel om de camcorder op de printer aan te sluiten.
3. Zet de printer aan.
 - De fotominiaturen worden weergegeven.
4. Raak de foto's aan die u wilt afdrukken en raak de tab Afdrukken (🖨️) aan.
 - Het corresponderende bericht verschijnt.
5. Raak **"Yes"** (Ja) aan.

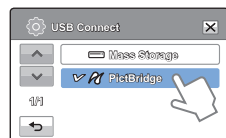

Camcorder



Fotoprinter
(compatibel met PictBridge)

🔍 Het aantal afdrukken instellen

Raak de knop voor verhogen (+) / verlagen (-) aan om het aantal af te drukken exemplaren in te stellen.

- Het aantal exemplaren is ingesteld.

🔍 De afdrukinstelling annuleren

Raak de tab Terug (⏮️) aan op het LCD-scherm.

🔍 Het afdrukken tussentijds stoppen




Raak **"Cancel"** (Annul) aan op het scherm.



- Wanneer de camcorder de printer niet herkent, koppelt u de USB-kabel los en schakelt u de printer uit. Stel **"USB Connect"** (Usb-verbind.) in op **"PictBridge"** en sluit de USB-kabel opnieuw aan.
- Gebruik de bijgeleverde USB-kabel.

Datum/tijdstempel instellen

1. Raak Menu (MENU) aan in de afdrukmodus.
 - De afdrুকopties worden op het scherm weergegeven.
2. Raak "Date/Time" (Datum/Tijd) aan.
3. Raak het gewenste item in het submenu aan.
4. Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten (X) of Terug (←) aan.
 - De geselecteerde datum en tijd worden op de foto's afgedrukt.

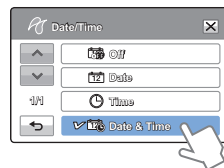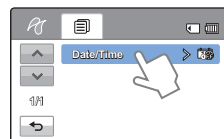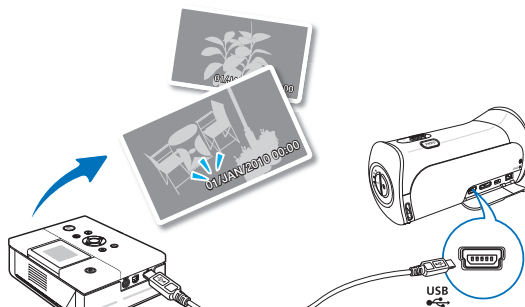

- De optie voor datum/tijdstempel wordt niet door alle printers ondersteund. Neem voor meer informatie contact op met de leverancier van uw printer. De optie "Date/Time" (Datum/Tijd) kan niet worden ingesteld als de printer deze optie niet ondersteunt.
- PictBridge™ is een gedeponiseerd handelsmerk van CIPA (Camera & Imaging Products Association), een standaard voor beeldoverdracht die is ontwikkeld door Canon, Fuji, HP, Olympus, Seiko Epson en Sony.
- Gebruik tijdens het rechtstreeks afdrukken met PictBridge de netvoedingsadapter van uw camcorder. Als de camcorder tijdens het afdrukken wordt uitgeschakeld, kunnen de gegevens op het opslagmedium beschadigd raken.
- Videobeelden kunnen niet worden afgedrukt.
- Foto's die met andere apparaten zijn genomen, kunnen niet worden afgedrukt.
- Er zijn verschillende afdrুকopties beschikbaar, afhankelijk van de printer. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de printer voor meer informatie.

gebruik met een Windows-computer

MOGELIJKHEDEN MET EEN WINDOWS-COMPUTER

Nadat u de camcorder via een USB-kabel hebt aangesloten op een Windows-computer hebt u de volgende mogelijkheden.

Hoofdfuncties

- Met behulp van de in de camcorder ingebouwde bewerkingssoftware 'Intelli-studio' kunt u de volgende handelingen verrichten.
 - Opgenomen videobeelden en foto's afspelen.
 - Opgenomen videobeelden en foto's bewerken.
 - Opgenomen videobeelden en foto's uploaden naar YouTube of Flickr, Facebook, etc.
- U kunt de bestanden (videobeelden en foto's) op de opslagmedia overzetten of kopiëren naar de computer. (Massaopslagfunctie)

Systeemvereisten

Om de ingebouwde bewerkingssoftware (Intelli-studio) te kunnen gebruiken moet aan de volgende vereisten worden voldaan:

Items	Vereiste
Besturingssysteem	Microsoft Windows, XP SP2, Vista, of Windows 7
Processor	Intel® Core 2 Duo® 1,66 GHz of hoger wordt aanbevolen AMD Athlon™ X2 Dual-Core 2,2 GHz of hoger wordt aanbevolen (Notebook: Intel Core2 Duo 2,2GHz of AMD Athlon X2 Dual-Core 2,6GHz of hoger aanbevolen)
RAM	1 GB en meer aanbevolen
Videokaart	NVIDIA GeForce 8500 of hoger, ATI Radeon HD 2600-serie of hoger
Scherm	1024 x 768, 16-bits kleur of hoger (1280 x 1024, 32-bits kleur aanbevolen)
USB	USB 2.0
Direct X	DirectX 9,0c of hoger
*Geheugenkaart	Een SDHC-kaart van Class 6 of hoger



- Bovengenoemde systeemvereisten zijn aanbevelingen. Zelfs als een systeem aan de vereisten voldoet, kunnen foutloze bewerkingen niet worden gegarandeerd.
- Als u een langzamere computer gebruikt dan aanbevolen, kan het gebeuren dat beelden tijdens het afspelen van video worden overgeslagen of onverwachte handelingen worden verricht.
- Als de versie van DirectX op uw computer lager is dan 9,0c, installeert u het programma met versie 9,0c of hoger.
- Het is raadzaam de opgenomen videobeelden over te zetten naar een PC voordat u deze afspeelt of bewerkt.
- Een laptop heeft voor het uitvoeren van Intelli-Studio hogere systeemvereisten nodig dan een desktopcomputer.
- De ingebouwde software op uw camcorder, 'Intelli-studio' is niet compatibel met Macintosh.

HET PROGRAMMA INTELLI-STUDIO GEBRUIKEN

Met het programma Intelli-studio, ingebouwd in uw camcorder, kunt u video- en fotobestanden overzetten naar uw PC en deze op uw computer bewerken. Intelli-studio biedt de eenvoudigste manier om uw video- en fotobestanden te beheren met behulp van een simpele verbinding tussen de camcorder en uw PC via een USB-kabel.

Stap 1. De USB-kabel aansluiten

1. Stel **"USB Connect"** (Usb-verbind..) in op **"Mass Storage"** (Massaopslag) en **"PC Software"** (PC-software) in op **"On"** (Aan).






- U zult zien dat de standaardmenuopties zijn ingesteld op de bovenstaande waarden.

2. Verbind de camcorder en de PC met de USB-kabel.

- Het volgende pop-upvenster verschijnt.
Een nieuw scherm voor het opslaan van bestanden wordt weergegeven met het hoofdvenster van Intelli-studio.
- Afhankelijk van uw computertype, wordt het bijbehorende venster voor verwisselbare schijven weergegeven.

3. Klik op **"Yes"** (Ja). De uploadprocedure wordt uitgevoerd en het volgende pop-upvenster verschijnt. Klik ter bevestiging op **"Yes"** (Ja).

- Als u geen nieuw bestand wilt opslaan, selecteert u **"No"** (Nee).

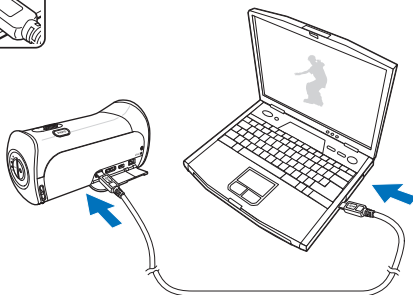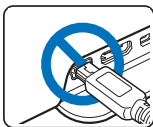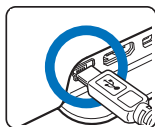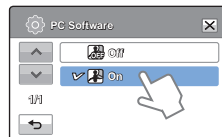

gebruik met een Windows-computer

De USB-kabel loskoppelen

Nadat de gegevensoverdracht is voltooid, moet u de kabel als volgt loskoppelen:

1. Klik op het pictogram "**Hardware veilig verwijderen**" op de taakbalk.
2. Selecteer "**USB-apparaat voor massaopslag**" en klik op "**Stoppen**".
3. Als het venster "**Hardware stopzetten**" verschijnt, klikt u op "**OK**".
4. Koppel de USB-kabel los van de camcorder en de PC.



- Gebruik de meegeleverde USB-kabel. (Geleverd door Samsung)
- Controleer voordat u een USB-stekker plaatst of deze in de juiste richting wordt geplaatst.
- Het is raadzaam de netvoedingsadapter te gebruiken in plaats van de batterij.
- Als u de camcorder aan- of uitzet terwijl de USB-kabel is aangesloten, kan dit storingen op de PC veroorzaken.
- Als u de USB-kabel tijdens gegevensoverdracht loshaalt van de PC of de camcorder, wordt de overdracht afgebroken en kunnen de gegevens beschadigd zijn.
- Als u de USB-kabel via een USB-hub of tegelijk met andere USB-apparaten op de PC aansluit, is het mogelijk dat de camcorder niet goed werkt. Koppel in dat geval alle USB-apparaten los van de PC en sluit de camcorder opnieuw aan.
- Afhankelijk van uw computertype, wordt het programma Intelli-studio mogelijk niet automatisch uitgevoerd. Open in dat geval het gewenste cd-rom-station met het programma Intelli-studio in Deze computer en voer iStudio.exe.

Stap 2. Het hoofdvenster van Intelli-studio

Nadat Intelli-studio is opgestart, verschijnt het hoofdvenster met miniatuurweergaven van video's en foto's.



1. Menuopties
2. Hiermee wordt overgeschakeld naar de Library (Bibliotheek) van de computer en de aangesloten camcorder.
3. Hiermee wordt overgeschakeld naar de modus Photo Edit (Foto bewerken).
4. Hiermee wordt overgeschakeld naar de stand Movie Edit (Film bewerken).
5. Hiermee wordt overgeschakeld naar de modus Share (Delen).
6. : Hiermee wordt het formaat van de miniatuurweergaven gewijzigd.
 - : Hiermee worden alle bestanden weergegeven (video's en foto's).
 - : Hiermee worden alleen videobestanden weergegeven.
 - : Hiermee worden alleen fotobestanden weergegeven.
 - : Hiermee worden alleen spraakbestanden weergegeven.
7. Hiermee wordt het scherm voor aangesloten apparaten geminimaliseerd.
8. Hiermee worden video's en foto's op verschillende wijzen weergegeven. Miniaturen: hiermee worden miniaturen van video's en foto's weergegeven.

Smart Album: hiermee worden meerdere video's en foto's geordend op basis van verschillende classificaties. Algemene map: hiermee wordt de locatie van een opname weergegeven op een kaart.

9. Het aangesloten apparaat selecteren.
10. De inhoud van Contents Manager en Mijn computer weergegeven. Contents Manager: hiermee kunt u video's en foto's classificeren en beheren op uw computer. My Computer (Deze computer): hiermee kunt u video's en foto's bekijken die in de geselecteerde map op uw computer zijn opgeslagen.

11. Snelkoppelingen

- : Hiermee wordt door bestanden genavigeerd (vorig en volgend).
- : Hiermee worden geselecteerde foto's afgedrukt.
- : Hiermee wordt de locatie van geselecteerde foto's bekeken met GPS-informatie.
- : Hiermee wordt registratie bij Contents Manager uitgevoerd.
- : Hiermee wordt het register met gezichten in de geselecteerde map beheerd.



Intelli-studio is een programma dat wordt gebruikt voor verschillende camcorders en digitale camera's van Samsung. Bepaalde functies werken mogelijk niet, afhankelijk van het aangeschafte product.

gebruik met een Windows-computer

Stap 3. De video's (of foto's) afspelen

U kunt opnamen eenvoudig afspelen met de toepassing Intelli-studio.

1. Voer het programma Intelli-studio uit. ➔ pagina 95
2. Klik op de gewenste map om uw opnamen te laten weergeven.
 - Er verschijnen miniatuurweergaven van uw video's (of foto's) op het scherm overeenkomstig de geselecteerde bron.
3. Kies de video (of foto) die u wilt afspelen.
 - U kunt de bestandsinformatie bekijken door de muis over het bestand te bewegen.
 - Als u eenmaal op een miniatuur van een video klikt, wordt de video afgespeeld binnen het miniatuurkader, zodat u gemakkelijk kunt zoeken naar een gewenste video.
4. Selecteer de video (of foto) die u wilt afspelen en dubbelklik vervolgens om af te spelen.
 - Het afspelen wordt gestart en de besturingselementen voor het afspelen verschijnen.




Hieronder volgende de bestandsindelingen die worden ondersteund Intelli-studio:

- Video-indelingen: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
- Foto-indelingen: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

Stap 4. De video's (of foto's) bewerken

Met Intelli-studio kunt u video's of foto's op diverse manieren bewerken. (Change Size (Formaat wijzigen), Fine-Tuning (Fijnafstemming), Image Effect (Beeldeffect), Insert Frame (Kader invoegen), enz.)



- Voordat u een video of foto bewerkt in Intelli-studio, maakt u een back-up van het video- of fotobestand en slaat u deze op uw computer op via Deze computer of Windows Verkenner.

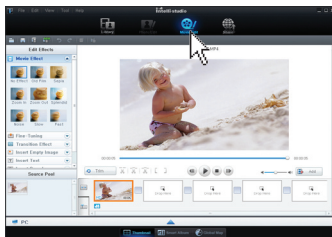

Stap 5. Videobeelden en foto's online delen

Deel uw inhoud met iedereen door foto's en video's met één klik direct naar een website te uploaden.

1. Selecteer de video's of foto's die u wilt delen.
2. Klik op "**Delen**" in de browser.
 - Het geselecteerde bestand wordt in het venster voor delen weergegeven.
3. Klik op de website waarnaar u de bestanden wilt uploaden.
 - U kunt kiezen uit "YouTube", "Flickr", "Facebook", of de website die u hebt ingesteld voor het uploaden van uw bestanden.
4. Klik op "**Upload**" om het uploaden te starten.
 - Er verschijnt een pop-upvenster waarin uw ID en wachtwoord wordt gevraagd.
5. Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in voor toegang.
 - Toegang tot het materiaal op de website kan beperkt zijn, afhankelijk van uw webtoegangsomgeving.

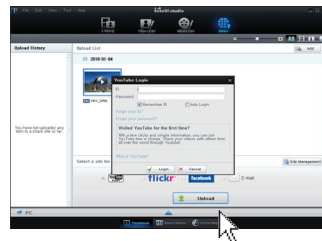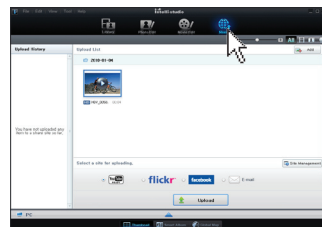

- Meer informatie over het gebruik van Intelli-studio vindt u in de Helpgids door te klikken op "**Help**".
- Als de toepassing Intelli-studio op een Windows-computer is geïnstalleerd, wordt deze sneller uitgevoerd nadat de camcorder op de computer is aangesloten. Klik op "**Tool**" (Hulpprogramma) → "**Install Intelli-studio on PC**" (Intelli-studio installeren op PC) op het scherm van Intelli-studio.

flickr

facebook

YouTube
READY

- Flickr is een hostwebsite voor foto's, een suite met webservices en een online community-platform. Naast het feit dat het een populaire website is waar gebruikers persoonlijke foto's kunnen delen, wordt deze service ook op grote schaal door bloggers gebruikt als foto-opslagplaats.
- <http://www.flickr.com/>
- Facebook is een wereldwijde sociale netwerksite die wordt beheerd door en particulier eigendom is van Facebook, Inc. Gebruikers kunnen vrienden toevoegen, meldingen verzenden en hun persoonlijke profiel bijwerken om hun vrienden meer te vertellen over zichzelf. Daarnaast kunnen gebruikers lid worden van netwerken die zijn georganiseerd op plaats, werkplek, school en regio.
- <http://www.facebook.com/>
- YouTube is een website voor het delen van video's. Gebruikers kunnen persoonlijke videofragmenten uploaden, bekijken en delen. Deze in San Bruno (Californië) ontwikkelde service maakt gebruik van de Adobe Flash-technologie om een grote verscheidenheid aan video's weer te geven die door gebruikers zijn gemaakt, zoals videoclippen, tv-clips en muziekvideo's, alsmede amateurinhoud zoals videoblogs en korte originele video's.
- <http://www.youtube.com/>


gebruik met een Windows-computer

ALS EEN VERWISSELBAAR OPSLAGAPPARAAT GEBRUIKEN

U kunt video- en fotobestanden die op de camcorder zijn opgenomen kopiëren naar een Windows-computer door de USB-kabel op de camcorder aan te sluiten.

De inhoud van opslagmedia weergeven

1. De instelling **"USB Connect: Mass Storage"** (Usb-verbind.: Massaopslag) controleren. ➔ pagina 82
2. De instelling **"PC Software: Off"** (PC-software: Uit) controleren. ➔ pagina 82
3. Het opslagmedium controleren. ➔ pagina 28
4. Verbind de camcorder met de computer via een USB-kabel. ➔ pagina 95
 - Even later verschijnt het venster "Verwisselbare schijf" of "Samsung" op het scherm.
 - Selecteer "Open mappen om met Windows Explorer bestanden weer te geven" en klik op "OK".
5. De mappen in het opslagmedium worden weergegeven.
 - De verschillende bestandstypen zijn in verschillende mappen opgeslagen.
6. Selecteer de te kopiëren map en sleep deze vervolgens naar de bestemmingsmap.
 - De map wordt van het opslagmedium naar de PC gekopieerd.

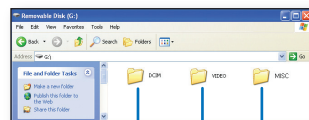

- Als het venster "Verwisselbare schijf" niet verschijnt, bevestigt u de verbinding (➔ pagina 95) of voert u stap 1 en 4 uit. Wanneer de verwisselbare schijf niet automatisch wordt weergegeven, opent u de map Deze computer.
- Wanneer de vaste schijf van de camcorder niet wordt geopend of wanneer het contextmenu voor het rechtsklikken met de muis (openen of browsen) niet werkt, is uw computer waarschijnlijk geïnfecteerd met het Autorunvirus. Het wordt aanbevolen om de antivirussoftware naar de nieuwste versie bij te werken.



Foto's Video's
Instellen van gegevens

Structuur van mappen en bestanden op het opslagmedium

- De map- en bestandsstructuur op het opslagmedium is als volgt:
- Bestandsnamen worden toegewezen volgens de DCF-standaard (Design rule for Camera File System).

Videobestand (H.264) ①

- De video's met HD-kwaliteit hebben de indeling HDV_####.MP4.
- De video's met SD-kwaliteit hebben de indeling SDV_####.MP4.
- Het bestandsnummer wordt automatisch verhoogd wanneer een nieuw videobestand wordt gemaakt.
- Er wordt een nieuwe map gemaakt zodra het aantal bestanden in een map groter wordt dan 999~1,000.
- De mapnaam wordt als volgt genummerd: 100VIDEO, 101VIDEO, enzovoort. Het maximumaantal mappen bedraagt 999.
- Met de camcorder kunnen er maximaal 9,999 bestanden worden gemaakt op een opslagmedia.

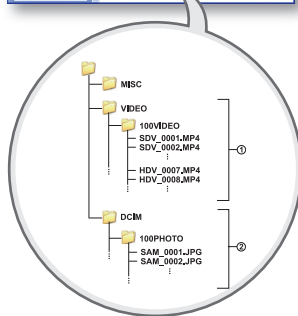

Fotobestand ②

- Net als bij videobestanden wordt het bestandsnummer automatisch hoger wanneer er een nieuw fotobestand wordt gemaakt.
- De foto's hebben de indeling SAM_####.JPG.
- De mapnaam wordt als volgt genummerd: 100PHOTO, 101PHOTO, enzovoort.

Bestandsindeling

Videobestanden

- videobestanden worden gecompriemd in H.264-indeling. De bestandsextensie is ".MP4".
- Raadpleeg pagina 50 voor de videoresolutie.

Fotobestanden

- Foto's worden gecompriemd in de JPEG-indeling (Joint Photographic Experts Group). De bestandsextensie is ".JPG".
- Raadpleeg pagina 51 voor de fotoresolutie.



De naam van een videobestand dat is opgenomen met de camcorder mag niet worden gewijzigd, omdat voor het correct afspelen door de camcorder de originele naamgevingsconventie voor de map en het bestand wordt vereist.

problemen oplossen

Voordat u contact opneemt met een door Samsung erkend servicecentrum, voert u de volgende eenvoudige controles uit.
Op deze manier kunt u zich eventueel nodeloos tijdverlies en onnodige kosten besparen.

WAARSCHUWINGSINDICATIES EN MELDINGEN




Problemen kunnen zich voordoen om de volgende redenen. Controleer de informatie en corrigeer de fout.

Batterij

Melding	Pictogram	Betekenis	Handeling
Low Battery (Batterij bijna leeg)	-	De batterij is bijna leeg.	<ul style="list-style-type: none">• Vervang de batterij door een geladen batterij of sluit de netvoedingsadapter aan.
Check authenticity of the battery. (Controleer of het een goedgekeurde batterij is.)	-	Er kan niet worden gecontroleerd of de batterij een goedgekeurde batterij is.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de batterij authentiek is en vervang deze indien nodig.• Het is raadzaam om alleen echte Samsung-batterijen in deze camcorder te gebruiken.

Opslagmedium

Melding	Pictogram	Betekenis	Handeling
Insert card (Plaats kaart)		Er is geen geheugenkaart in de kaartsleuf geplaatst.	<ul style="list-style-type: none">• Plaats een geheugenkaart
Card Full (Kaart vol)		De geheugenkaart bevat onvoldoende vrije ruimte voor opnames.	<ul style="list-style-type: none">• Wis onnodige bestanden van de geheugenkaart.• Maak een reservekopie van bestanden op de PC of een ander opslagmedium en verwijder bestanden.• Vervang de geheugenkaart door een geheugenkaart waarop nog voldoende vrije ruimte beschikbaar is.
Card Locked (Kaart verg.)		De schrijfbeveiliging van de SD- of SDHC-kaart is ingeschakeld.	<ul style="list-style-type: none">• Verwijder de schrijfbeveiliging.
Card Error (Kaartfout)		Er zijn problemen met de geheugenkaart en de geheugenkaart wordt niet herkend.	<ul style="list-style-type: none">• Vervang de geheugenkaart door een andere.

Melding	Pictogram	Betekenis	Handeling
Not Formatted (Niet geformatteerd)		De geheugenkaart is niet geformatteerd door deze camcorder.	<ul style="list-style-type: none"> • Formateer de geheugenkaart met de camcorder.
Not Supported Format (Niet ondersteund formaat)		De geheugenkaart is mogelijk geformatteerd door een ander apparaat en bevat mogelijk nog beelden.	<ul style="list-style-type: none"> • Bestanden kunnen niet worden afgespeeld omdat de geheugenkaart niet wordt ondersteund door de camcorder. • Gebruik de geheugenkaart na het formatteren of de nieuwe voor opname met een camcorder.
Not Supported Card (Niet-onderst. kaart)		De geheugenkaart wordt niet ondersteund door deze camcorder.	<ul style="list-style-type: none"> • Vervang de geheugenkaart door de aanbevolen kaart.
Low Speed Card. Please record at a lower resolution. (Kaart met lage snelheid. Neem met een lagere kwaliteit op.)	-	De capaciteit van de geheugenkaart volstaat niet voor het maken van opnames.	<ul style="list-style-type: none"> • Video opnemen met een lagere resolutie en kwaliteit. • Vervang de geheugenkaart door een andere.

Opnemen

Melding	Pictogram	Betekenis	Handeling
Write Error (Fout bij schrijven.)	-	Er zijn enkele problemen opgetreden bij het schrijven van gegevens naar het opslagmedium.	<ul style="list-style-type: none"> • Schakel de camcorder uit en opnieuw in voor gegevensherstel. • Als het bestand niet is hersteld, maakt u een reservekopie van belangrijke bestanden op de PC of een ander opslagapparaat en formateert u het opslagmedium via het menu.
Release the Smart Auto (Smart Auto uitzetten)	-	U kunt bepaalde functies niet handmatig uitvoeren wanneer Smart Auto is ingeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"> • Deactiveer de functie Smart Auto.
Recovering Data... Don't power off and keep card inside. (Gegevens herst... Niet uitschakelen, kaart laten zitten)	-	Het bestand is op een onjuiste manier gemaakt.	<ul style="list-style-type: none"> • Wacht totdat gegevensherstel is voltooid. • Schakel het apparaat niet uit of verwijder de geheugenkaart niet tijdens opnamen.

problemen oplossen

Opnemen

Melding	Pictogram	Betekenis	Handeling
The number of video files is full. Cannot record video. (Aantal videobestanden is vol. Kan geen video opnemen.)	-	Het maximumaantal videobestanden dat kan worden opgeslagen is 9999.	<ul style="list-style-type: none"> • Wis de onnodige bestanden van het opslagmedium. • Maak een reservekopie van bestanden op uw computer of een ander opslagmedium en verwijder bestanden. • Vervang de kaart door een andere geheugenkaart waarop nog voldoende vrije ruimte beschikbaar is. • Stel "File No." (Best.nr) in op "Reset" (Opn. inst.). • Formateer de opslagmedia.
The number of photo files is full. Cannot take a photo. (Het aantal fotobestanden is vol. Kan geen foto nemen.)	-	Het maximumaantal fotobestanden dat kan worden opgeslagen is 9999.	<ul style="list-style-type: none"> • Wis de onnodige bestanden van het opslagmedium. • Maak een reservekopie van bestanden op uw computer of een ander opslagmedium en verwijder bestanden. • Vervang de kaart door een andere geheugenkaart waarop nog voldoende vrije ruimte beschikbaar is. • Stel "File No." (Best.nr) in op "Reset" (Opn. inst.). • Formateer de opslagmedia.
File number is full. Cannot record video. (Bestandsmaximum. Kan geen video opnemen.)	-	Het maximumaantal mappen en bestanden is bereikt. U kunt geen nieuw opnamen maken.	<ul style="list-style-type: none"> • Stel "File No." (Best.nr) in op "Reset" (Opn. inst.) en formateer de opslagmedia. Vergeet niet een back-up te maken van belangrijke bestanden voordat u gaat formateren.
File number is full. Cannot take a photo. (Bestandsmaximum. Kan geen foto nemen.)	-	Het maximumaantal mappen en bestanden is bereikt. U kunt geen nieuw opnamen maken.	<ul style="list-style-type: none"> • Stel "File No." (Best.nr) in op "Reset" (Opn. inst.) en formateer de opslagmedia. Vergeet niet een back-up te maken van belangrijke bestanden voordat u gaat formateren.

Afspelen

Melding	Pictogram	Betekenis	Handeling
Read Error (Fout bij lezen)	-	Er zijn problemen opgetreden tijdens het lezen van de gegevens op het opslagmedium.	<ul style="list-style-type: none"> • Maak een reservekopie van belangrijke bestanden op de computer of een ander opslagapparaat. Formateer het opslagmedium via het menu.
Corrupted file (Beschadigd bestand)	-	Dit bestand kan niet worden gelezen.	<ul style="list-style-type: none"> • Maak een reservekopie van belangrijke bestanden op de computer of een ander opslagapparaat. Formateer het opslagmedium via het menu.

Videobewerking

Melding	Pictogram	Betekenis	Handeling
Cannot select different resolution. (Kan geen andere resolutie selecteren.)	-	De bestanden die u wilt combineren hebben verschillende resoluties.	<ul style="list-style-type: none"> • U kunt geen bestanden met verschillende resoluties combineren.
Not enough free space in Card. (Onvoldoende ruimte vrij in geheugen.)	-	Bewerken is niet mogelijk omdat onvoldoende geheugen op de geheugenkaart beschikbaar is.	<ul style="list-style-type: none"> • Voer de bewerking uit nadat u overbodige bestanden hebt gewist.
Select 2 files for combine. (Selecteer twee bestanden om te combineren.)	-	U kunt niet meer dan twee bestanden combineren.	<ul style="list-style-type: none"> • Combineer eerst twee bestanden, en voeg vervolgens het andere toe. Bestanden kunnen niet worden gecombineerd als het gecombineerde bestand groter wordt dan 1,8 GB.
Total file size is over than 1.8GB. (Totale bestandsgrootte is meer dan 1,8 GB.)	-	Bestanden met een gezamenlijke omvang van meer dan 1,8 GB kunnen niet worden gecombineerd.	<ul style="list-style-type: none"> • Voer een splitsing uit of wis delen van de video om overbodige delen te wissen en voer de combinatie opnieuw uit.

problemen oplossen

USB

Melding	Pictogram	Betekenis	Handeling
Fail Printer Connecting Change 'USB Connect' (Verbinden printer mislukt USB-verbinding' wijz.)	-	Er is een probleem opgetreden bij het aansluiten van de camcorder op een printer via USB.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de USB-kabel. • Probeer de camcorder opnieuw aan te sluiten. • Schakel de functie "USB connect" (Usb-verbind.) naar "PictBridge".
Fail USB Connecting Change 'USB Connect' (USB-verbinding mislukt USB-verbinding' wijz.)	-	Er is een probleem opgetreden bij het aansluiten van de camcorder op een PC via USB.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de USB-kabel. • Probeer de camcorder opnieuw aan te sluiten. • Schakel de functie "USB connect" (Usb-verbind.) naar "Mass Storage" (Massaopslag).
Ink Error (Inktstoring)	-	Er is een probleem opgetreden met de inktpatroon.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de inktpatroon. • Plaats een nieuwe inktpatroon in de printer.
Paper Error (Papierstoring)	-	Er is een probleem opgetreden met het papier.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer het papier in de printer. Als geen papier is geladen, doet u dit alsnog.
File Error (Bestandsfout)	-	Er is een probleem opgetreden met het bestand.	<ul style="list-style-type: none"> • Deze bestandsindeling wordt niet door de camcorder ondersteund. • Probeer een ander opgenomen bestand op de camcorder.
Printer Error (Printerfout)	-	Er is een probleem opgetreden met de printer.	<ul style="list-style-type: none"> • Schakel de printer uit en opnieuw in. • Neem contact op met het servicecentrum van de printerfabrikant.
Print Error (Afdrukfout)	-	Er is een probleem opgetreden tijdens het afdrukken.	<ul style="list-style-type: none"> • Schakel het apparaat niet uit en verwijder de geheugenkaart niet tijdens het afdrukken.

SYMPTOMEN EN OPLOSSINGEN

Als u met deze aanwijzingen het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met een door Samsung erkend servicecentrum bij u in de buurt.

In-/uitschakelen

Symptoom	Verklaring/oplossing
De camcorder wordt niet ingeschakeld.	<ul style="list-style-type: none">• De batterij is mogelijk niet in de camcorder geplaatst. Plaats de batterij in de camcorder.• De geplaatste batterij is misschien leeg. Laad de batterij op of vervang de huidige batterij door een opgeladen exemplaar.• Als u een netvoedingsadapter gebruikt, moet u ervoor zorgen dat deze goed is aangesloten op het stopcontact.
Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld.	<ul style="list-style-type: none">• Is "Auto Power Off" (Autom. uit) ingesteld op "5 Min"? Als er gedurende ongeveer 5 minuten geen knoppen worden ingedrukt, wordt de camcorder automatisch uitgeschakeld ("Auto Power Off" (Autom. uit)). Als u deze optie wilt uitschakelen, wijzigt u de instelling "Auto Power Off" (Autom. uit) in "Off" (Uit). ➔ pagina 80• De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang de batterij door een opgeladen exemplaar.
Het apparaat kan niet worden uitgeschakeld.	<ul style="list-style-type: none">• Verwijder de batterij of haal de netvoedingsadapter uit het stopcontact en sluit de voeding opnieuw aan op de camcorder voordat u deze inschakelt.
De batterij raakt snel leeg.	<ul style="list-style-type: none">• De omgevingstemperatuur is te laag.• De batterij is niet volledig opgeladen. Laad de batterij opnieuw op.• De batterij heeft het einde van zijn levensduur bereikt en kan niet worden opgeladen. Gebruik een andere batterij.

Scherf

Symptoom	Verklaring/oplossing
Op het tv-scherf of LCD-scherf worden vervormde beelden of strepen bovenaan/onderaan of aan de linkerkant/rechterkant weergegeven.	<ul style="list-style-type: none">• Dit kan zich voordoen wanneer u een beeld met de verhouding 16:9 wordt opgenomen of weergegeven op een tv met de verhouding 4:3, of omgekeerd. Raadpleeg voor meer informatie de specificaties van het beeldscherm. ➔ pagina 90
Er verschijnt een onbekend beeld op het LCD-scherf.	<ul style="list-style-type: none">• De camcorder bevindt zich in de demomodus. Als u het demobeeld niet wilt weergeven, stelt u de instelling "Demo" in op "Off" (Uit). ➔ pagina 85
Er verschijnt een onbekende indicator op het scherf.	<ul style="list-style-type: none">• Er wordt een waarschuwingsindicator of een melding op het scherf weergegeven. ➔ pagina's 102-106
Er blijft een ingebrand beeld zichtbaar op het LCD-scherf.	<ul style="list-style-type: none">• Dit doet zich voor als u de netvoedingsadapter loskoppelt of de batterij verwijdt voordat u de voeding uitschakelt.
Het beeld op het LCD-scherf ziet er donker uit.	<ul style="list-style-type: none">• Het omgevingslicht is te fel. Pas de helderheid en hoek van het LCD-scherf aan.

problemen oplossen

Opnemen

Symptoom	Verklaring/oplossing
U hebt op de knop Opname starten/stoppen gedrukt, maar de opname wordt niet gestart.	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op de knop MODE om de stand Opnemen te selecteren. ➔ pagina 24 • Er is onvoldoende vrije ruimte beschikbaar voor opnames op het opslagmedium. • Controleer of de geheugenkaart is geplaatst en of de schrijfbeveiliging is ingeschakeld.
De werkelijke opnametijd is korter dan de geschatte opnametijd.	<ul style="list-style-type: none"> • De geschatte opnametijd kan variëren, afhankelijk van de inhoud en de functies die worden gebruikt. • Wanneer u een opname maakt van een voorwerp dat snel beweegt, wordt de werkelijke opnametijd mogelijk verkort.
De opname stopt automatisch.	<ul style="list-style-type: none"> • Er is geen vrije ruimte meer op het opslagmedium om iets op te nemen. Maak een back-up van belangrijke bestanden naar uw PC en formatteer het opslagmedium of verwijder overbodige bestanden. • Als u regelmatig opnames maakt of bestanden verwijdert, nemen de prestaties van het opslagmedium af. Formatteer in dat geval uw opslagmedium opnieuw. • Als u een geheugenkaart met een lage schrijfsnelheid gebruikt, wordt de opname automatisch gestopt en wordt het bijbehorende bericht op het LCD-scherm weergegeven.
Wanneer u opnames maakt van een helder verlicht voorwerp, wordt een verticale lijn weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> • Dit duidt niet op een storing.
Wanneer het scherm tijdens het opnemen aan direct zonlicht wordt blootgesteld, wordt het scherm even rood of zwart.	<ul style="list-style-type: none"> • Dit duidt niet op een storing.
Tijdens het opnemen wordt geen datum/tijd weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> • "Date/Time Display" (Wrgv dat./tijd) is ingesteld op "Off" (Uit). Stel de "Date/Time Display" (Wrgv dat./tijd) in op On (Aan). ➔ pagina 77
U kunt geen foto's maken.	<ul style="list-style-type: none"> • Stel uw camcorder in op de opnamemodus. ➔ pagina 24 • Ontgrendel de wisbeveiliging van de geheugenkaart, indien de kaart vergrendeld is. • Het opslagmedium is vol. Gebruik een nieuwe geheugenkaart of formatteer de opslagmedia. ➔ pagina 74 Of verwijder overbodige beelden. ➔ pagina 69
Wanneer u een foto neemt, hoort u geen sluittoon.	<ul style="list-style-type: none"> • Stel "Shutter Sound" (Sluiterton) in op "On" (Aan). • Tijdens dubbele opname, wordt het sluitergeluid niet weergegeven. • Wanneer een mini-HDMI-kabel of AV-kabel op de camcorder is aangesloten, is de Sluiterton niet beschikbaar.
Er wordt geen pieptoon weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> • Stel "Beep Sound" (Pieptoon) in op "On" (Aan). • De pieptoon wordt tijdelijk uitgeschakeld tijdens het opnemen van video's. • Wanneer een mini-HDMI-kabel of AV-kabel op de camcorder is aangesloten, is de pieptoon niet beschikbaar.
Er verstrijkt enige tijd tussen het moment waarop u op Opname starten/stoppen drukt en het moment dat de video-opname wordt gestart of gestopt.	<ul style="list-style-type: none"> • Op de camcorder kan een kleine vertraging optreden tussen het moment waarop u op Opname starten/stoppen drukt en het moment waarop de video-opname daadwerkelijk wordt gestart of gestopt. Dit is normaal.
Er verschijnen horizontale strepen op de beelden.	<ul style="list-style-type: none"> • Dit treedt op wanneer u beelden opneemt onder een tl-buis, een natriumlamp of een kwiklamp. Dit duidt niet op een storing.

Opslagmedium

Symptoom	Verklaring/oplossing
De functies van de geheugenkaart kunnen niet worden gebruikt.	<ul style="list-style-type: none"> Plaats een geheugenkaart op de juiste manier in de camcorder. ➡ pagina 28 Als u een geheugenkaart gebruikt die op een computer is geformatteerd, moet u de kaart opnieuw formateren met uw camcorder. ➡ pagina 74
Afbeelding kan niet worden verwijderd.	<ul style="list-style-type: none"> Ontgrendel de vergrendeling van de wisbeveiliging van de geheugenkaart (SDHC-, SD-geheugenkaart) indien van toepassing. ➡ pagina 29 U kunt geen beveiligde beelden verwijderen. U moet de beveiliging van het beeld op het opslagmedium opheffen. ➡ pagina 70
U kunt de geheugenkaart niet formateren.	<ul style="list-style-type: none"> Ontgrendel de vergrendeling van de wisbeveiliging van de geheugenkaart (SDHC-, SD-geheugenkaart) indien van toepassing. ➡ pagina 29 De geheugenkaart wordt niet door de camcorder ondersteund of er zijn problemen opgetreden op de kaart.
De naam van het gegevensbestand wordt niet correct weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> Het bestand kan beschadigd zijn. De bestandsindeling wordt niet ondersteund door uw camcorder. Als de mapstructuur voldoet aan de internationale standaard, wordt alleen de bestandsnaam weergegeven.

Het beeld aanpassen tijdens de opname

Symptoom	Verklaring/oplossing
Het beeld wordt niet automatisch scherpgesteld.	<ul style="list-style-type: none"> Stel "Focus" in op "Auto". ➡ pagina 57 De opnamecondities zijn niet geschikt voor automatisch scherpstellen. Stel handmatig scherp. ➡ pagina 57 Het oppervlak van de lens is stoffig. Reinig de lens en controleer de scherpstelling. De opname wordt op een donkere locatie gemaakt. Gebruik belichting om de ruimte lichter te maken.
Het beeld is te helder of flakkert of de kleur verandert.	<ul style="list-style-type: none"> Dit doet zich voor wanneer u opneemt onder een tl-lamp, een natriumlamp of een kwiklamp. Annuleer "!SCENE" om dit fenomeen zoveel mogelijk te vermijden. ➡ pagina 49
De kleurbalans van het beeld is niet natuurlijk.	<ul style="list-style-type: none"> Witbalansinstelling is vereist. Stel de juiste "White Balance" (Witbalans) in. ➡ pagina 52
Het onderwerp dat door het beeld beweegt, verschijnt zeer snel.	<ul style="list-style-type: none"> Dit wordt het focusvlakeffect genoemd. Dit duidt niet op een storing. Vanwege de manier waarop het opnameapparaat (CMOS-sensor) de videosignalen leest, lijkt het alsof het voorwerp dat snel door het beeld beweegt, afbuigt, afhankelijk van de opnameomstandigheden.

problemen oplossen

Afspelen op uw camcorder

Symptoom	Verklaring/oplossing
De afspeelfunctie (afspelen/pauze) werkt niet.	<ul style="list-style-type: none">• Beelden die met een ander apparaat zijn opgenomen, kunnen mogelijk niet met de camcorder worden afgespeeld.• Controleer de compatibiliteit van de geheugenkaart. ➔ pagina 29
Foto's die op een opslagmedium zijn opgeslagen worden niet in hun oorspronkelijke grootte weergegeven.	<ul style="list-style-type: none">• Foto's die met een ander apparaat zijn gemaakt, verschijnen niet altijd in hun oorspronkelijke grootte. Dit is normaal.
Het afspelen is onverwacht onderbroken.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de voedingsadapter of batterij correct en stevig is aangesloten.

Afspelen op andere apparaten (tv, enz.)

Symptoom	Verklaring/oplossing
U ziet geen beeld en hoort geen geluid vanaf het aangesloten apparaat.	<ul style="list-style-type: none">• Zorg ervoor dat de verbindingskabel op de juiste aansluiting is aangesloten.
Het beeld wordt vervormd weergegeven op een tv.	<ul style="list-style-type: none">• Dit wordt veroorzaakt door aansluiting op een tv met beeldverhouding 4:3.
U ziet geen beeld en hoort geen geluid vanaf een tv die is aangesloten met de HDMI-kabel.	<ul style="list-style-type: none">• Beelden worden niet uitgevoerd via de HDMI-aansluiting als het materiaal auteursrechtelijk is beschermd.

Aansluiten/kopiëren (dubben) op andere apparaten (recorder, computer, printer, enzovoort)

Symptoom	Verklaring/oplossing
U kunt niet goed kopiëren (dubben) via de HDMI-kabel.	<ul style="list-style-type: none">• U kunt geen beelden kopiëren via de HDMI-kabel.
U kunt niet correct dubben met de Audio/Video-kabel.	<ul style="list-style-type: none">• De Audio/Video-kabel is niet correct aangesloten. Zorg ervoor dat de Audio/Video-kabel op de juiste aansluiting is aangesloten, namelijk de ingang van het apparaat dat wordt gebruikt voor het dubben van beelden vanaf uw camcorder. ➔ pagina 91
Het is niet mogelijk een PictBridge-afdruk te maken op een PictBridge-printer.	<ul style="list-style-type: none">• De printer drukt mogelijk geen foto's af die op een computer zijn bewerkt of met een ander apparaat zijn opgenomen. Dit is normaal.

Aansluiten op een computer

Symptoom	Verklaring/oplossing
De computer herkent de camcorder niet.	<ul style="list-style-type: none"> Koppel de USB-kabel los van de computer en de camcorder, start de computer opnieuw op en sluit de apparaten opnieuw aan.
Een videobestand kan niet goed worden afgespeeld op de PC.	<ul style="list-style-type: none"> Er is een videocodec nodig om het bestand af te spelen dat op de camcorder is opgenomen. Installeer de software die bij uw camcorder werd geleverd. ➔ pagina 99 Zorg dat u de aansluiting in de juiste richting plaatst en sluit de USB-kabel stevig aan op de USB-aansluiting van uw camcorder. Koppel de kabel los van de computer en camcorder en start de computer opnieuw op. Sluit deze opnieuw op de juiste wijze aan. Voor het afspelen van een HD-videobestand hebt u een computer met hogere specificaties nodig. Probeer het op een computer met de aanbevolen specificaties. ➔ pagina 94
Intelli-studio functioneert niet naar behoren.	<ul style="list-style-type: none"> Sluit het programma Intelli-studio en start de Windows-computer opnieuw op.
Intelli-studio wordt niet uitgevoerd.	<ul style="list-style-type: none"> Zet "PC Software" (PC-software) in het menu Settings (Instellingen) op "On" (Aan) of installeer Intelli-studio op de computer. ➔ pagina's 82, 99
Het beeld of het geluid van uw camcorder wordt niet correct afgespeeld op uw computer.	<ul style="list-style-type: none"> Video- of geluidswaergave wordt mogelijk tijdelijk onderbroken, afhankelijk van uw computer. Dit heeft geen invloed op de video en het geluid dat naar de computer is gekopieerd. Als de camcorder is aangesloten op een computer die geen Hi-speed USB (USB2.0) ondersteunt, worden de beelden en het geluid mogelijk niet correct afgespeeld. Dit heeft geen invloed op het beeld en geluid dat naar uw computer is gekopieerd.
Het afspeelscherm is gepauzeerd of vervormd.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer de systeemvereisten voor het afspelen van een video. Sluit alle andere toepassingen af die op de huidige computer worden uitgevoerd. Als een opgenomen video op de camcorder wordt afgespeeld die op een computer is aangesloten, wordt de opname mogelijk niet voldoende weergegeven, afhankelijk van de overdrachtssnelheid. Kopieer het bestand naar uw PC en speel het af.

problemen oplossen

Algemene bediening

Symptoom	Verklaring/oplossing
De datum en tijd zijn niet correct.	<ul style="list-style-type: none">Is de camcorder gedurende langere tijd niet gebruikt?De ingebouwde oplaadbare reservebatterij is mogelijk beschadigd. → pagina 26

Menu-items die niet tegelijkertijd kunnen worden gebruikt

Symptoom	Kan niet worden gebruikt	Vanwege de volgende instellingen
Menu-items worden grijs weergegeven.	"Photo Resolution" (Fotoresolutie)	"Cont. Shot" (Continu-opname)

- De grijs weergegeven items kunnen niet worden geselecteerd in de huidige opname/weergavestand.
- Er zijn functies die niet gelijktijdig kunnen worden geactiveerd.
In de bovenstaande lijst staan voorbeelden van combinaties van functies en menuopties die niet mogelijk zijn.
- Het menu en snelmenu kunnen niet worden gebruikt in de modus Smart Auto.
- De volgende functies kunnen niet worden gebruikt tijdens video-opnames:
"Video Resolution" (Videoresolutie), **"Video Quality"** (Videokwaliteit), **"Photo Resolution"** (Fotoresolutie), **"Photo Sharpness"** (Fotoscherpte), **"Fader"**, **"Cont.Shot"** (Continu-opname), **"Digital Zoom"** (Digitale zoom), **"Self Timer"** (Zelfontsp).
- De volgende functies worden automatisch op Uit of op Auto ingesteld in de modus Smart Auto:
"iSCENE", **"Shutter"** (Sluiter), **"Digital Effect"** (Dig. effecten), **"Tele Macro"** (Tele-macro), enzovoort.
- In de modus Smart Auto kiest uw camcorder automatisch de juiste camcorderinstellingen op basis van een gedetecteerd scène-type. De meeste instellingen worden automatisch aangepast in de modus Smart Auto. Wanneer u dus zelf functies wilt instellen of aanpassen, deactiveert u eerst de modus Smart Auto.

onderhoud en aanvullende informatie

ONDERHOUD

Onderstaande suggesties helpen u te voldoen aan de garantieverplichtingen en dragen ertoe bij dat u nog vele jaren plezier zult hebben van dit product.

Waarschuwingen bij bewaren

- Schakel de camcorder uit wanneer u deze niet gebruikt.
 - Verwijder de batterij en de haal de netvoedingsadapter los.
 - Verwijder de geheugenkaart.

De camcorder reinigen

Voordat u de camcorder reinigt, schakelt u het apparaat uit en verwijdt u de batterij en de netvoedingsadapter.

- **De buitenkant van het apparaat reinigen**
 - Gebruik een zachte, droge doek om het LCD-scherm te reinigen. Oefen tijdens het reinigen geen overmatige druk uit, maar wrijf zachtjes over het oppervlak.
 - Gebruik geen verdunnende middelen of benzine voor de reiniging. De coating van de behuizing kan erdoor afbladderen en ook kan de behuizing zelf worden aangetast.
- **Het LCD-scherm reinigen**
 - Gebruik een zachte, droge doek om het LCD-scherm te reinigen. Zorg ervoor dat het scherm niet wordt beschadigd.
- **De lens reinigen**
 - Gebruik een blaasbalgje om stof te verwijderen en veeg de lens voorzichtig schoon met een zacht doekje.
 - Gebruik, indien nodig, lensreinigingspapier.
 - De lens kan beschimmelen als deze niet wordt schoongemaakt.
 - Als de lens minder helder lijkt, schakelt u de camcorder uit en laat u het apparaat gedurende 1 uur uitgeschakeld.

LCD-scherm

U verlengt de levensduur door het niet met een grove doek af te vegen.

- **Houd rekening met de volgende verschijnselen die kunnen optreden bij het gebruik van het LCD-scherm. Dit zijn geen defecten.**
 - Tijdens het gebruik van de camcorder kan het oppervlak rondom het LCD-scherm warm worden.
 - Als u het apparaat gedurende langere tijd hebt ingeschakeld, wordt het oppervlak rondom het LCD-scherm warm.
 - Wanneer u de camcorder in een koude omgeving gebruikt, kan een nabeeld verschijnen op het LCD-scherm.
- Een LCD-scherm wordt vervaardigd met geavanceerde precisietechnologie en bevat meer dan 99,99% werkende pixels. Desondanks kunnen in uitzonderlijke gevallen zwarte of felle (rode, blauwe, witte) puntjes zichtbaar zijn, maximaal één in het midden en maximaal twee langs de rand. Deze puntjes kunnen ontstaan tijdens het fabricageproces en hebben geen invloed op de opgenomen beelden.

Laat de camcorder in geval van condensvorming enige tijd rusten voordat u deze gebruikt.

- Wat is condensvorming?
Condensvorming treedt op wanneer de camcorder wordt overgebracht naar een ruimte met een aanzienlijk hogere of lagere temperatuur dan de vorige ruimte. Er wordt condens gevormd op de externe of interne delen van de camcorder en op de opname-/weergavelens. Als dit gebeurt kunnen storingen en schade aan de camcorder ontstaan wanneer u het apparaat gebruikt terwijl zich condens in het apparaat bevindt.
- Wanneer treedt condensvorming op?
Wanneer het apparaat voor overgebracht naar een plaats met een hogere temperatuur, of wanneer het apparaat plotseling in een warme omgeving wordt gebruikt, kan condensvorming optreden.
 - Bij gebruik van de camera binnenshuis na buitenopnamen bij lage temperaturen (in de winter).
 - Bij gebruik van de camera in warm weer nadat deze zich in een auto met airconditioning heeft bevonden.
- Wat kan ik doen?
 - Schakel het apparaat uit en verwijder de batterij. Laat het apparaat gedurende 1-2 uur drogen alvorens het te gebruiken.



- Gebruik de camcorder pas nadat alle condensatie is verdwenen.
- Gebruik alleen de aanbevolen toebehoren bij uw camcorder. Neem voor onderhoud en reparaties contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum van Samsung.

onderhoud en aanvullende informatie

MET DE CAMCORDER NAAR HET BUITENLAND

- Elk land en elke regio kent zijn eigen tv-kleurensysteem en netspanning.
- Ga de volgende punten na voordat u de camcorder in een ander land gebruikt.

Netspanning

De meegeleverde netvoedingsadapter beschikt over automatische voltageselectie met een bereik van 100 V t/m 240 V AC. U kunt uw camcorder in alle landen/regio's gebruiken waarin het voltage binnen het bereik van 100 V tot 240 V AC, 50/60 Hz ligt.

In veel gevallen hebt u een speciale adapter nodig (te koop in de winkel).

Tv-kleurensystemen

Uw camcorder is gebaseerd op het **PAL**-kleursysteem. Als u uw opnamen op een tv wilt bekijken of naar een extern apparaat wilt kopiëren, moet de TV gebaseerd zijn op het **PAL**-kleursysteem en moet het externe apparaat de juiste AV-aansluitingen hebben. Anders hebt u mogelijk een afzonderlijke Video Format Transcoder (PAL-NTSC-omzetter) nodig.



De adapter wordt niet door Samsung geleverd.

Landen en regio's met PAL-compatibel kleursysteem

Australië, België, Bulgarije, China, Denemarken, Duitsland, Egypte, Finland, Frankrijk, Gemeenebest van Onafhankelijke Staten, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongkong, Hongarije, India, Iran, Irak, Koeweit, Libië, Maleisië, Mauritius, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Roemenië, Saoedi-Arabië, Singapore, Slowakije, Spanje, Syrië, Thailand, Tsjechië, Tunesië, Zweden, Zwitserland, enzovoort.

Landen en regio's met een nTSC-compatibel kleursysteem

Bahama's, Canada, Centraal-Amerika, Filipijnen, Japan, Korea, Mexico, Taiwan, Verenigde Staten, enzovoort.



U kunt overal ter wereld opnamen maken met uw camcorder en deze op het LCD-scherm bekijken.

specificaties

Modelnaam	HMX-T10WP / HMX-T10BP / HMX-T10OP HMX-T11WP / HMX-T11BP / HMX-T11OP
------------------	--

Systeem	Videosignaal Beeldcompressie-indeling Audiocompressie-indeling Beeldapparaat Lens Scherpstelafstand	PAL H.264 (MPEG-4.AVC) AAC (Advanced Audio Coding) 1/4", 5,1M Pixel CMOS F1,8 - F2,5, 10x optische zoom, 100x digitale zoomlens 2,75mm ~ 27,5mm
LCDscherm	Grootte/aantal beeldpunten LCD-schermmethode	2,7" LCD-scherm, breedbeeld, aanraakscherm / 230k TFT-LCD-scherm
Aansluitingen	Composiet-uitgang HDMI-uitgang Audio-uitgang USB-uitgang	1 Vp-p (75 Ω terminated) C-type connector -7,5 dB (600 Ω terminated) mini-USB type B (USB 2.0 hoge snelheid)
Algemeen	Voedingsbron Type voedingsbron Stroomverbruik (bij opnemen) Gebruikstemperatuur Opslagtemperatuur Opslagmedium Externe afmetingen (BxHxD) Gewicht Interne microfoon	5 V gelijkstroom, lithium-ion-batterij 3,7 V Lithium-ion-batterij, netvoedingsadapter (100 V ~ 240 V) 50/60 Hz 2,5 W (LCD ingeschakeld) 0 °C - 40 °C -20 °C - 60 °C Een geheugenkaart (SD/SDHC) (Niet meegeleverd) Ongeveer. 38,6 mm x 54,4 mm x 118 mm Ongeveer. 195,3g (0,43 lb, 6,89 oz) (excl. Lithium-Ion-batterij) Omnidirectionele stereomicrofoon

※ Zowel de technische gegevens als het ontwerp kunnen zonder aankondigingen worden gewijzigd. Drukfouten voorbehouden.

Contact Samsung wereldwijd

Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, gelieve contact op te nemen met de consumenten dienst van Samsung.

Region	Country	Contact Centre 電	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com
	BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com
	DOMINICA	1-800-761-2676	www.samsung.com
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com
	EL SALVADOR	800-8225	www.samsung.com
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com
Latin America	HONDURAS	800-27919267	www.samsung.com
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com
	NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com
	PERU	0-800-777-08	www.samsung.com
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com
	ALBANIA	42 27 5755	www.samsung.com
	AUSTRIA	0810- SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
	BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
	BOSNIA	05 133 1999	www.samsung.com
Europe	BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
	CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
	CZECH	800- SAMSUNG(800-726786)	www.samsung.com
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
	FINLAND	039- 4227 515	www.samsung.com
	FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
	GERMANY	01905- SAMSUNG(726-7864 € 0.14/min)	www.samsung.com
	GREECE	8011 SAMSUNG (011 7267864) 10m land line, local charge / 210 6857681 from mobile	www.samsung.com
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	ITALY	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	KOSOVO	+381 0113216899	www.samsung.com
	LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
Europe	LYON D.M	023 207 777	www.samsung.com
	MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0.10/min)	www.samsung.com
	NORWAY	615-56-480	www.samsung.com
	POLAND	0 801 SAMSUNG(172678), 022-507-93-33	www.samsung.com
	PORTUGAL	08020-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	ROMANIA	0810 SAMSUNG (0810 726 7864) only from landline, local network Romtelecom - local tariff / 021 206 01 10 for landline and mobile, normal tariff	www.samsung.com
	SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	SPAIN	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
	SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
	Switzerland	0848- SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com
Europe	U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/chvch
	EIRE	0818 771700	www.samsung.com/chvch_fr(French)
	LYTHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
	GEORGIA	8-800-555-555	www.samsung.com
	ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com
	AZERBAIJAN	088-55-55-555	www.samsung.com
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)	www.samsung.com
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com
CIS	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
	UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung ua
	BEARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ru
	MOLDOVA	00-800-500-55-500	www.samsung.com
	AUSTRALIA	1300 362 803	www.samsung.com
	NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
	CHINA	400-810-5558, 010-6475-1820	www.samsung.com/hk
	HONG KONG	(852) 3698-4608	www.samsung.com/hk_en/
	INDIA	3030 8282, 1800 3000 8282	www.samsung.com
	INDONESIA	0800-112-8888, 021-5699-7777	www.samsung.com
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com
	Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Asia Pacific	PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864, 1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 1-800-8-SAMSUNG(726-7864), 02-58027-777	www.samsung.com
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	THAILAND	1900-09-3232, 02-689-3232	www.samsung.com
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
	IRAN	021-46255	www.samsung.com
	OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samservice.com
	KUWAIT	183-2255	www.samsung.com
	BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com
	Egypt	08007-726786	www.samsung.com
	JORDAN	800-22273	www.samsung.com
	Morocco	080 100-2255	www.samsung.com
Middle East	Saudi Arabia	5200-1250	www.samsung.com
	Turkey	444 77 11	www.samsung.com
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	NIGERIA	0900- SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com

SAMSUNG

Belangrijk

Geachte gebruiker,
De batterijen die in dit product
worden gebruikt bevatten stoffen die
schadelijk zijn voor het milieu.

**Gooi daarom nooit
batterijen bij het
gewone huisvuil.**

Laat bij voorkeur de
batterijen door uw
vakhandelaar
vervangen of lever de
batterijen in bij een
innamepunt voor
gebruikte batterijen in
uw gemeente indien
u de batterijen zelf
verwilt.



Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu,
Suwon-Si, Gyeonggi-Do 443-742 Korea

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK



Voldoet aan de normen van RoHS

Ons product voldoet aan de
veiligheidsvoorschriften zoals beschreven
in "The Restriction of the use of certain Hazardous
Substances in electrical and electronic equipment"
("Beperkt gebruik van bepaalde risicomaterialen in
elektrische en elektronische apparatuur"). Onze producten
zijn vrij van de zes 6 risicomaterialen: cadmium (Cd), lood
(Pb), kwik (Hg), hexachroom (Cr+6), polybroom biphenyl
(PBB's), polybroom diphenyl ethers (PBDE's).